


## FLY-BACK CHRONO

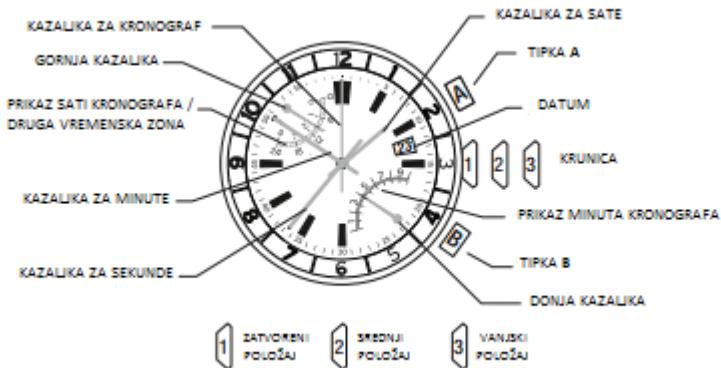

Zahvaljujemo Vam na kupnji TIMEX® ručnog sata.

Molimo da, radi lakšeg rukovanja, pročitate ove upute za korištenje.

**VAŽNO!** Vaš sat je mjerni instrument u koji su ugrađeni sofisticirani elektronički dijelovi. Prodor vode ili prašine može utjecati na njihov rad i ispravnost. Ukoliko je sat u kontaktu s vodom, ne pritišćite tipke i provjerite je li krunica sata u zatvorenom položaju.

Dodatne upute o pravilnom rukovanju satom u kontaktu s vodom i vodonepropusnosti naći ćete u jamstvenom listu.

Timex® satovi nisu profesionalni mjerni uređaji te su moguća manja odstupanja od stvarnih vrijednosti. Za još preciznija mjerjenja potrebno je koristiti uređaje koji imaju isključivo takvu namjenu.

### NAMJEŠTANJE TOČNOG VREMENA I DATUMA

Krunica na ovome satu može se nalaziti u tri položaja: zatvorenom (1), srednjem (2) i vanjskom (3).

#### Točno vrijeme

Izvucite krunicu na vanjski položaj i okrećite je dok kazaljke ne dosegnu željeno vrijeme. Vodite računa i o namještanju razdoblja dana (AM/PM): datum će se mijenjati u ponoć (24h), a ne u podne (12h).

#### Datum(ne odnosi se na model Perpetual Calendar)

Izvucite krunicu na srednji položaj i okrećite je dok se u prozoru ne pojavi točan datum.

## **Važna napomena!**

Sat će automatski početi mijenjati datum svakoga dana između 22:00 i 02:00. Tijekom tog razdoblja ne mijenjajte datum ručno jer bi takav pokušaj mogao dovesti do oštećenja mehanizma.

Nakon postavljanja točnog vremena i datuma, vratite krunicu u zatvoreni položaj. Nakon toga, kazaljka za sekunde će se pokrenuti.

Za mjesece koji imaju manje od 31 dan, datum ćete morati opet ručno namjestiti nakon posljednjeg dana.

## **Centriranje kazaljke za kronograf**

1. Izvucite krunicu na vanjski položaj. Gornja i donja kazaljka spustit će se na najnižu vrijednost.
2. Kazaljka za štopericu trebala bi pokazivati na 12h. Ako se tijekom 5 sekundi to ne dogodi, pritisnite tipku A ili B kako biste je pomaknuli do oznake za 12h.
3. Nakon završetka postupka, vratite krunicu u zatvoreni položaj.

## **DRUGA VREMENSKA ZONA**

Gornja kazaljka pokazuje vrijeme u drugoj vremenskoj zoni. Raspon mjerača je 0-24 sata, dok je ponoć na svakom kraju mjerača, a podne u sredini. Vremenske zone se najčešće razlikuju u intervalima od jednog sata. U takvim slučajevima, minutna vrijednost druge vremenske zone bit će prikazana kazaljkom za minute na satu.

### **Namještanje druge vremenske zone:**

1. Izvucite krunicu na srednji položaj. Gornja kazaljka pokazuje vrijeme druge vremenske zone, a kazaljka za kronograf pokazuje minute.
2. Pod pretpostavkom da druga vremenska zona ima jednaku minutnu vrijednost kao i Vaša (prva) vremenska zona, kazaljka za štopericu trebala bi biti poravnata s kazaljkom za minute. Ako kazaljke nisu usklađene ili Vaša druga vremenska zona ima drugačiju minutnu vrijednost unutar jednog sata, pritisnite tipku B kako biste pomaknuli tipku za štopericu prema naprijed dok ne dosegne željeni položaj.
3. Pritisnite tipku A za pomicanje gornje kazaljke prema naprijed u razmacima od jednog sata dok ne dostigne željeni sat u drugoj vremenskoj zoni. Za brže kretanje kazaljke, pritisnite i držite tipku A.
4. Nakon završetka namještanja, vratite krunicu u zatvoreni položaj.

## **FLY-BACK KRONOGRAF**

Na ovome satu možete koristiti 4-satni fly-back kronograf (štopericu).

1. Za početak mjerena, pritisnite tipku A (start/stop). Kazaljka za štopericu/indikator pokazuje sekunde i kretat će se u intervalima od 1/5 sekunde, a donja kazaljka pokazuje minute, kretajući se do deset i zatim iznova. Gornja kazaljka pokazuje proteklo vrijeme, uključujući sate i minute, s podjelom na 10 minuta. Kronograf će mjeriti vrijeme tijekom 4 sata, a nakon toga će se automatski zaustaviti.
2. Za zaustavljanje mjerena, ponovno pritisnite tipku A. Pritom će se i sve kazaljke zaustaviti.
3. Za nastavak, opet pritisnite tipku A.
4. Za postavljanje kronografa na početni položaj, pritisnite tipku B. Sve kazaljke vratit će se na nulu. Nakon 8 sekundi, sat će nastaviti normalni prikaz druge vremenske zone.
5. Za postavljanje kronografa na početni položaj i/ili re-start Fly-back kronografa dok još radi, pritisnite i držite tipku B. Otpustite je kada želite iznova početi s mjerenjem.