


Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu u poziciju 2
2. Pritisnite dugme B. Okretanjem krunice podešavate mod vremenske zone.
3. Pritisnite ponovo dugme B. Sada ste u mogućnosti da namestite željeno vreme. Kazaljka za sekunde je na poziciji 12:00.
4. Okretanjem krunice podesite željeno vreme.
5. Vratite krunicu u poziciju 0.

Podešavanje datuma

1. Izvucite krunicu u poziciju 2
2. Nakon što dume B pritisnete tri puta ulazite u mod podešavanja datuma.
3. Svaki sledeći put kada pritisnete dugme B modovi se menjaju sledećim redosledom.

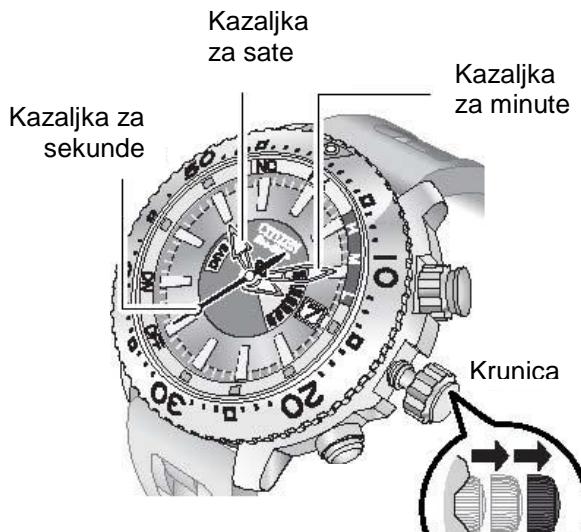



4. Okretanjem krunice podešavate odabrani segment.



5. Nakon podešavanja željenog datuma vratite krunicu u poziciju 0 i zavrnite.

Perpetualni kalendar

Sat poseduje perpetualni kalendar. Nakon tačnog podešavanja datuma, meseca i godine više nije potrebno menjati datum u toku prestupnih godina.

Prilikom odabira meseca kazaljkom za sekunde takođe određujete i računanje tekuće godine od zadnje prestupne godine.

Tabela računanja godina od zadnje prestupne godine:



Godina Protekle Kazaljka za sekunde
godine pokazuje na:

2012	2016	0 year (leap year)	hour marker
2009	2013	1 year	1st min. marker
2010	2014	2 years	2nd min. marker
2011	2015	3 years	3rd min. marker




Ronilački (DIVE) mod

Ronilački ili DIVE mod vam omogućava da sat koristite prilikom ronilačkih sportova odnosno sprečavate prelazak sata u mod uštede energije.

1. Postavite krunicu u poziciju 0
2. Pritisnite dugme A i držite pritisnuto sedam ili više sekundi. Kazaljka za DIVE mod će se pomeriti na poziciju DIVE i time je mod uključen.
Kazaljki je potrebno oko jedan minut da dođe do DIVE pozicije.

Nakon što je DIVE mod uključen zavrnite krunicu.

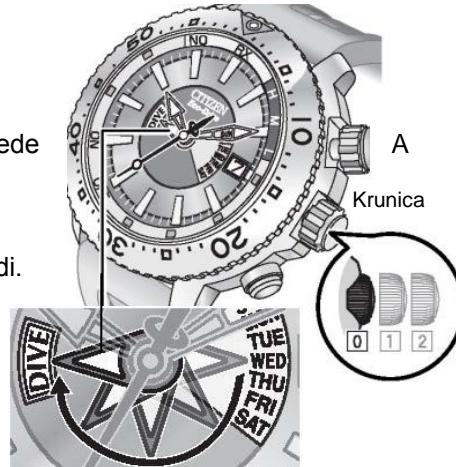

Kazaljka za DIVE mod

Postavljanjem krunice u poziciju 0 i pritiskanjem dugmeta A, DIVE mod se usključuje.


Nakon što isključite DIVE mod zavrnite krunicu.

*DIVE mod se ne može uključiti/isključiti ukoliko baterija sata nije dovoljno napunjena.

Mod uštede energije ECO-DRIVE mehanizma

Baterija sata se dopunjava prilikom izloženosti sata izvoru svetlosti. Prilikom nedovoljne dopunjenoštvi baterije, sat prelazi u mod uštede energije (baterije).

Kazaljka za sekunde se pomera u intervalu od po 2 sekunde. U tom slučaju potrebljno je sat izložiti izvoru svetlosti. Nakon što je baterija sata dopunjena, kazaljka nastavlja da se kreće u uobičajenom odnosno intervalu od po jedne sekunde.

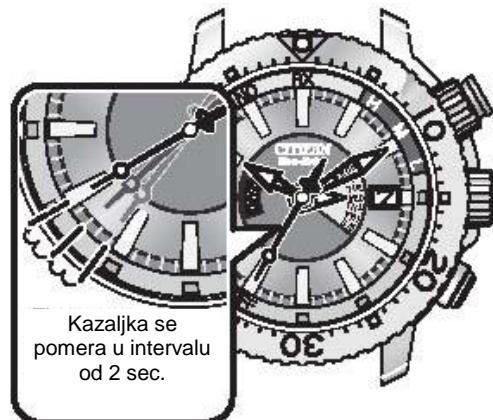

Vodootpornost

Proverita na Vašem satu njegovu vodootpornost.

* Uvek vratite krunicu u normalnu poziciju.

* Ne izvlačite krunicu dok je sat vlažan.

*Zategnjite do kraja krunicu u slučaju da se uvrće (za modele sa krunicom na uvrtanje).