

Svetlo  
Dugme A

Mod  
Dugme B



Start  
Dugme D

Krunica

Reset  
Dugme C

**Redosled modova:**

Pritiskanjem dugmeta B vrši se promena modova  
Redosled:



**Podešavanje vremena i datuma:**

U normalnom modu pritisnite dugme C. Oznaka za sekunde počinje da treperi.  
 Pritiskanjem dugmeta B vršite odabir sekcija za podešavanje  
 Redosled:



Odabrani segment (koji treperi) podešavate pritiskanjem dugmeta D.  
 Nakon podešavanja pritiskom na dugme C potvrđujete izmene i vraćate se na početni mod vremena.


**Hronograf**

Hronograf vrši merenje u rasponu id 23sata 59 minuta 59.99 sekundi

**Merenje proteklog vremena**




**Split time**

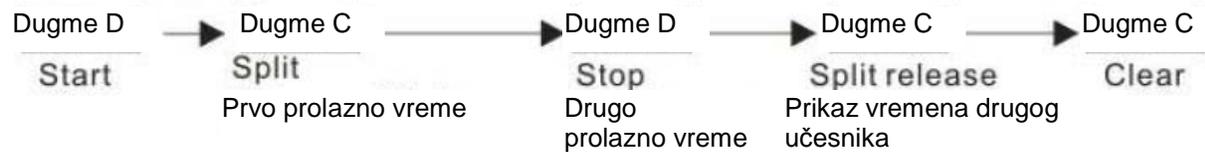

## Alarm

U modu alarma pritiskanjem dugmeta D vršite uključivanje ili isključivanje alarma.

Kada je alarm uključen na displeju je ispisano-

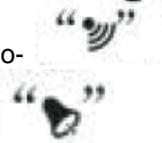

Kada je uključen zvučni signal po satima -

Podešavanje alarma:


U modu alarma pritisnite dugme C

Oznaka za sate počinje da treperi

Pritiskanjem dugmeta B odaberite željeno polje za nameštanje

Redosled:

Pritiskanjem dugmeta D vršite podešavanje odabranog segmenta

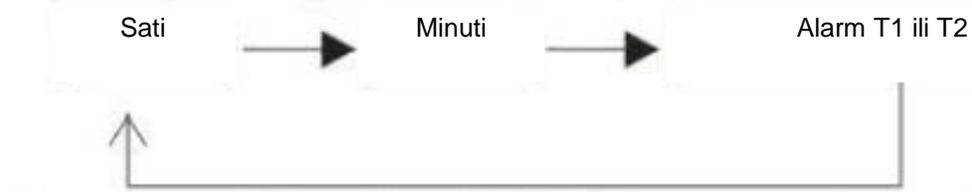

Odabrani alarm t1 ili t2 (u zavisnosti od odabranog vremena) će biti ispisani na displeju kada je alarm uključen.

Nakon podešavanja pritisnite dugme C kako bi potvrdili

## Tajmer

Raspon tajmera je do 23 sata 59 minuta 59 sekundi

Podešavanje vremena tajmera


U modu tajmera pritisnite dugme C

Oznaka za sate počinje da treperi

Dugmetom B vršite odabir polja za podešavanje

Dugmetom D vršite korekciju odabranog segmenta.

Redosled

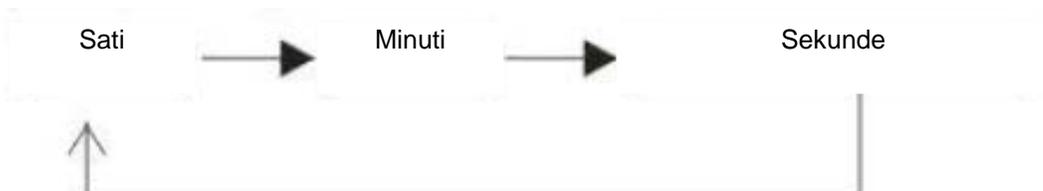

Nakon podešavanja pritisnite dugme C kako bi sve potvrdili.

Dugmetom D u modu tajmera uključujete ili isključujete tajmer.

Nakon i pre konačnog odbrojavanja oglašiće se zvučni signal


### Dual time Mod

Prikazuje odabrano vreme druge vremenske zone.

Podešavanje druge vremenske zone se vrši identično kao i kod regularnog vremena jedino se podešavanje vrši u modu Dula tume-a.

### Podešavanje analognog prikaza vremena

#### Normalna pozicija krunice

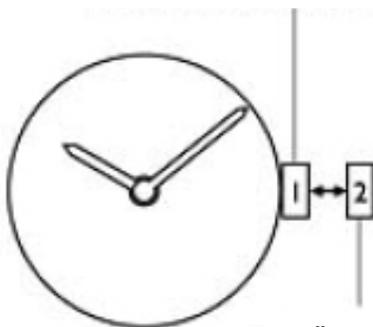

#### Podešavanje vremena:

1. Okrenite krunicu i podesite vreme.
2. Vratite krunicu na poziciju 1.

### Vodootpornost

Proverita na Vašem satu njegovu vodootpornost.

\* Uvek vratite krunicu u normalnu poziciju.

\* Ne izvlačite krunicu dok je sat vlažan.

\*Zategnite do kraja krunicu u slučaju da se uvrće (za modele sa krunicom na uvrtanje).

Napomena: Izbegavajte podešavanje kalendara između navedenih vremena:

Za satove opremljene sa datumom ...21:00h – 1:00h

Za satove opremljene sa datumom i danom ...21:00h – 4:30h

Ukoliko se podešavanje vrši između navedenih vremena kalendar će biti neispravno namešten na datum prethodnog dana.