


Uputstvo za upotrebu

Utvrđite lokaciju antene unutar kućišta. Poziciju antene možete utvrditi na osnovu oznaka kalibra; oznaku kalibra možete iščitati ili na osnovu oznaka na poklopcu kućišta ili je označeno u originalnom uputstvu koje ste dobili pri kupovini sata.

Primeri:


H670-H123456: broj kalibra je „E670“
H460-H12345: broj kalibra je „H460“

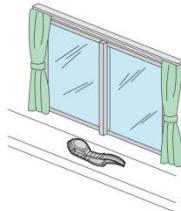

Postavite pojačivač u blizinu Vašeg sata tako da skoro dodiruje lokaciju antene i postavite ih u blizinu prozora, ukoliko je moguće, usmerenih ka stanicama iz koje se šalje signal.



Primer: Antena na modelima sa kalibrom E67* ja na poziciji 6h

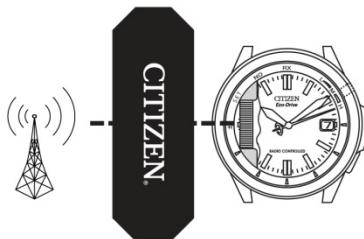

Primer: Antena na modelima sa kalibrom H4*, H1*, H3* je na poziciji 9h

Automatski prijem:

- Postavite pojačivač i sat kao što je prikazano na primeru.
- Vreme automatskog prijema signala je između 3:00 i 4:00 pre podne


Prijem na zahtev:

- Pritisnite dugme smešteno na poziciji 4 sata duže od 2 sekunde i proverite da li je kazaljka sa sekundom postavljila na poziciju RX.
- Postavite pojačivač signala kao što je na primeru. Tačno vreme će biti prikazano nakon uspešnog završetka prijema.

Napomena: Prijem signala neće biti uspešan ukoliko postoji velika interferencija (buka) od strane drugih izvora radio talasa ili ukoliko se prijem vrši na prevelikoj udaljenosti od samog izvora.

Dodatne informacije:

- Prijem signala bi trebalo da se vrši na podlozi koja nije metalna, preporučljivo je da se prijem vrši na metrijalu koji ima izolatorska svojstva.
- Pojačivač signala nije namenjen upotrebi u druge svrhe od inicijalne.
- Pojačivač signala ne koristi bilo kakve izvore energije.
- Ukoliko se pojačivač signala ošteti prilikom pada ili udara gube se inicijalna svojstva i prijem signala neće biti moguć.

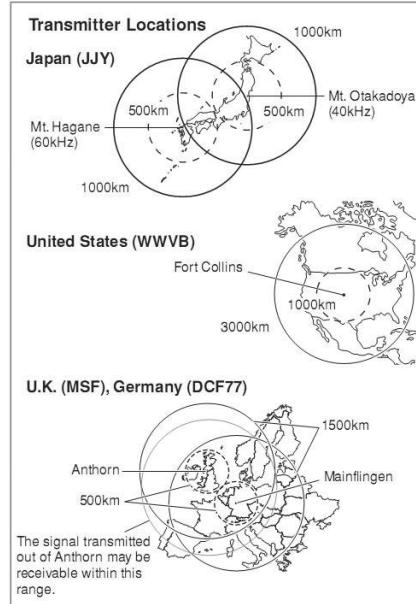

Zone prijema signala