



# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SM-R840  
SM-R850  
SM-R845F  
SM-R855F

# Sadržaj

## Početak rada

### 5 O uređaju „Galaxy Watch3“

### 5 Prvo pročitajte sledeće

### 10 Raspored uređaja

10 Sadržaj pakovanja

11 „Galaxy Watch3“

13 Bežični punjač

### 14 Baterija

14 Punjenje baterije

17 Punjenje baterije pomoću „Wireless PowerShare“ mreže

18 Režim štednje energije

### 19 Nošenje uređaja „Galaxy Watch3“

19 Stavljanje uređaja „Galaxy Watch3“

19 Saveti i mere opreza u vezi trake

20 Povezivanje ili zamena trake i podešavanje njene dužine

25 Pravilno nošenje uređaja „Galaxy Watch3“

### 27 Uključivanje i isključivanje „Galaxy Watch3“ uređaja

### 28 Povezivanje uređaja „Galaxy Watch3“ sa mobilnim uređajem

28 Instaliranje aplikacije „Galaxy Wearable“

28 Povezivanje „Galaxy Watch3“ uređaja sa mobilnim uređajem preko funkcije „Bluetooth“

30 Daljinska veza

### 30 Povezivanje „Galaxy Watch3“ bez mobilnog uređaja

### 31 Upravljanje ekranom

31 Okvir

33 Ekran osetljiv na dodir

35 Sastav ekrana

35 Uključivanje i isključivanje ekrana

36 Prebacivanje ekrana

38 Zaključavanje ekrana

### 39 Sat

39 Ekran Watch

39 Promena izgleda sata

40 Aktiviranje funkcije sat uvek uključen

40 Režim samo sat

### 41 Obaveštenja

41 Panel sa obaveštenjima

41 Prikaz dolaznih obaveštenja

42 Izbor aplikacija za prijem obaveštenja

### 43 Brzi panel

### 50 Unos teksta

50 Uvod

50 Korišćenje govornog unosa

51 Korišćenje emotikona ili nalepnica

51 Korišćenje režima za unos rukopisa ili tastature

52 Promena načina unosa

## Aplikacije i funkcije

### 53 Poruke

- 55 Uvod
- 55 Prijem poziva
- 56 Upućivanje poziva
- 56 Opcije tokom poziva

### 57 Kontakti

### 59 Samsung Health

- 59 Uvod
- 60 Dnevna aktivnost
- 61 Koraci
- 63 Vežba
- 70 Kalorije
- 70 Spavanje
- 72 Puls
- 74 Stres
- 75 Hrana
- 76 Regulisanje težine
- 77 Voda
- 78 Kofein
- 79 Zajedno
- 79 Zdravlje žena
- 80 Podešavanja

### 81 GPS

### 81 Muzika

- 81 Uvod
- 81 Reprodukovanje muzike
- 82 Uvoz muzike
- 82 Reprodukovanje muzike sa uređajem „Galaxy Watch3“

83 Reprodukovanje muzike sa svog mobilnog uređaja

83 Reprodukcija muzike bez povezivanja sa mobilnim uređajem

### 83 Reminder

### 85 Kalendar

### 85 Bixby

85 Uvod

86 Pokretanje „Bixby“-ja

87 Korišćenje „Bixby“-ja

### 88 Vremen. prilike

### 88 Alarm

### 89 Svetsko vreme

### 90 Tajmer

### 90 Štoperica

### 91 Galerija

91 Uvoz i izvoz slika

92 Pregled slika

92 Brisanje slika

### 93 Nađi moj tel.

### 93 Pronađi moj sat

### 94 Slanje SOS poruke

94 Uvod

94 Registrovanje kontakata za hitne slučajeve

95 Zahtevanje SOS-a

95 Zahtevanje SOS-a kada se povredite pri padu

96 Zaustavljanje SOS poruka

### 97 PPT upravljač

97 Uvod

97 Povezivanje „Galaxy Watch3“ uređaja sa drugim uređajem preko funkcije „Bluetooth“

98 Podešavanje funkcija alarma

<b>99 Snimač govora</b>	122 Dodavanje sadržaja na sat
99 Uvod	123 SOS
99 Pravljenje govornih snimaka	123 Pronađi moj sat
100 Promena režima snimanja	124 Paketi mobilnih usluga
<b>100 Galaxy Store</b>	124 Opšte
<b>101 Podešavanja</b>	125 Pristupačnost
101 Uvod	125 Bixby
101 Maske za sat	125 Nalog i bekapovanje
101 Aplikacije	127 Sinh. podešavanja telefona
103 Zvuk i vibracija	127 Ažuriranje softvera za sat
104 Ekran	128 Saveti i uputstvo za upotrebu
105 Napredno	128 O satu
106 Veze	<b>129 Maske za sat</b>
110 Opšte	<b>130 Otkrića</b>
112 Pristupačnost	
112 Zaštita i privatnost	
113 Lokacija	<b>Dodatak</b>
113 Nalog (Nalog i bekapovanje)	<b>131 Rešavanje problema</b>
114 Baterija	<b>135 Uklanjanje baterije</b>
115 O satu	
115 Poveži se na novi telefon	
115 Poveži se sa telefonom	

## Aplikacija „Galaxy Wearable“

### 116 Uvod

### 118 Početak

118 Uvod
118 Obaveštenja
118 Aplikacije
119 Vidžeti
120 Zvuk i vibracija
121 Ekran
121 Napredno

# Početak rada

## O uređaju „Galaxy Watch3“

Uređaj „Galaxy Watch3“ je pametni sat koji može da analizira vaš obrazac rada vežbi, da upravlja vašim zdravljem i da vam omogućava da koristite razne prikladne aplikacije za obavljanje telefonskih poziva i reprodukovanje muzike. Možete lako da pregledate razne funkcije tako što ćete da rotirate okvir ili da pokrenete funkciju jednostavnim kuckanjem na ekran i takođe promeniti lice sata da odgovara vašem ukusu.

Povežite svoj uređaj „Galaxy Watch3“ na mobilni uređaj da biste obogatili iskustvo korišćenja mobilnog uređaja, ili koristite uređaj „Galaxy Watch3“ sam, bez povezivanja na mobilni uređaj.

## Prvo pročitajte sledeće

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regionalnih pružaoca usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije utičaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja „Galaxy Watch3“ ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom „Galaxy Watch3“ uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.

- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, u zavisnosti od vašeg paketa. Za prenos većih datoteka, preporučuje se korišćenje „Wi-Fi“ funkcije. (SM-R845F, SM-R855F)
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj „Galaxy Watch3“ su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj „Galaxy Watch3“, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema „Galaxy Watch3“ uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara „Galaxy Watch3“ uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
- Neke funkcije možda neće raditi kao što je opisano u ovom priručniku, u zavisnosti od proizvođača i modela mobilnog uređaja koji povežete sa uređajem „Galaxy Watch3“.
- Ekran osjetljiv na dodir možete jasno videti čak i na jakom otvorenom suncu tako što ćete automatski podešavati opseg kontrasta zasnovan na okruženju. Zbog prirode uređaja „Galaxy Watch3“, prikazivanje fiksne grafike u dužem vremenskom periodu može dovesti do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
  - Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu osjetljiv na dodir tokom dužih perioda i isključite ekran osjetljiv na dodir kada ne koristite „Galaxy Watch3“.
  - Možete postaviti ekran osjetljiv na dodir da se automatski isključi kada ga ne koristite. Kucnite na  (Podešavanja) na ekranu aplikacija „Galaxy Watch3“-a, kucnite na **Ekran** → **Vreme ist. ekrana**, a zatim izaberite koliko želite da uređaj čeka pre nego što isključi ekran osjetljiv na dodir.
  - Da biste podesili da ekran osjetljiv na dodir automatski prilagođava svoju osvetljenost u zavisnosti od okruženja, kucnite na  (Podešavanja) na ekranu aplikacija „Galaxy Watch3“-a, kucnite na **Ekran** → **Autom. smanji osvetljenje**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije).  
Ako je uređaj odobrila organizacija FCC, možete da vidite FCC ID „Galaxy Watch3“ uređaja. Za prikaz FCC ID, kucnite na  (Podešavanja) na ekranu aplikacija „Galaxy Watch3“, i kucnite na **O satu** → **Uređaj**. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije dozvoljen za prodaju u SAD ili na njenim teritorijama i može se doneti u SAD samo za ličnu upotrebu vlasnika.

## Održavanje otpornosti na vodu i prašinu

Vaš uređaj podržava zaštitu od vode i prašine. Pažljivo sledite ove savete da biste zaštitili svoj uređaj od vode i prašine. Ukoliko to ne učinite, može doći do oštećenja vašeg uređaja.

- Ne izlažite uređaj **vodi koja se kreće silom**. Nemojte odjednom da primenujete pritisak vode na uređaj, kao recimo pri ronjenju.
- Nemojte koristiti uređaj dok ronite u vodi, igrate vodene sportove ili se krećete u brzoj vodi. Namjenjen je za redovnu upotrebu u normalnim uslovima za kupanje, kao što su bazeni ili plaže.
- Ako su uređaj ili vaše ruke vlažne, dobro ih osušite pre rukovanja uređajem.
- Ako je uređaj izložen svežoj vodi, temeljno ga osušite čistom i mekom krpom. Ako je uređaj izložen bilo kojoj drugoj tečnosti, kao što je slana voda, voda iz bazena, sapunasta voda, ulje, parfem, krema za sunčanje, sredstvo za čišćenje ruku ili hemijskim proizvodi kao što su kozmetika, isperite ga svežom vodom i temeljno osušite čistom, mekom krpom. Nepoštovanje ovih uputstava može uticati na rad i izgled uređaja.
- Ne rastavljajte uređaj. Mogu da se oštete funkcije otpornosti na vodu i prašinu uređaja.
- Ne izlažite uređaj većim promenama temperature vazduha ili vode.
- Ne sušite uređaj sa aparatima za sušenje, kao što je fen za kosu.
- Funkcija otpornosti na vodu uređaja može da se ošteti u sauni.
- **Ako je uređaj potopljen u vodu ili ako su mikrofon ili zvučnik vlažni**, zvuk tokom poziva se možda neće čuti jasno. Nakon što prebrišete uređaj suvom krpom, temeljno ga osušite pre korišćenja.
- Ekran osetljiv na dodir i druge funkcije možda neće ispravno raditi **ako se uređaj koristi u vodi**.
- **Vaš uređaj je testiran u kontrolisanom okruženju i sertifikovan da bude otporan na vodu i prašinu u određenim situacijama i uslovima.** (Ispunjava zahteve vodonepropusnosti u dubini od 50 m kako je opisano u međunarodnom standardu ISO 22810:2010 i vaš uređaj se može koristiti u plitkoj vodi. Ispunjava zahteve otpornosti na prašinu kao što je opisano klasifikacijom IEC 60529 IP6X.)

## Mere predostrožnosti za pregravanje

Ako osećate nelagodnost usled pregravanje tokom korišćenja uređaja, odmah prestanite da koristite uređaj i skinite ga sa ručnog zglobova.

Da biste izbegli probleme kao što je kvar na uređaju, neprijatnosti na koži, oštećenja i smanjila potrošnja baterije, pojaviće se početno upozorenje na uređaju ukoliko dostigne određenu temperaturu. Kada se pojavi početno upozorenje, funkcije uređaja će biti onemogućeni dok se uređaj ne ohladi na određenu temperaturu. Međutim, funkcija hitnog poziva će biti dostupna na LTE modelu.

Ukoliko temperatura uređaja nastavi da se povećava, pojaviće se drugo upozorenje. U ovom trenutku uređaj će se isključiti. Nemojte koristiti uređaj dok se ne ohladi na određenu temperaturu. Međutim, kada koristite LTE model, funkcija hitnog poziva koja je prethodno bila povezana ostaće aktivna sve dok ne završite, iako će se pojaviti drugo upozorenje.

## Čišćenje i rukovanje uređajem „Galaxy Watch3“

Pratite dole navedene tačke kako biste pravilno osigurali funkcije svog uređaja „Galaxy Watch3“ i održali njegov izgled. Ukoliko to ne učinite, može se oštetiti uređaj „Galaxy Watch3“ i izazvati iritacija kože.



Priložena traka može se razlikovati u zavisnosti od modela. Obavezno pravilno očistite i održavajte traku.

- Isključite „Galaxy Watch3“ i uklonite traku pre čišćenja.
- Sprečite da uređaj bude izložen prašini, znoju, mastilu, ulju i hemijskim proizvodima kao što su kozmetika, antibakterijski sprej, sredstvo za čišćenje ruku, deterdžent i insekticidi. Spoljni i unutrašnji delovi uređaja „Galaxy Watch3“ mogu se oštetiti ili bi mogli dovesti do loših performansi. Ako uređaj „Galaxy Watch3“ izložite bilo kojoj od prethodno navedenih supstanci, koristite mekanu, trajnu krpu da ga očistite.
- Nemojte koristiti sapun, sredstva za čišćenje, abrazivne materijale i komprimovani vazduh prilikom čišćenja uređaja „Galaxy Watch3“ i ne čistite ga ultrazvučnim talasima ili spoljnim izvorima toplote. Takav postupak može da ošteti uređaj „Galaxy Watch3“. Nadraživanje kože može biti izazvano sapunom, deterdžentima za ručnu higijenu ili sredstvima za čišćenje koja su ostala na uređaju „Galaxy Watch3“.
- Kada uklonite kremu, losion ili ulje za sunčanje, koristite deterdžent bez sapuna, a temeljno isperite i osušite svoj „Galaxy Watch3“ uređaj.

- Kožna traka nije vodootporna. Nemojte da plivate ili da se tuširate dok koristite kožnu traku.
- Kožna traka može stvoriti zvuk škripanja tamo gde se poveže sa uređajem „Galaxy Watch3“ zbog karakteristika materijala. To je uobičajeno i ovaj problem možete da rešite nanošenjem proizvoda za negu kože na traku na mestu povezivanja.
- Izbegavajte izlaganje kožne trake uređaja „Galaxy Watch3“ direktnoj sunčevoj svetlosti, vrućoj ili vlažnoj sredini ili vodi. Boja i oblik kožne trake mogu se promeniti ako to učinite. Ako se kožna traka navlaži, odmah je obrišite mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i osušite je na dobro prozračenom i osenčenom mestu.
- Kada se kožna traka zamrlja, obrišite je mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Ako je potrebno, lagano navlažite krpu svežom vodom.

## Budite oprezni ako ste alergični na bilo koji materijal na „Galaxy Watch3“ uređaju

- Kompanija Samsung je ispitala štetne materijale koji se nalaze na „Galaxy Watch3“ uređaju preko internih i eksternih tela za izdavanje sertifikata, uključujući i test za sve materijale koji stupaju u kontakt sa kožom, test na toksičnost kože i test nošenja „Galaxy Watch3“ uređaja.
- Uređaj „Galaxy Watch3“ sadrži i nikl. Preduzmite neophodne mere opreza ako je vaša koža preosetljiva ili imate alergiju na bilo koji materijal na „Galaxy Watch3“ uređaju.
  - **Nikl:** „Galaxy Watch3“ uređaj sadrži malu količinu nikla, što je ispod referentne tačke ograničene evropskim propisom „REACH“. Nikada nećete biti izloženi niklu unutar „Galaxy Watch3“ uređaja a „Galaxy Watch3“ uređaj je prošao međunarodni sertifikovani test. Međutim, ako ste osetljivi na nikl, pazite kada koristite „Galaxy Watch3“ uređaj.
- Samo su korišćeni materijali koji poštuju standarde Komisije za zaštitu potrošačkih proizvoda (CPSC) SAD, propise evropskih zemalja i druge međunarodne standarde za proizvodnju „Galaxy Watch3“ uređaja.
- Za više informacija o tome kako kompanija Samsung upravlja hemikalijama, pogledajte veb lokaciju kompanije Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

## Ikonе sa uputstvima



**Upozorenje:** situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



**Oprez:** situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



**Obaveštenje:** napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

## Raspored uređaja



### Sadržaj pakovanja

Pogledajte kratko uputstvo za upotrebu za sadržaj pakovanja.



- Stavke isporučene sa „Galaxy Watch3“ uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regionalnih ili dobavljača usluge.
- Isporučene stavke su dizajnirane samo za „Galaxy Watch3“ uređaj i ne moraju biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa „Galaxy Watch3“ uređajem pre kupovine.
- Osim „Galaxy Watch3“ uređaja, neki pribor možda neće imati istu sertifikaciju za otpornost na vodu i prašinu.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove koji nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb lokaciju kompanije Samsung.

## „Galaxy Watch3“

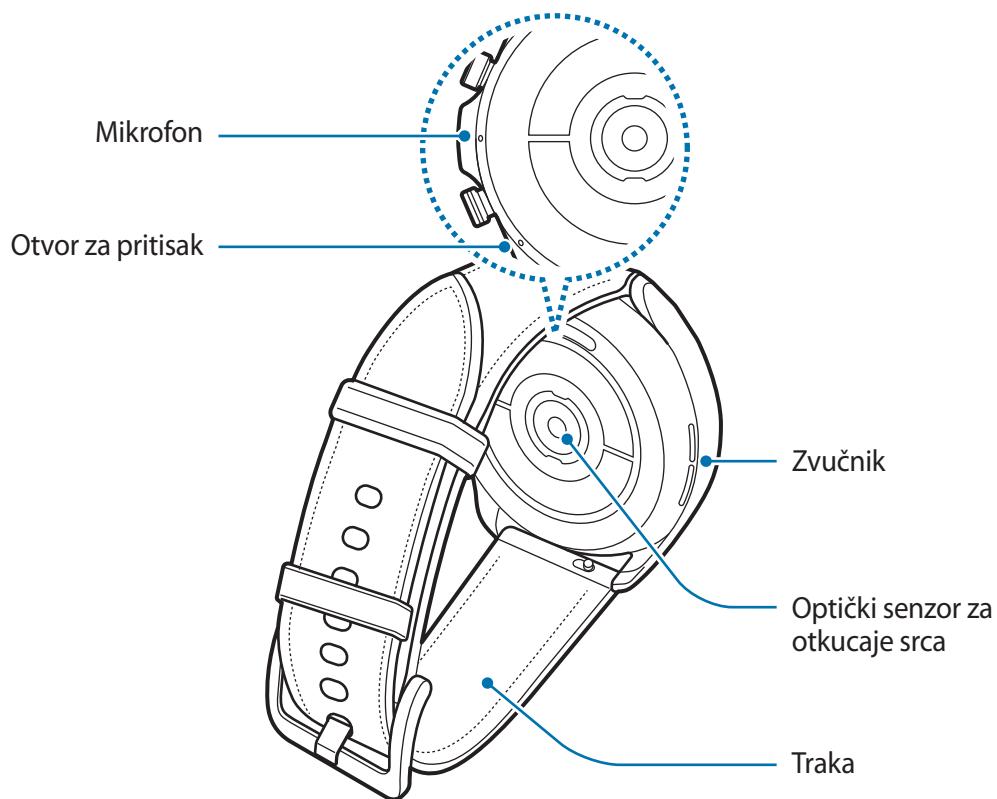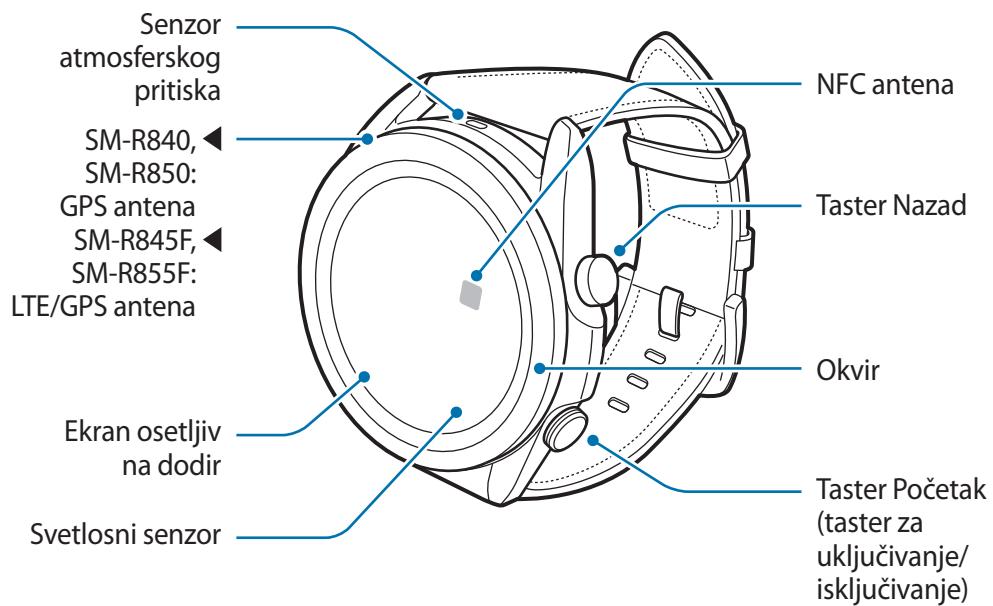



- Vaš uređaj sadrži magnete, koji mogu da utiču na medicinske uređaje, kao što su pejsmejkeri ili implantabilni kardioverter defibrilatori. Ako koristite bilo koji od ovih medicinskih uređaja, držite uređaj na bezbednoj udaljenosti od njih i posavetujte se sa svojim lekarom pre korišćenja uređaja.
- Čuvajte bezbednu udaljenost između uređaja i predmeta na koje utiču magneti. Predmeti kao što su kreditne kartice, štedne knjižice, pristupne kartice, propusnice za ukrcavanje ili propusnice za parkiranje mogu biti oštećeni ili onemogućeni magnetima uređaja.



- Kada koristite zvučnike, kao prilikom reprodukcije medijskih datoteka ili tokom poziva, ne postavljajte uređaj „Galaxy Watch3“ blizu ušiju.
- Neka traka uvek bude čista. Kontakt sa kontaminantima, kao što je prašina i boja, može da dovede do pojave mrlja na traci koje se ne mogu ukloniti.
- Ne ubacujte oštре predmete u senzor atmosferskog pritiska, otvor za pritisak, zvučnik ili mikrofon. Unutrašnje komponente uređaja „Galaxy Watch3“ mogu da se oštete, kao i funkcija otpornosti na vodu.
- Ako uređaj „Galaxy Watch3“ koristite sa slomljenim akrilnim telom, postoji opasnost od povrede. Koristite uređaj samo nakon što je popravljen u servisnom centru kompanije Samsung.



- Do problema sa vezom i pražnjenja baterije može da dođe u sledećim situacijama:
  - Ako zlepite metalne nalepnice na prostor antene uređaja „Galaxy Watch3“
  - Ako pokrijete prostor antene uređaja „Galaxy Watch3“ rukama ili drugim predmetima dok koristite određene funkcije, kao što je opcija poziva ili mobilno povezivanje podataka
- Ne pokrivajte prostor svetlosnog senzora sa pomoćnom opremom ekrana, kao što je zaštita ekrana ili nalepnice. To može uzrokovati kvar senzora.
- Uverite se da mikrofon uređaja „Galaxy Watch3“ ništa ne ometa kada govorite u njega.
- Otvor za pritisak obezbeđuje da unutrašnji delovi i senzori uređaja „Galaxy Watch3“ ispravno funkcionišu kada koristite „Galaxy Watch3“ u okruženju gde se atmosferski pritisak menja.
- Kožna traka je napravljena od prirodne kože uz minimiziranu obradu. Nepravilni obrasci trake, kožna zrna, pore, posekotine, kao i prirodna promena boje, uključujući metahromatske mrlje, koje mogu da se pojave tokom upotrebe, prirodni su fenomen kože, a ne oštećenja proizvoda.
- Slike u ovom priručniku su slike uređaja „Galaxy Watch3“ povezanog kožnom trakom.

## Tasteri


Taster	Funkcija
<b>Taster Početak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je uređaj „Galaxy Watch3“ isključen, pritisnite i držite da biste ga uključili.</li> <li>Pritisnite da uključite ekran.</li> <li>Pritisnite i držite da pokrenete razgovor sa „Bixby“-jem. Pogledajte <a href="#">Korišćenje „Bixby“-ja</a> za više informacija.</li> <li>Dvaput pritisnite ili pritisnite i držite da biste pokrenuli aplikaciju ili funkciju koju ste postavili.</li> <li>Pritisnite da biste otvorili ekran aplikacija kada ste na ekranu Watch.</li> <li>Pritisnite da biste ekran Watch kada ste na bilo kod drugom ekranu.</li> </ul>
<b>Taster Nazad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite da biste se vratili na prethodni ekran.</li> </ul>
<b>Taster Početak i taster Nazad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite istovremeno da napravite snimak ekrana.</li> <li>Pritisnite i držite istovremeno da biste isključili uređaj „Galaxy Watch3“.</li> </ul>

## Podešavanje tastera Početak

Izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite da pokrenete tako što ćete dvaput pritisnuti taster Početak ili pritisnuti i držati taster Početak.

Na ekranu aplikacija, kucnite na  (Podešavanja) → Napredno → Taster Početak → Dvaput pritisnite ili Pritisnite i držite, i zatim izaberite opciju koju želite.

## Bežični punjač

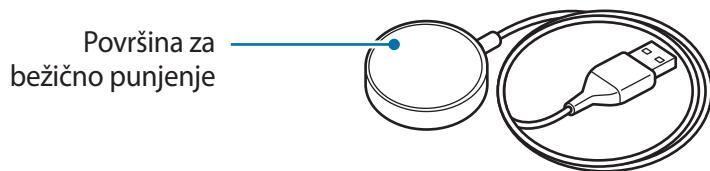

Nemojte izlagati bežični punjač vodi, jer bežični punjač ne poseduje istu sertifikaciju za vodu i prašinu kao vaš „Galaxy Watch3“ uređaj.

# Baterija

## Punjene baterije


Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili kada nije duže vreme korišćena.

-  Koristite samo bateriju, punjač i kabl koje je odobrila kompanija Samsung i koji su specijalno dizajnirani za vaš uređaj „Galaxy Watch3“. Nekompatibilna baterija, punjač, i kabl mogu da izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj „Galaxy Watch3“.
-  • Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
- Koristite samo punjač za bežično punjenje koji ste dobili uz uređaj „Galaxy Watch3“ se ne može ispravno napuniti i može se zagrevati kada koristite metalnu traku sa bežičnim punjačem treće strane.
-  • Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
- „Galaxy Watch3“ uređaj ima ugrađenu zavojnicu za bežično punjenje. Možete da punite bateriju pomoću jastučeta za bežično punjenje. Jastuče za bežično punjenje prodaje se zasebno. Za više informacija o raspoloživim jastučadima za bežično punjenje, pogledajte veb lokaciju kompanije Samsung.


- 1 Priključite bežični punjač na punjač i uključite punjač u električnu utičnicu.

- 2 Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ u bežični punjač poravnавајући центар задне стране ваšег uređaja „Galaxy Watch3“ са центром беžičног punjačа.

► Kožna traka:

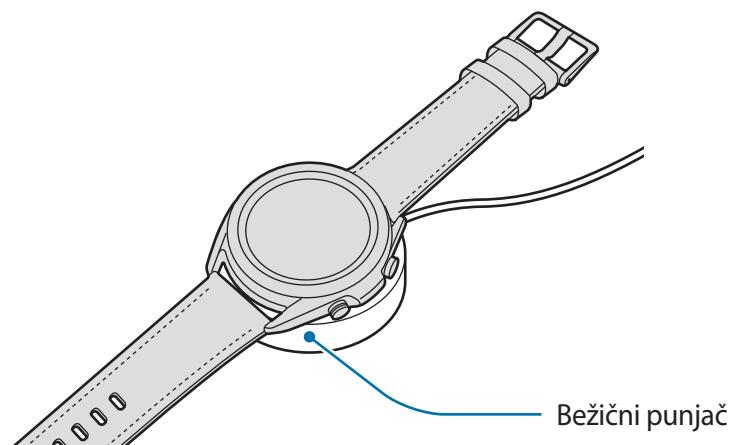

► Metalna traka:

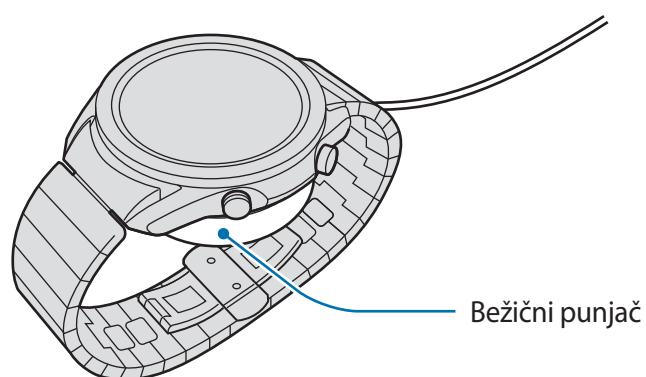

Prilikom povezivanja metalne trake proverite da li vaš sat „Galaxy Watch3“ правилно стоји у центру беžičног punjača dok ga punite.

- 3 Nakon potpunog punjenja, isključite uređaj „Galaxy Watch3“ sa bežičnog punjača. Zatim, isključite bežični punjač iz punjača, а zatim isključite punjač iz električне utičnice.

## Provera statusa punjenja

Proverite stanje punjenja na uređaju „Galaxy Watch3“ koji se nalazi na bežičnom punjaču. Procenjeno vreme do potpunog punjenja uređaja „Galaxy Watch3“ ће да se pojavi kada dvaput dodirnete ekran.

Dok se baterija puni kada je „Galaxy Watch3“ uređaj isključen, pritisnite bilo koji taster da biste proverili status punjenja na ekranu.

## Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

- Kada postoji neka prepreka između uređaja „Galaxy Watch3“ i bežični punjač, uređaj „Galaxy Watch3“ se možda neće pravilno puniti. Sprečite da uređaj „Galaxy Watch3“ i bežični punjač stupe u kontakt sa znojem, tečnostima ili prašinom.
- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, „Galaxy Watch3“ uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača za bežično punjenje. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite „Galaxy Watch3“ uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
- Korišćenje drugog izvora napajanja a ne punjača, kao što je računar, može dovesti do sporijeg punjenja usled slabije el. struje.
- Ako se uređaj „Galaxy Watch3“ puni sa drugim uređajem preko punjača za više uređaja, punjenje može da traje duže.
- Uređaj „Galaxy Watch3“ se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj „Galaxy Watch3“ dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osjetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ako se to desi, isključite uređaj „Galaxy Watch3“ sa bežičnog punjača.
- Tokom punjenja „Galaxy Watch3“ uređaj može da se zgreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse „Galaxy Watch3“ uređaja. Ako se baterija zgreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem radi vaše bezbednosti. Ukoliko se ovo desi, nastavite punjenje uređaja „Galaxy Watch3“ nakon što mu omogućite da se ohladi uklanjanjem sa bežičnog punjača.
- Ako punite „Galaxy Watch3“ dok je bežični punjač mokar, „Galaxy Watch3“ se može oštetiti. Temeljno osušite bežični punjač pre punjenja uređaja „Galaxy Watch3“.
- Ukoliko se „Galaxy Watch3“ uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj „Galaxy Watch3“ u servisni centar kompanije Samsung.
- Izbegavajte korišćenje savijenog ili oštećenog kabla bežičnog punjača. Ako je kabl bežičnog punjača oštećen, prestanite da ga koristite.

## Punjene baterije pomoću „Wireless PowerShare“ mreže


Možete napuniti vaš „Galaxy Watch3“ baterijom uređaja koja funkcioniše kao jastuče za bežično punjenje. I dalje možete puniti vaš uređaj „Galaxy Watch3“ čak i dok punite uređaj koji funkcioniše kao jastuče za bežično punjenje. U zavisnosti od korica koje se koriste, funkcija „Wireless PowerShare“ možda neće ispravno raditi. Preporučuje se da uklonite sve poklopce koji se koriste sa uređaja koji funkcioniše kao jastuče za bežično punjenje pre korišćenja ove funkcije.

 Nemojte da koristite slušalice ili „Bluetooth“ slušalice dok delite napajanje. To može uticati na obližnje uređaje.

**1** Uključite funkciju „Wireless PowerShare“ na uređaju koji funkcioniše kao jastuče za bežično punjenje i postavite središte poleđine uređaja „Galaxy Watch3“ na uređaj koji funkcioniše kao jastuče za bežično punjenje.



- Lokacija zavojnice bežičnog punjenja može se razlikovati od modela uređaja. Podesite uređaj ili „Galaxy Watch3“ da se pravilno povežu.
- Neke funkcije koje rade dok nosite Galaxy Watch3 nisu dostupne dok delite napajanje.
- Kada koristite metalnu traku, uklonite je sa svog sata „Galaxy Watch3“ pre upotrebe funkcije „Wireless PowerShare“.

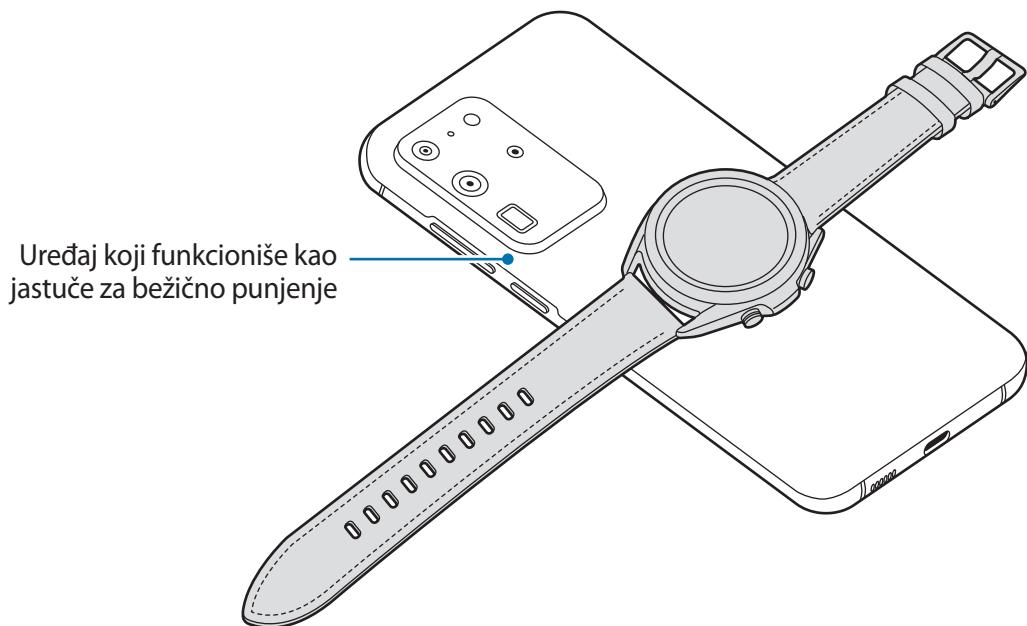

**2** Nakon potpunog punjenja, isključite uređaj „Galaxy Watch3“ sa jastučetom za bežično punjenje.



- Da biste ispravno punili, nemojte da pomerate i nemojte da koristite uređaj koji funkcioniše kao jastuče za bežično punjenje ili „Galaxy Watch3“ uređaj tokom punjenja.
- Snaga koja se napaja vašem „Galaxy Watch3“ uređaju može biti manja od količine koju dijeli uređaj koji funkcioniše kao jastuče za bežično punjenje.
- Ako punite „Galaxy Watch3“ tokom punjenja uređaja koji funkcioniše kao jastuče za bežično punjenje, brzina punjenja se može smanjiti ili se „Galaxy Watch3“ možda neće pravilno puniti u zavisnosti od tipa punjača.
- Brzina ili efikasnost punjenja mogu se razlikovati u zavisnosti od stanja uređaja koji funkcioniše kao jastuče za bežično punjenje ili od okoline.
- Ako preostala snaga baterije uređaja koji funkcioniše kao jastuče za bežično punjenje padne ispod određenog nivoa, deljenje napajanja će se zaustaviti.
- Za više informacija o raspoloživim uređajima koji funkcionišu kao jastučad za bežično punjenje, pogledajte veb lokaciju kompanije Samsung.

## Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije da biste produžili vreme trajanja baterije.

- Deaktivira mobilnu mrežu i Wi-Fi funkciju.
- Ograničava sve funkcije osim funkcija poziva, poruka i obaveštenja.
- Ograničava rad procesora uređaja „Galaxy Watch3“.

Na ekranu aplikacija uređaja kucnite na (Podešavanja) → Baterija → Režim energije → Ušteda energije → .

Da biste deaktivirali ovaj režim, kucnite na ISKLJUČI u dnu ekrana režima za štednju energije i kucnite na .

# Nošenje uređaja „Galaxy Watch3“

## Stavljanje uređaja „Galaxy Watch3“

Otvorite kopču i postavite vaš „Galaxy Watch3“ uređaj na zglob ruke. Stavite traku na zglob ruke, stavite iglu u rupicu za podešavanje a zatim pritisnite kopču da se zatvori. Ako je traka suviše čvrsta na zglobu, koristite jednu od daljih rupica.

Za metalnu traku, dodajte ili uklonite veze metalne trake da biste prilagodili njenu dužinu tako da se traka prilepi uz vaš zglob pre nošenja i osigurajte kopču da biste je zatvorili. Pogledajte [Podešavanje dužine metalne trake](#) za više informacija.



Ne presavijajte traku previše. Takav postupak može da ošteti uređaj „Galaxy Watch3“.



- Da biste preciznije merili otkucaje svog srca pomoću „Galaxy Watch3“ uređaja, nosite „Galaxy Watch3“ uređaj čvrsto oko podlaktice, odmah iznad ručnog zgloba. Pogledajte [Pravilno nošenje uređaja „Galaxy Watch3“](#) za više informacija.
- Kada određeni materijali dođu u dodir sa poleđinom uređaja „Galaxy Watch3“, vaš „Galaxy Watch3“ može prepoznati da ga nosite na ručnom zglobu.
- Ako senzor vašeg „Galaxy Watch3“ uređaja i vaš zglob ne dođu u kontakt jedan sa drugim duže od 10 minuta, vaš „Galaxy Watch3“ uređaj može da prepozna da ga ne nosite na vašem zglobu.

## Saveti i mere opreza u vezi trake

- Kada dugo nosite „Galaxy Watch3“ uređaj ili obavljate fizičke vežbe jakog intenziteta dok ga nosite, može doći do iritacije kože zbog trenja i pritiska. Ako ste dugo nosili „Galaxy Watch3“ uređaj, skinite „Galaxy Watch3“ uređaj sa zgloba i ne nosite vaš „Galaxy Watch3“ nekoliko sati.
- Iritacija kože može da nastane zbog alergije, faktora okruženja, drugih faktora ili kada je vaša koža dugo vremena izložena sapunu ili znoju. U tom slučaju prestanite sa korišćenjem „Galaxy Watch3“ uređaja i sačekajte 2 ili 3 dana da simptomi prođu. Ukoliko se simptomi zadrže ili pogoršaju, odmah pozovite svog lekara.
- Uverite se da vam je koža suva pre nego što stavite „Galaxy Watch3“ uređaj. Ako dugo vremena nosite vlažan „Galaxy Watch3“ uređaj, to može da utiče na vašu kožu.
- Ako koristite „Galaxy Watch3“ uređaj u vodi, uklonite strane materijale sa kože i „Galaxy Watch3“ uređaja i temeljno ih osušite kako biste sprečili iritaciju kože.
- Nemojte koristiti nikakvu dodatnu opremu osim „Galaxy Watch3“ uređaja u vodi.

## Povezivanje ili zamena trake i podešavanje njene dužine


Povežite traku pre korišćenja uređaja „Galaxy Watch3“. Možete odvojiti traku sa „Galaxy Watch3“ uređaja da biste je zamenili novom. Takođe možete da podesite dužinu metalne trake dodavanjem ili uklanjanjem veza sa nje.

 Pazite da ne povredite nokat prilikom klizanja opružne šipke dok spajate ili menjate trake.


 • Priložena traka može se razlikovati u zavisnosti od modela.  
• Veličina isporučene trake može varirati u zavisnosti od modela. Koristite odgovarajuću traku koja odgovara veličini vašeg modela.

### Povezivanje trake

- 1 Stavite jedan kraj opružne iglice u spojnu ušicu uređaja „Galaxy Watch3“.

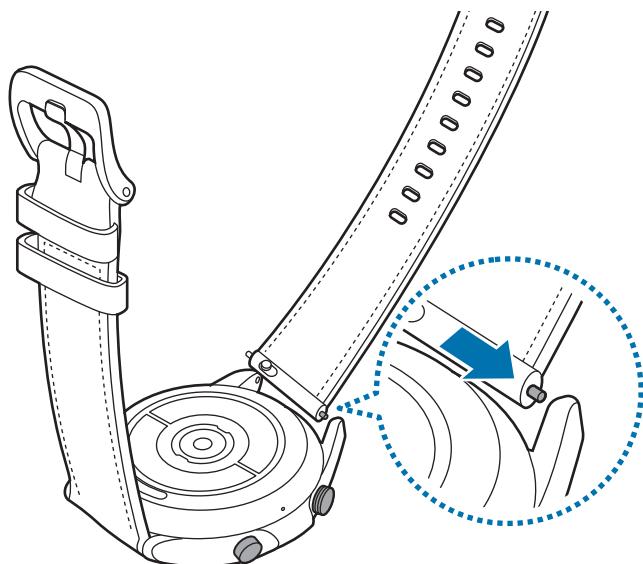


**2** Prevucite opružnu iglicu unutra i povežite traku.

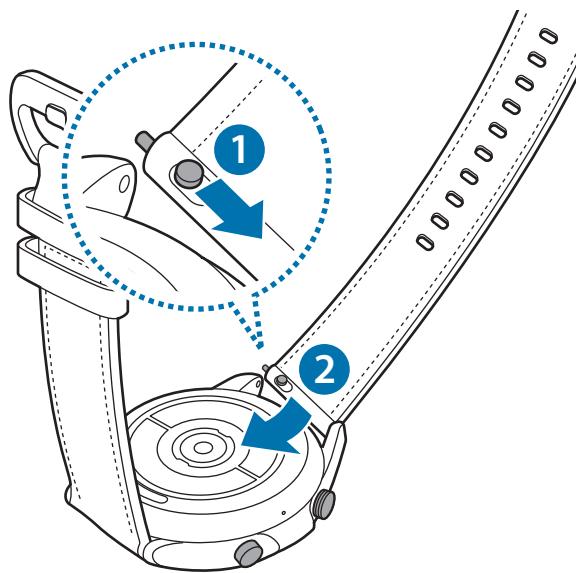


## Zamena trake

**1** Prevucite oprugu trake prema unutra.

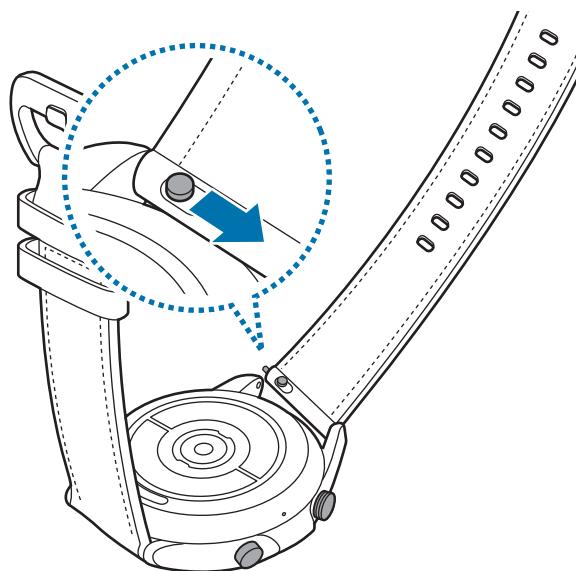

- 2** Povucite traku daleko od tela sata „Galaxy Watch3“ dok gurate opružnu šipku trake prema unutra.

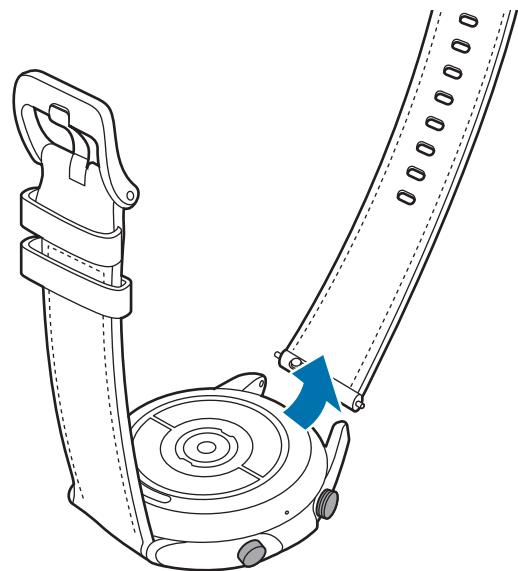


- 3** Povežite novu traku na vaš uređaj „Galaxy Watch3“.

## Povezivanje metalne trake




Spojite metalnu traku sa žlebom na vrh vašeg sata „Galaxy Watch3“ da ne biste prekrili njegov senzor atmosferskog pritiska.

- 1** Gurnite obe opružne šipke metalne trake prema unutra.
- 2** Gurnite metalnu traku u svoj sat „Galaxy Watch3“ kao što je prikazano na slici dole i stavite obe opružne šipke metalne trake tako da se povežu sa telom sata „Galaxy Watch3“. Ponovo izvucite obe opružne šipke metalne trake prema vani kako biste proverili da li su potpuno povezane.

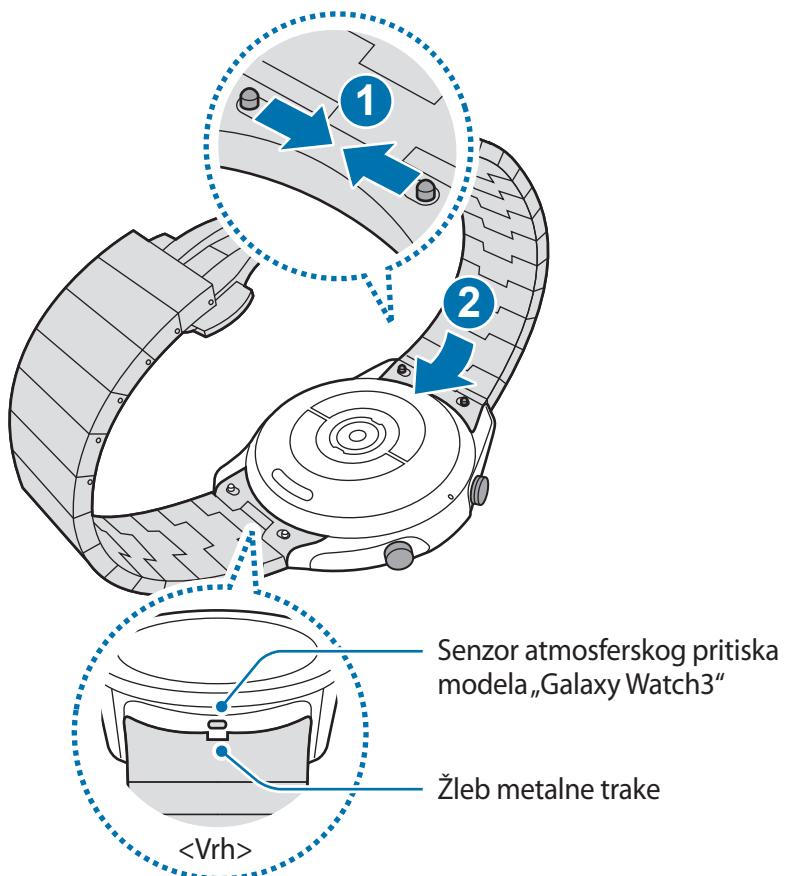

## Zamena metalne trake

- 1 Povucite metalnu traku dalje od tela uređaja „Galaxy Watch3“ dok gurate obe opružne šipke metalne trake prema unutra.

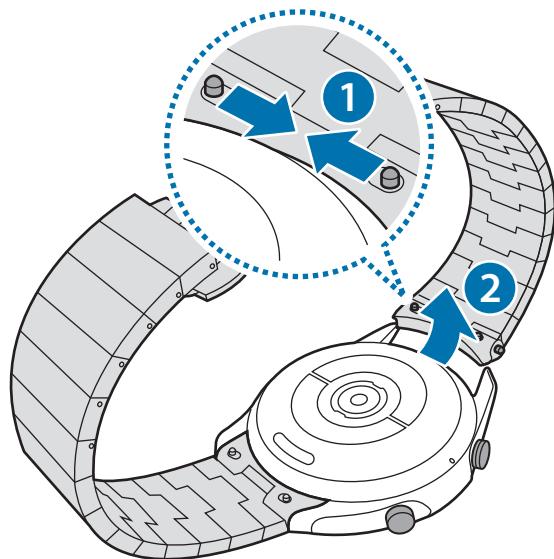


- 2 Povežite novu traku na vaš uređaj „Galaxy Watch3“.

## Podešavanje dužine metalne trake


Možete da podesite dužinu metalne trake na onoliko veza koliko želite da koristite. Pinceta koja se koristi za hvatanje igle za podešavanje metalne trake nalazi se u pakovanju.

- 1 Pritisnite središnje dugme na vezi koju skidate da bi iglica izvirila sa strane.
- 2 Izvucite gornju i donju iglicu veze koje ćete skinuti isporučenom pincetom.

Veza će biti uklonjena sa glavne metalne trake.

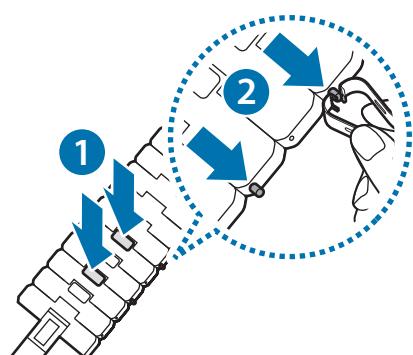


- 3 Ponovo spojite obe strane metalne trake koje su razdvojene i pritisnite iglicu da se uklopi dok ne klikne. Prilikom sastavljanja iglice pazite na svoju bezbednost.

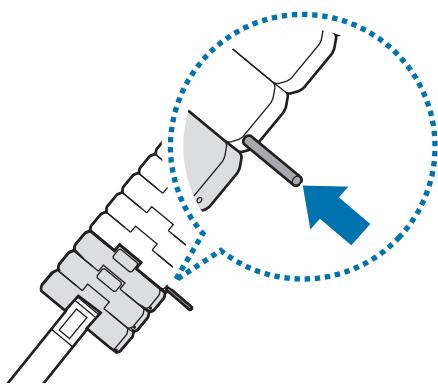

## Pravilno nošenje uređaja „Galaxy Watch3“


- Kad aktivirate funkciju automatskog praćenja otkucaja srca ili kada počnete koristiti funkcije vežbanja, „Galaxy Watch3“ će automatski pratiti vaše otkuce srca. Prilikom merenja otkuce srca, nosite „Galaxy Watch3“ uređaj dobro pričvršćen na ruku iznad ručnog zgloba, kao što je prikazano na slici u nastavku.

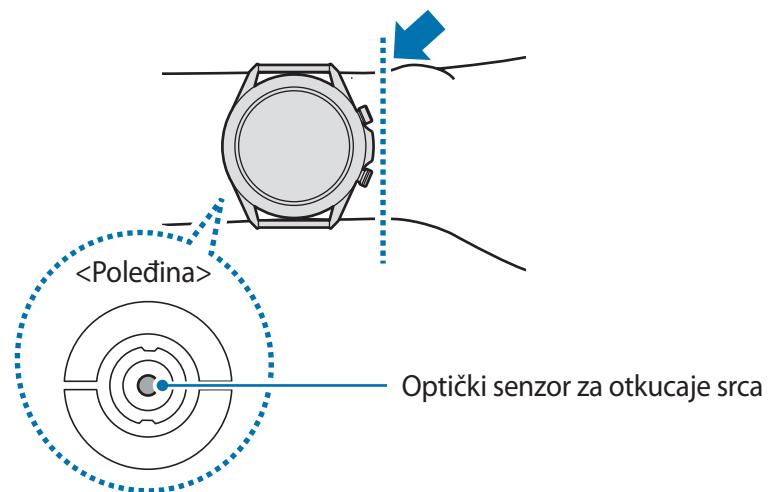

- Ako prejako stegnete uređaj „Galaxy Watch3“, može doći do iritacije kože, a ako ga stegnete preslabo, može doći do trenja.
- !**
- Nemojte da gledate direktno u svetla optičkog senzora za otkuce srca. To može ugroziti vaš vid. Pazite da deca ne gledaju direktno u svetla.
  - Ako vaš uređaj „Galaxy Watch3“ postane vruć na dodir, ostavite ga da se ohladi. Duže izlaganje kože vreloj površini uređaja „Galaxy Watch3“ može da izazove opekotine na koži.



- Preciznost optičkog senzora za otkucaje srca se može umanjiti, u zavisnosti od uslova i okruženja u kome se vrši merenje.
- Koristite HR funkciju isključivo za merenje otkucaja svog srca.
- Niske ambijentalne temperature mogu da utiču na merenje; tokom zime ili niskih temperatura, utoplite se kada merite otkucaje svog srca.
- Pušenje i konzumiranje alkohola pre merenja može da dovede do toga da se otkucaji srca razlikuju od uobičajenih.
- Ne pričajte, ne zevajte i ne udišite duboko prilikom merenja otkucaja srca. U suprotnom može doći do toga da otkucaji srca budu neprecizno zabeleženi.
- Na signal može da utiče svetlina vaše kože, protok krvi ispod kože i čistoća područja senzora. Pored toga, ako su vaši otkucaji srca ekstremno ubrzani ili usporeni, merenja su možda netačna.
- Korisnici sa tankim ručnim zglobovima mogu da dobiju neprecizna merenja otkucaja srca kada je uređaj olabavljen, jer će se tada svetlo nejednako odbijati. Ako merenje otkucaja srca ne radi na odgovarajući način, prilagodite položaj optičkog senzora otkucaja srca uređaja udesno, uлево, нагоре или надоле на svom ručnom zglobu, ili nosite uređaj na unutrašnjoj strani ruke tako da je senzor u kontaktu sa vašom kožom.

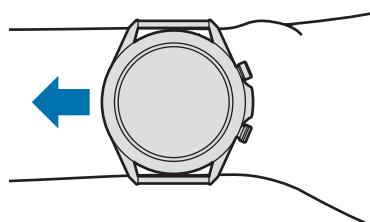

- Ako se zaprlja optički senzor otkucaja srca, obrišite ga i pokušajte ponovo. Prepreke između trake uređaja i vašeg ručnog zgloba, kao npr. prljavština ili drugo, mogu da spreče jednaku refleksiju svetla. Obavezno pre upotrebe uklonite takve prepreke.
- Da biste preciznije izmerili broj otkucaja srca pomoću uređaja „Galaxy Watch3“, koristite „Ridge“ sportsku traku. „Ridge“ sportska traka se prodaje odvojeno.

# Uključivanje i isključivanje „Galaxy Watch3“ uređaja



Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.


## Uključivanje uređaja „Galaxy Watch3“.

Pritisnite i držite taster Početak nekoliko sekundi da biste uključili „Galaxy Watch3“.

Kada prvi put uključite uređaj „Galaxy Watch3“ ili ga resetujete, na ekranu će da se pojave uputstva za preuzimanje i instaliranje aplikacije „Galaxy Wearable“ na vašem mobilnom uređaju. Pogledajte [Povezivanje uređaja „Galaxy Watch3“ sa mobilnim uređajem](#) za više informacija.

## Isključivanje „Galaxy Watch3“ uređaja

- 1 Da biste isključili uređaj „Galaxy Watch3“, pritisnite i držite taster Početak i Taster Nazad u isto vreme. Ili otvorite brzu ploču tako što ćete je povući nadole od vrha ekrana i kucnite na .

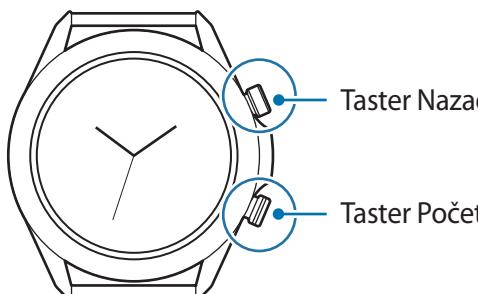

- 2 Kucnite na Isključi.



Možete da podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da se isključuje kada pritisnete i zadržite taster Početak. Na ekranu aplikacija, kucnite na  (Podešavanja) → Napredno → Taster Početak → Pritisnite i držite i kucnite na Meni za isključ.

## Ponovno pokretanje na silu

Ako je vaš uređaj „Galaxy Watch3“ blokiran i ne reaguje, naizmenično pritisnite i držite taster Početak i taster Nazad duže od 7 sekundi da ga ponovo pokrenete.

# Povezivanje uređaja „Galaxy Watch3“ sa mobilnim uređajem

## Instaliranje aplikacije „Galaxy Wearable“

Možete koristiti druge različite funkcije nakon što povežete svoj „Galaxy Watch3“ sa mobilnim uređajem. Da biste povezali svoj „Galaxy Watch3“ sa mobilnim uređajem, instalirajte aplikaciju „Galaxy Wearable“ na svoj mobilni uređaj.

U zavisnosti od vašeg mobilnog uređaja, možete da preuzmete aplikaciju „Galaxy Wearable“ sa sledećih mesta:

- Samsung Android uređaji: **Galaxy Store**, **Play продавница**
- Drugi Android uređaji: **Play продавница**



- Aplikaciju „Galaxy Wearable“ ne možete instalirati na mobilnim uređajima koji ne podržavaju sinhronizaciju sa „Galaxy Watch3“ uređajem. Proverite da li je vaš mobilni uređaj kompatibilan sa „Galaxy Watch3“ uređajem.
- Kada koristite iOS mobilni uređaj, pokrenite **App Store** aplikaciju na uređaju „iPhone“ 5 ili novijem modelu, ili uređaj koji podržava iOS 9 ili noviju verziju, i instalirajte aplikaciju „Galaxy Wearable“ da se povežete na vaš „Galaxy Watch3“ uređaj. Neke funkcije možda nisu dostupne.

## Povezivanje „Galaxy Watch3“ uređaja sa mobilnim uređajem preko funkcije „Bluetooth“

**1** Uključite „Galaxy Watch3“ uređaj i povucite prema gore od dna ekrana.

Ekran će se pojaviti o preuzimanju i instaliranju aplikacije „Galaxy Wearable“.

**2** Kucnite na da biste izabrali jezik koji želite da koristite i pratite uputstva na ekranu.



Početni ekran za podešavanje može da se razlikuje u zavisnosti od vaše regije.

**3** Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju.

Ako je neophodno, ažurirajte aplikaciju „Galaxy Wearable“ na najnoviju verziju.

**4** Kucnite na Počni.

**5** Izaberite svoj uređaj na ekranu.

Ako ne možete da nađete svoj uređaj, kucnite na **Moj uređaj nije ovde**.

**6** Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

Po završetku veze, pojaviće se vodič na ekranu uređaja „Galaxy Watch3“. Sledite uputstva na ekranu da biste naučili osnovne kontrole uređaja „Galaxy Watch3“.



- Načini povezivanja mogu da variraju, u zavisnosti od vašeg mobilnog uređaja i verzije softvera.
- „Galaxy Watch3“ je manji od normalnih mobilnih uređaja tako da je kvalitet mreže možda manji, naročito u područjima sa slabim signalima ili slabim prijemom. Kada koristite „Galaxy Watch3“ bez povezivanja sa mobilnim uređajem ili kada „Bluetooth“ veza nije dostupna, vaša mobilna mreža ili internet veza mogu biti loše ili se mogu prekidati.
- Kada prvi put povežete uređaj „Galaxy Watch3“ sa mobilnim uređajem nakon što ga resetujete, baterija uređaja „Galaxy Watch3“ može da se isprazni brže dok sinhronizuje podatke, kao što su kontakti.
- Podržani mobilni uređaji i funkcije mogu da variraju, u zavisnosti od vaše regije, pružaoca usluga ili proizvođača uređaja.

## Povezivanje „Galaxy Watch3“ sa novim mobilnim uređajem

Kada povežete „Galaxy Watch3“ sa novim mobilnim uređajem, uređaj „Galaxy Watch3“ će da resetuje sve podatke, osim medijskih datoteka i podešavanja. Kada se pojavi upit pre povezivanja vašeg „Galaxy Watch3“ uređaja na novi mobilni uređaj, kucnite na **Bekapuj podatke** da biste bezbedno napravili rezervnu kopiju sačuvanih podataka. Pogledajte [Upravljanje podacima na „Galaxy Watch3“ uređaju](#) za više informacija o pravljenju rezervne kopije uređaja „Galaxy Watch3“.

**1** Na ekranu aplikacija, kucnite na (Podešavanja) → **Poveži se na novi telefon** → **Nastavi**.

Prekida se veza između vašeg „Galaxy Watch3“ uređaja i mobilnog uređaja. Nakon manjeg resetovanja, automatski će pristupiti režimu „Bluetooth“ uparivanja.

2 Na svom novom mobilnom uređaju, pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju kako biste povezali svoj uređaj „Galaxy Watch3“.

 Ako je mobilni uređaj sa kojim želite da se povežete već priključen na drugi uređaj, pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na  → **Dodaj novi uređaj** da povežete sa novim uređajem.

## Daljinska veza

Uređaj „Galaxy Watch3“ i mobilni uređaj se povezuju preko „Bluetooth“ funkcije. Kada „Bluetooth“ veza nije dostupna, možete da daljinski povežete uređaj „Galaxy Watch3“ na vaš mobilni uređaj koristeći Samsung nalog preko mobilne mreže ili „Wi-Fi“ mreže. Ovo omogućava da i dalje primate obaveštenja sa svog mobilnog uređaja.

Ako ova funkcija nije uključena, pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Početak** → **Nalog i bekapovanje**, a zatim kucnite na prekidač **Daljinska veza** da je aktivirate.

## Povezivanje „Galaxy Watch3“ bez mobilnog uređaja

Možete da koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj. Koristite svoj „Galaxy Watch3“ praktično bez povezivanja sa mobilnim uređajem tokom obavljanja aktivnosti na otvorenom, kao što je penjanje na planinu ili fizičke vežbe. Možete da postavite da koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez mobilnog uređaja kada uključite uređaj „Galaxy Watch3“ prvi put ili ga resetujete.

- 
- Neke funkcije nisu dostupne kada koristite svoj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja sa mobilnim uređajem.
  - Idite na [www.samsung.com](http://www.samsung.com) da biste videli pravna obaveštenja priložena prilikom prve postavke načina rada Bez povezivanja telefona.

Uključite „Galaxy Watch3“, prevucite prstom prema gore sa dna ekrana, kucnite , a zatim izaberite jezik koji ćete koristiti. Zatim kucnite na , pomerajte nadole po ekranu, kucnite na **ovde**, a zatim sledite uputstva na ekranu. Ako treba da vratite podatke, prijavite se sa svojim Samsung nalogom i vratite podatke sačuvane na svom Samsung nalogu, kao što su vaše aplikacije ili podešavanja.

# Upravljanje ekranom

## Okvir


Vaš „Galaxy Watch3“ uređaj ima okvir. Prevucite okvir u smeru kazaljke na satu ili u smeru suprotnom od kazaljke na satu kako bi ste lako upravljali raznim funkcijama uređaja „Galaxy Watch3“.

- Uverite se da je prostor okvira slobodan od stranih materijala kao što je prašina ili pesak.
- Ne koristite okvir blizu magnetskih polja jer mogu da ometaju magnete u unutrašnjosti okvira i da dovedu do kvara.

 Ako okvir ne radi, odnesite ga u servisni centar kompanije Samsung bez da rasklapate uređaj „Galaxy Watch3“.


## Kretanje po ekranima

Zarotirajte okvir da biste videli druge ekrane. Na ekranu Watch, zarotirajte okvir u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu da biste videli obaveštenja.

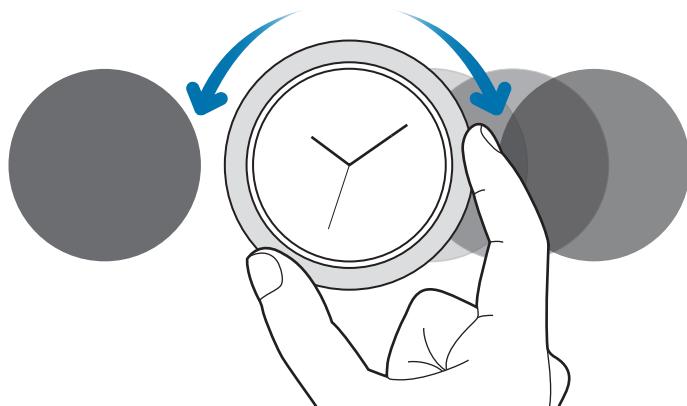


## Biranje stavke

Okrenite okvir da biste prešli sa stavke na stavku. Kada rotirate okvir, indikator će se pomerati u istom pravcu i stavka će biti označena.

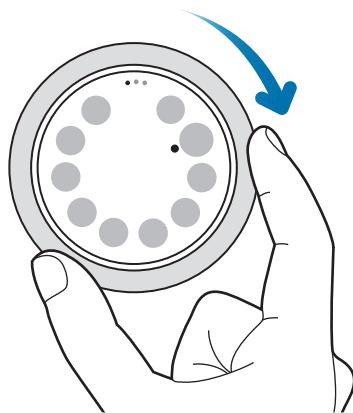


## Prilagođavanje vrednosti unosa

Zarotirajte okvir da biste podešili jačinu zvuka ili osvetljenost. Prilikom podešavanja osvetljenosti, zarotirajte okvir u smeru kazaljke na satu da biste ekran učinili svetlijim.

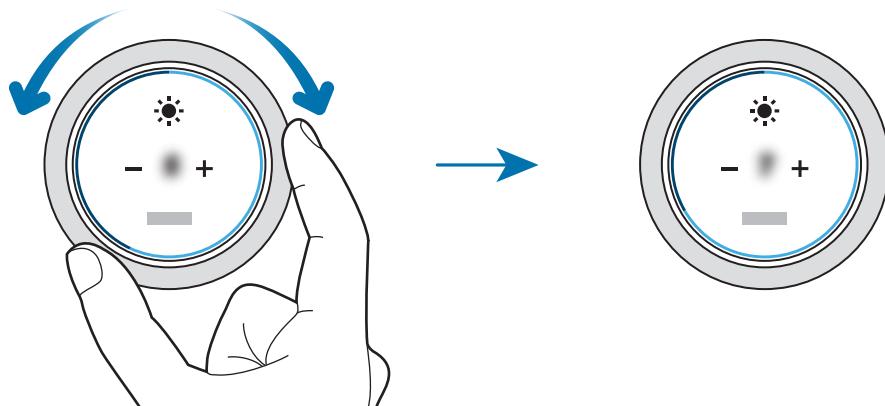

## Upotreba funkcije telefona ili alarma

Zakrenite okvir u smeru kazaljke na satu za primanje dolaznog poziva ili isključivanje alarma.  
Zakrenite okvir u smeru suprotnom od kazaljke na satu za odbijanje dolaznog poziva ili aktiviranje funkcije odlaganja alarma.

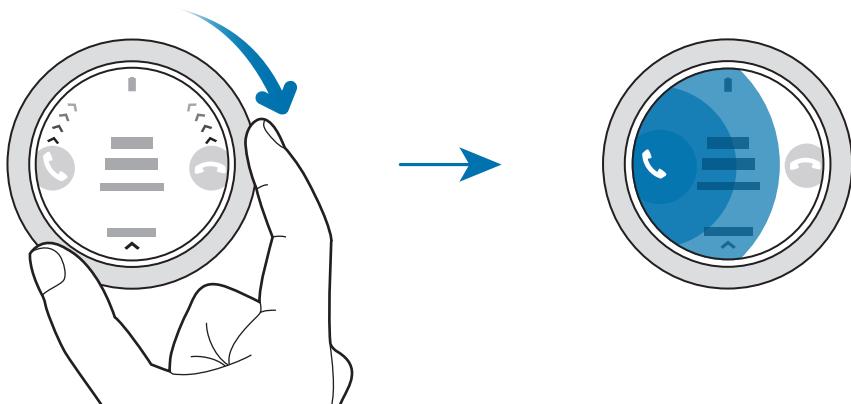

## Ekran osetljiv na dodir




- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne kuckajte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
- Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu osetljivom na dodir u dužem vremenskom periodu. To može dovesti do pojavljivanja obrisa slika („burn in“ ekrana) ili efekta „duhova“.
- „Galaxy Watch3“ uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće biti dostupan kada je aktiviran režim rada Zaključaj zbog vode.




## Kukanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija ili pritisnuli taster na ekranu, kucnite prstom na aplikaciju ili stavku.

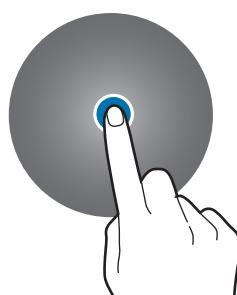


## Kukanje i držanje

Kucnite i držite ekran dve ili više sekundi da biste pristupili režimu uređivanja ili videli dostupne opcije.

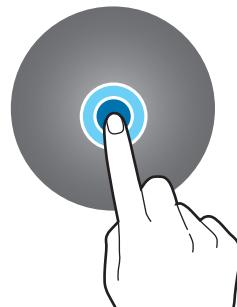

## Prevlačenje

Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

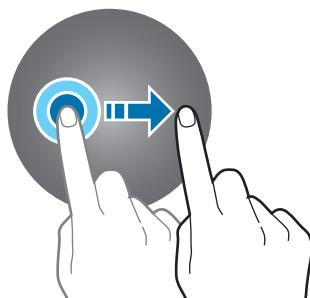

## Kukanje dva puta

Dvaput kucnite na sliku da biste je uvećali ili umanjili.




## Širenje i štipanje

Razdvojite dva prsta ili štipnите na sliku da biste uvećali ili umanjili prikaz.



## Brzo prevlačenje


Prevucite levo ili desno da vidite druge panele.

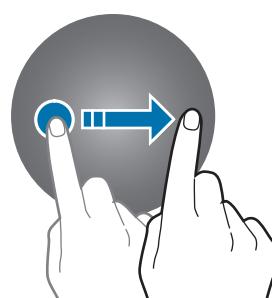

## Sastav ekrana

Ekran Sat predstavlja polaznu tačku za pristupanje mnogim ekranima uređaja „Galaxy Watch3“.

Možete da vidite vidžete ili otvoriti ploču sa obaveštenjima okretanjem okvira.

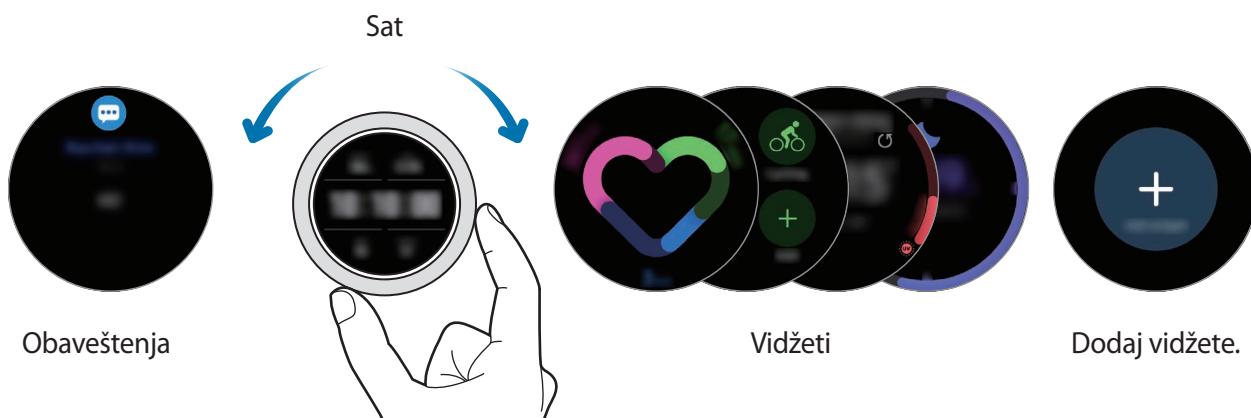

 Dostupni vidžeti, obaveštenja i njihov raspored može da varira, u zavisnosti od verzije softvera.

## Korištenje vidžeta

Da dodate vidžet, pomerajte levo na ekranu, kucnite na **+** i izaberite vidžet. Red vidžeta takođe možete da promenite tako što ćete da dodirnete i pridržite vidžet, a zatim da ga prevučete na željenu lokaciju.

Da biste uklonili vidžet, kucnite i držite vidžet, a zatim kucnite na **-**.

## Uključivanje i isključivanje ekrana

### Uključivanje ekrana

Za uključivanje ekrana koristite sledeće metode.

- Uključite ekran pomoću tastera: Pritisnite taster Početak ili taster Nazad.
- Uključite ekran pomoću okvira: Okrenite okvir. Ako se ekran ne uključi nakon što zaokrenete okvir, kucnite na  (Podešavanja) na ekranu aplikacija, kucnite na Napredno → Buđenje ekrana → Buđenje okvirom, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- Uključite ekran tako što ćete kucnuti na ekran: Kucnite na ekran. Ako se ekran ne uključi nakon što kucnete na ekran, kucnite na  (Podešavanja) na ekranu aplikacija, kucnite na Napredno → Buđenje ekrana → Buđenje na dodir, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

- Uključite ekran podižući zglob: Podignite zglob ruke na kojoj nosite „Galaxy Watch3“ uređaj. Ako se ekran ne uključi nakon što podignite vaš zglob, kucnite na  (Podešavanja) na ekranu aplikacija, kucnite na Napredno → Buđenje ekrana → Buđenje pokretom, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

## Isključivanje ekrana


Da biste isključili ekran, prekrijte ga dlanom. Ekran će se takođe automatski ugasiti ako se uređaj „Galaxy Watch3“ ne koristi određeno vreme.

## Prebacivanje ekrana

### Prebacivanje između ekrana Watch i aplikacija.

Da biste otvorili ekran aplikacija, pritisnite taster Početak na ekranu „Watch“.

Da biste se vratili na ekran „Watch“, pritisnite taster Početak.

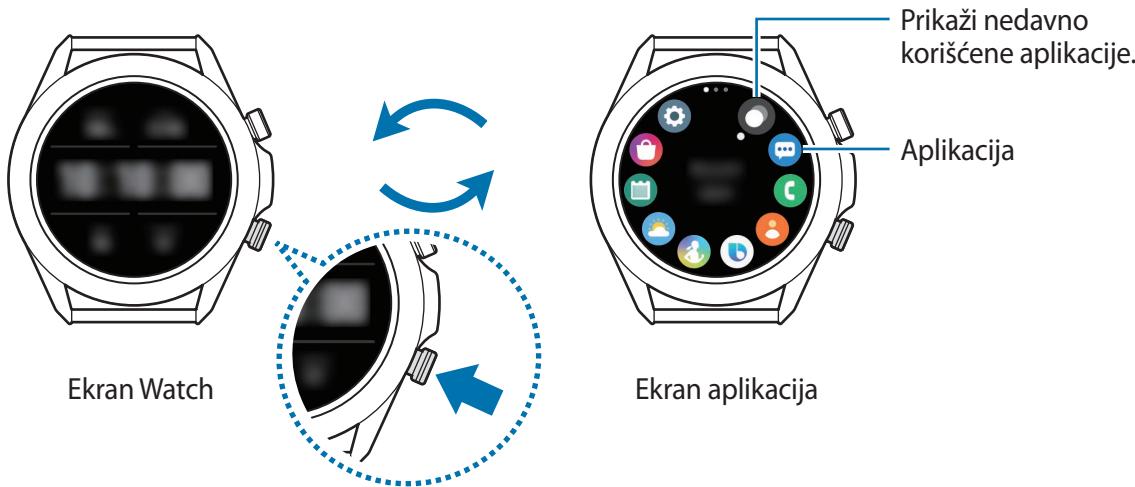

## Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija instaliranih na „Galaxy Watch3“ uređaju.

Da biste prešli na sledeću ili prethodnu aplikaciju, rotirajte okvir ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu.



Dostupne aplikacije mogu da variraju, u zavisnosti od verzije softvera.

## Otvaranje aplikacija

Na ekranu aplikacija kucnite na ikonu aplikacije da biste je pokrenuli.

Da biste pokrenuli listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na  (Nedavne aplik.) na ekranu aplikacija.

Umesto toga, zarotirajte okvir u smeru kazaljke na satu ili prevucite levo na ekranu Sata i izaberite nedavno pokrenutu aplikaciju ili često korišćenu aplikaciju iz vidžeta **App Shortcuts** da biste pokrenuli aplikaciju.



Da biste dodali aplikaciju koju želite u vidžet **App Shortcuts**, kucnite na  i dodajte aplikaciju. Ako ne postoji prostor za dodavanje često korišćene aplikacije, kucnite i zadržite ekran, kucnite na **Izmeni**, a zatim kucnite  na prethodno dodanoj aplikaciji kako biste dodali drugu aplikaciju.

## Zatvaranje aplikacija

- 1 Na ekranu aplikacija, kucnite na  (Nedavne aplik.).
- 2 Rotirajte okvir ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu da biste se pomerili u aplikaciju koju želite da zatvorite.
- 3 Prevucite prstom prema gore da biste ga zatvorili.

Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, kucnite na **Zatvori sve**.

## Vraćanje na prethodni ekran

Da biste se vratili na prethodni ekran, pritisnite taster Nazad.

## Zaključavanje ekrana

Koristite funkciju zaključavanja ekrana da biste zaštitili svoje lične podatke, sprečavajući druge da pristupe uređaju „Galaxy Watch3“. Nakon aktiviranja funkcije zaključavanja ekrana, „Galaxy Watch3“ će zahtevati kod za otključavanje kad god ga otključate.


### Postavljanje zaključavanja ekrana

Na ekranu aplikacija, kucnite  (Podešavanja) → Zaštita i privatnost → Zaključavanje → Tip i izaberite metod zaključavanja.

- **Oblik:** Nacrtajte obrazac sa četiri ili više tačaka da biste otključali ekran.
- **PIN kod:** Upišite „PIN“ sa brojevima da biste otključali ekran.



Možete da unesete PIN zaokretanjem okvira. Zarotirajte okvir da biste došli na željeni broj za unos. Kada se promeni boja tastera sa brojem, broj će da se unese.

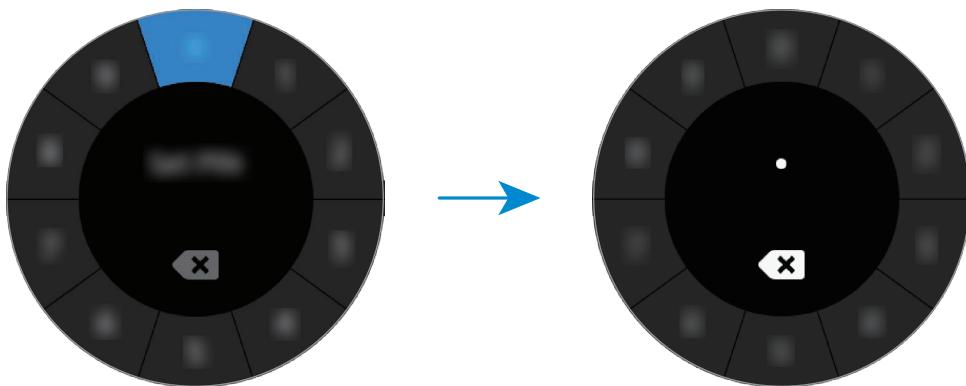

# Sat

## Ecran Watch

Možete da aproverite trenutno vreme ili da pregledate druge informacije. Kada niste na ekranu Watch, pritisnite taster Početak da biste se vratili na ekran Watch.


## Promena izgleda sata

Kucnite na i držite ekran sata i zarotirajte okvir ili prevucite po ekranu uлево или улево, а затим izaberite lice za sat.

Da biste prilagodili lice sata, kucnite na **Prilagodi**, prevucite prstom po ekranu uлево или улево da biste se pomerili u željenu opciju, a zatim izaberite željenu boju ili font okretanjem okvira ili prevlačenjem na ekranu nagore ili nadole.

Da biste pregledali i izabrali dostupna lica sata na ekranu, kucnite i držite ekran sata i brzo prevucite okvir. Međutim, funkcija **Prilagodi** neće biti dostupna.

Možete da preuzmete više lica sata sa **Galaxy Store**.

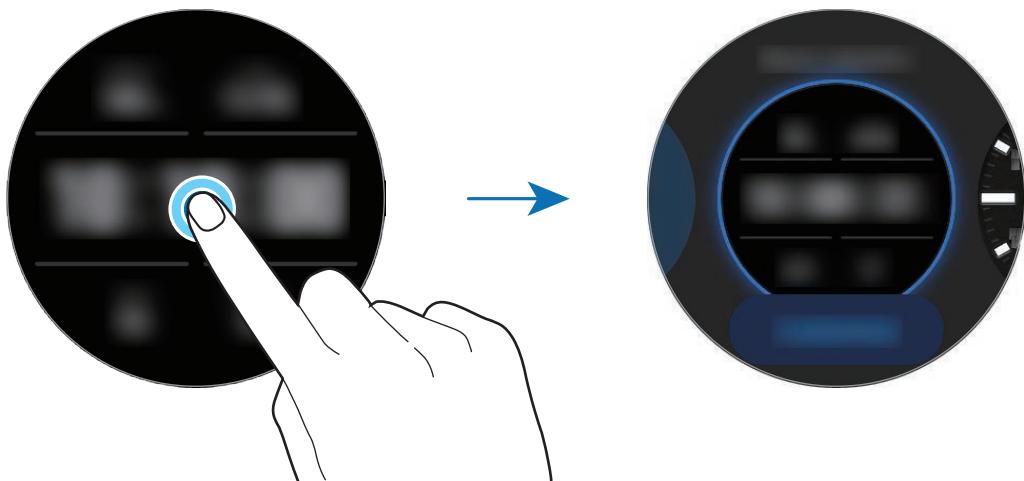

Takođe, možete da promenite izgled sata. Na ekranu aplikacija uređaja kucnite na (**Podešavanja**) → **Maske za sat** → **Izaberite masku za sat**.

Takođe možete da izmenite izgled sata na uređaju „Galaxy Watch3“ sa svog mobilnog uređaja. Pokrenite **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Maske za sat**.

## Prilagodite izgled sata sa fotografijom

Primenite fotografiju kao izgled sata nakon uvoza fotografije sa svog mobilnog uređaja.

Pogledajte [Uvoz slika sa mobilnog uređaja](#) za više informacija o uvozu fotografija sa mobilnog uređaja.

- 1** Kucnite na i držite ekran sata i zarotirajte okvir ili prevucite nalevo ili nadesno po ekranu i kucnite na **Prilagodi izglede sata Moje fotografije+**.
- 2** Kucnite na ekran i kucnite na **Dodaj fotografiju**.
- 3** Izaberite fotografiju koja će se primeniti kao izgled sata i kucnite na **OK → OK**.  
Dvaput kucnite na sliku, razdvojite dva prsta ili uštipnite sliku. Kada se slika zumira, prevucite ekran da biste deo fotografije prikazali na ekranu.  
 Da biste dodali dodatne fotografije, zarotirajte okvir u smeru kazaljke na satu ili prevucite ekran uлево и изберите **Dodaj fotografiju**. Može se dodati do dvadeset fotografija kao izgled sata. Fotografije koje dodate okretaće se u nizu.
- 4** Prevucite ekran da biste promenili boju ili font i kucnite na **OK**.

## Aktiviranje funkcije sat uvek uključen

Možete da postavite ekran da uvek prikazuje vreme kada je ekran isključen dok nosite „Galaxy Watch3“ uređaj.

Otvorite brzu ploču tako što ćete je povući nadole od vrha ekrana i kucnite na  Alternativno, na ekranu aplikacija, kucnite na  (Podešavanja) → **Maske za sat** → **Uvek uključen sat**, a zatim kucnite prekidač da ga aktivirate.

## Režim samo sat

Možete da koristite vaš „Galaxy Watch3“ u režimu samo za gledanje. U režimu samo sat, prikazuje se samo vreme a sve ostale funkcije će biti isključene.


Otvorite brzu ploču tako što ćete je povući nadole od vrha ekrana i kucnite na  Ili na ekranu aplikacija, kucnite na  (Podešavanja) i kucnite na **Baterija** da biste otvorili meni baterije. Zatim izaberite **Režim energije** → **Samo sat** i kucnite na .

Da biste isključili režim samo sat, pritisnite i držite taster Početak više od tri sekunde.

# Obaveštenja

## Panel sa obaveštenjima


Proverite obaveštenje kao što je nova poruka ili propušteni poziv na panelu sa obaveštenjima. Na ekranu sata zarotirajte okvir u smeru suprotnom od kazaljke na satu ili prevucite udesno na ekranu da biste otvorili ploču s obavestima. Narandžasta tačka biće vidljiva na ekranu Sata kada ima nepročitanih obaveštenja.

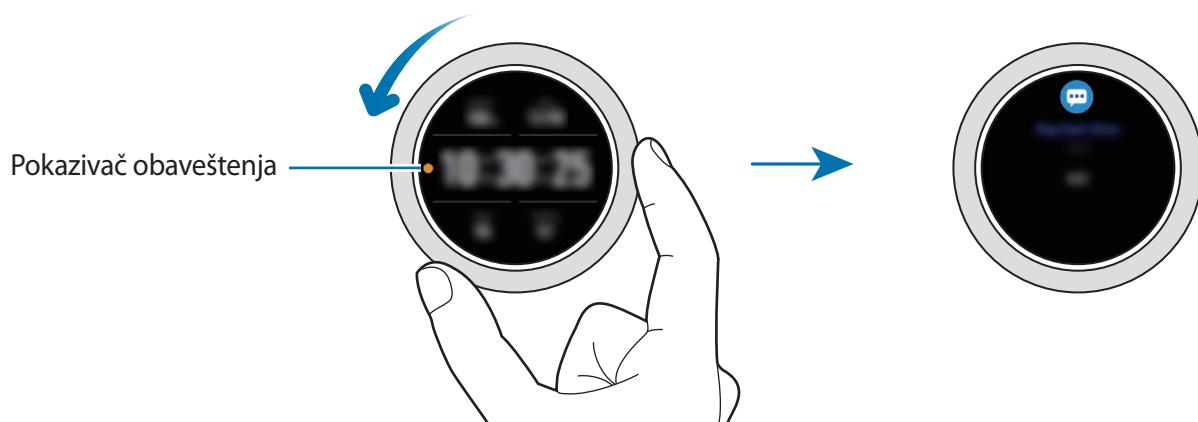

## Prikaz dolaznih obaveštenja


Kada primite obaveštenje, informacije o tom obaveštenju, kao što je vrsta obaveštenja ili vreme kada ste ga dobili, ono će se pojaviti na ekranu. Ako primite više od dva obaveštenja, rotirajte okvir ili prevucite prstom nalevo ili nadesno na ekranu da biste videli još obaveštenja.

Kucnite na obaveštenje da biste videli detalje.

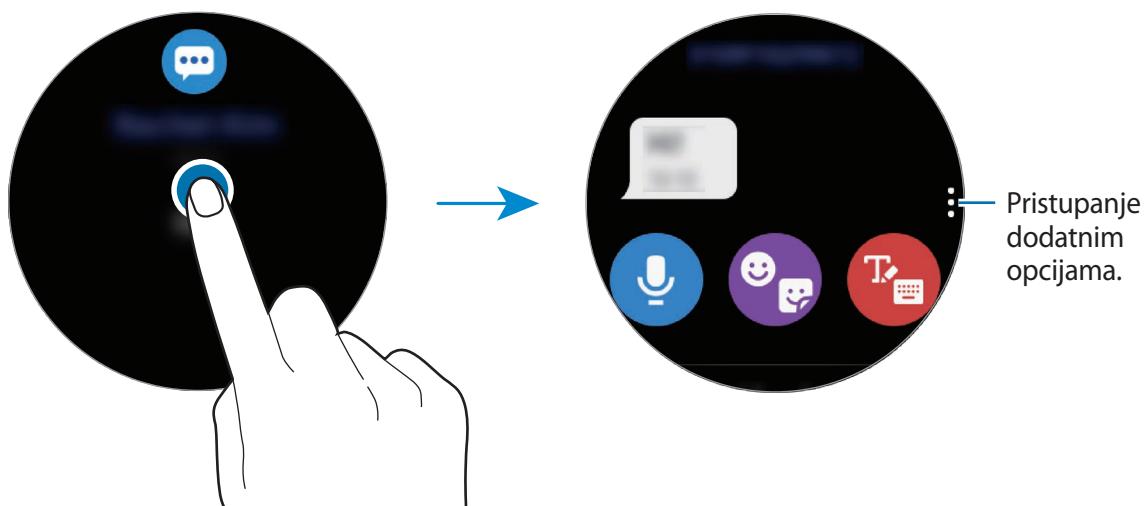

## Brisanje obaveštenja

Obrišite obaveštenje tako što ćete prevući nagore na ekranu dok gledate obaveštenje.

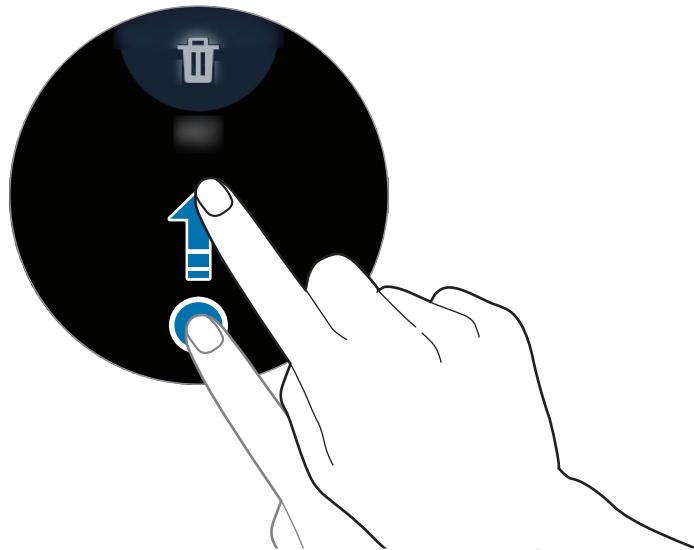

## Izbor aplikacija za prijem obaveštenja

Izaberite aplikaciju sa mobilnog uređaja da biste primali obaveštenja na svom „Galaxy Watch3“ uređaju.


- 1** Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Obaveštenja**, i kucnite na prekidač.
- 2** Kucnite na **Vidi sve** → **▼** → **Sve** i dodirnite prekidač pored aplikacija da biste primali obaveštenja sa liste aplikacija.

## Brzi panel

Ovaj panel omogućuje da vidite trenutni status uređaja „Galaxy Watch3“ i postavite podešavanja.

Da biste otvorili ploču za brzim postavkama, prevucite nadole sa ivice ekrana. Da biste zatvorili brzu ploču, prevucite na ekranu nagore.

Zarotirajte okvir ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu da biste se pomerili na sljedeći ili prethodni brzi panel.

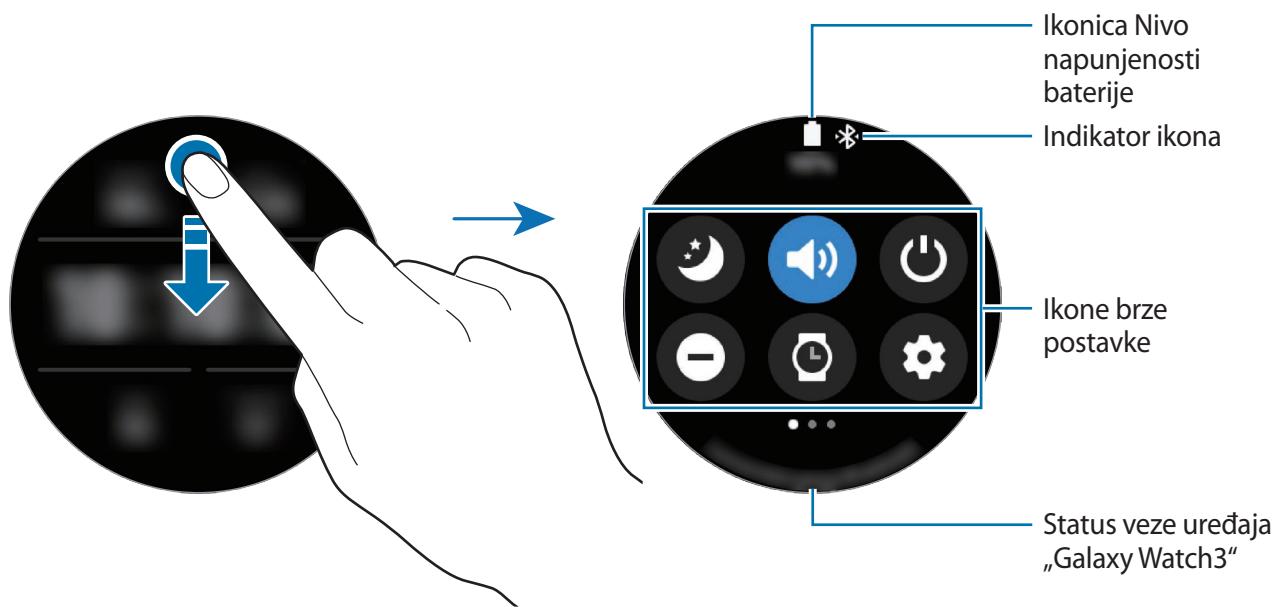

### Provera ikona indikatora

Ikone indikatora se pojavljuju na vrhu brzog panela i obaveštavaju vas o trenutnom statusu uređaja „Galaxy Watch3“. Ikone navedene u donjoj tabeli su najobičajenije.

 Ikone indikatora može da se prikaže drugačije u zavisnosti od regiona, dobavljača usluga ili modela.

Ikona	Značenje
	„Bluetooth“ uključen
	Jačina signala
	„Bluetooth“ slušalica uključena
	3G mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	Povezano na „Wi-Fi“
	Nivo napunjjenosti baterije

## Provera ikona brze postavke

Ikone brze postavke se pojavljuju na brzom panelu. Kucnite na ikonu da biste promenili osnovne postavke ili jednostavno pokrenuli funkciju.

Pogledajte [Dodavanje ili uklanjanje ikone za brzo podešavanje](#) za više informacija o tome kako da dodate nove ikone na brzi panel.

Ikona	Značenje
	Aktivirajte režim za laku noć
	Aktivirajte zvučni, vibracijski ili nečujni režim
	Pristupite opcijama napajanja.
	Aktivirajte režim ne ometaj
	Aktivirajte funkciju sat uvek uključen
	Pokrenite aplikaciju <b>Podešavanja</b>
	Aktivirajte bioskopski režim
	Otvorite meni jačine zvuka
	Otvorite meni baterije
	Podešavanje osvetljenosti
	Aktivirajte režim zaključaj zbog vode
	Povežite se na „Wi-Fi“ mrežu ili se automatski povežite na „Wi-Fi“ mrežu
	Povežite „Bluetooth“ slušalice
	Aktivirajte funkciju blica
	Aktivirajte režim leta
	Pokrenite aplikaciju <b>Nađi moj tel.</b>
	Aktivirajte funkciju informacija o lokaciji
	Povezivanje mobilne mreže (samo za LTE modele)
	Aktivirajte NFC funkciju
	Reprodukuj ili pauziraj muziku
	Aktivirajte režim štednje energije
	Aktivirajte funkciju osetljivosti na dodir

## Dodavanje ili uklanjanje ikone za brzo podešavanje

Možete da uredite ikone na brzom panelu.

Da biste dodali ikonu za brzo podešavanje, dodirnite i držite ikonu na brzom panelu i kucnite na , a zatim izaberite funkciju koju želite dodati na brzi panel. Ikona za izabranu funkciju biće dodata.

Da uklonite ikonu za brzo podešavanje, kucnite i držite ikonu koju želite da izbrišete na brzom panelu i kucnite na . Ikona brze postavke će biti uklonjena.



Takođe možete da uredite brzi panel. Na ekranu aplikacija, kucnite na  (Podešavanja) → Napredno → Menjanje brzog panela.

## Aktiviranje režima za laku noć

Aktivirajte režim za laku noć za spavanje.

Na brzom panelu kucnite na .

Dolazni pozivi će biti prigušeni i ekran se neće uključiti kada primate dolazne pozive. Takođe, sva obaveštenja će biti prigušena, osim alarma, a ekran se neće uključiti kada se primi obavest. Takođe, funkcija buđenja pokretom, funkcija sat uvek uključen i zvukovi sistema će biti deaktivirane.

## Aktiviranje zvučnog, vibracijskog ili nečujnog režima

Aktivirajte zvučni, vibracijski ili nečujni režim.

Na brzom panelu kucnite na ,  ili .

## Pristupanje opcijama napajanja.

Možete pristupiti opcijama napajanja.

Na brzom panelu kucnite na .

## Aktiviranje režima ne ometaj

Dolazni pozivi će biti prigušeni i ekran se neće uključiti kada primate dolazne pozive. Takođe, sva obaveštenja će biti prigušena, osim alarma, a ekran se neće uključiti kada se primi obavest.

Na brzom panelu kucnite na  i izaberite režim ne ometaj koji želite, a zatim kucnite na .

Ikona  će se pojaviti u vrhu ekrana Watch.

## Aktiviranje funkcije sat uvek uključen

Postavite ekran da uvek prikazuje vreme kada je ekran isključen dok nosite „Galaxy Watch3“ uređaj.

Na brzom panelu kucnite na .

Ako aktivirate ovu funkciju, baterija će se prazniti brže nego uobičajeno.

## Pokretanje aplikacije Podešavanja

Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** da biste konfigurisali razne funkcije uređaja „Galaxy Watch3“.

Na brzom panelu kucnite na .

Aplikacija **Podešavanja** će se pokrenuti.

## Aktiviranje bioskopskog režima

Aktivirajte bioskopski režim za gledanje filmova.

Na brzom panelu kucnite na .

Dolazni pozivi će biti prigušeni i ekran se neće uključiti kada primate dolazne pozive. Takođe, sva obaveštenja, uključujući i alarme se mutiraju i ekran se neće upaliti kada se prime obaveštenja ili kada se upali alarm. Takođe, funkcija buđenja pokretom, funkcija sat uvek uključen i zvukovi sistema će biti deaktivirane.

## Otvaranje menija jačine zvuka

Podesite nivo jačine zvuka uređaja „Galaxy Watch3“.

Na brzoj ploči kucnite na , zarotirajte okvir ili prevucite prstom prema gore ili prema dole da biste pomerili do željene opcije jačine zvuka, a zatim podesite jačinu okretanjem okvira ili kuckanjem na  ili .



Kada se aktivira funkcija „Voice Assistant“, možete podesiti i jačinu zvuka pristupa.

## Otvaranje menija baterije

Otvorite meni baterije kako biste lakše upravljali potrošnjom baterije.

Na brzom panelu kucnite na .

Pojaviće se meni baterije.

## Podešavanje osvetljenosti

Možete da prilagodite osvetljenost „Galaxy Watch3“ uređaja po želji.

Na brzom panelu, kucnite na  i podesite osvetljenost tako što ćete zaokrenuti okvir ili kucnuti na + ili -.

## Aktiviranje režima zaključaj zbog vode

Aktivirajte režim zaključaj zbog vode kada vežbate u vodi.

Na brzom panelu kucnite na .

Ekran osetljiv na dodir će automatski da se deaktivira.

Pritisnite i držite taster Početak dok krug ne nestane da biste isključili režim zaključaj zbog vode.

## Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu

Povežite se na Wi-Fi mrežu ručno ili postavite Wi-Fi mrežu za automatsko povezivanje.

Na brzom panelu kucnite na  ili .

Wi-Fi mreža će biti povezana ili isključena. Prethodno povezana Wi-Fi mreža će da bude povezana automatski kada se pojavi .



 ne pojavljuje se a „Wi-Fi“ mreža se ne povezuje automatski kada koristite „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

## Povezivanje „Bluetooth“ slušalica

Povežite „Bluetooth“ slušalice i možete slušati muziku i voditi telefonske razgovore preko nje.

Na brzom panelu kucnite na .

„Bluetooth“ funkcija je aktivirana i dostupna je lista dostupnih „Bluetooth“ slušalica. Ako je prethodno korišćeni „Bluetooth“ dostupan, on će biti povezan automatski.

## Aktiviranje funkcije blica

Ekran uređaja „Galaxy Watch3“ možete koristiti kao blic.

Na brzom panelu kucnite na .

Zarotirajte okvir ili kucnite na ekran da biste podešili osvetljenost blica.

## Aktiviranje režima leta

Aktivirajte režim letenja kada se ukrcate na avion. Aktiviranjem ove funkcije ograničiće se aplikacije koje zahtevaju mrežnu vezu, ali omogućavaju vam da koristite druge funkcije kao obično.

Na brzom panelu kucnite na .

Ikona  će se pojaviti u vrhu ekrana Watch.

## Pokretanje aplikacije Pronađi moj telefon

Pokrenite aplikaciju **Nađi moj tel.** i pronađite svoj mobilni uređaj kada ga zagubite.

Na brzom panelu kucnite na .

Mobilni uređaj će da emituje zvuk i da vibrira a ekran će da se uključi. Pogledajte [Nađi moj tel.](#) za više informacija.



Ova funkcija se ne pojavljuje kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

## Aktiviranje funkcije informacija o lokaciji

Aktivirajte informacije o lokaciji kako biste koristili GPS podatke i podatke o lokaciji sa određenim aplikacijama.

Na brzom panelu kucnite na .

## Povezivanje na mobilnu mrežu

Možete se povezati sa mobilnom mrežom.

Na brzom panelu kucnite na .

Vaš uređaj „Galaxy Watch3“ će biti povezan sa mobilnom mrežom.



Ova funkcija se ne prikazuje na „Bluetooth“ modelu.

## Aktiviranje NFC funkcije

Aktivirajte NFC funkciju.

Na brzom panelu kucnite na .

Funkcija NFC se može koristiti pogodno sa NFC antenom. Pogledajte [NFC](#) za više informacija.

## Reprodukovanje ili pauziranje muzike

Reprodukuj ili pauziraj muziku.

Na brzom panelu kucnite na  ili .

Muzika se reprodukuje ili pauzira na uređaju „Galaxy Watch3“ ili povezanom mobilnom uređaju.

Takođe možete da slušate muziku nakon povezivanja „Bluetooth“ slušalica.

## Aktiviranje režima štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije kako biste ograničili neke funkcije uređaja „Galaxy Watch3“ i smanjili upotrebu baterije.

Na brzom panelu kucnite na  → .

Pogledajte [Režim štednje energije](#) za više informacija.

## Aktiviranje funkcije osetljivosti na dodir

Aktivirajte funkciju osetljivosti na dodir za korišćenje ekrana osetljivog na dodir dok nosite rukavice.

Na brzom panelu kucnite na .



U zavisnosti od vrste rukavica, ekran osetljiv na dodir možda neće prepoznati vaš dodir i funkcija možda neće biti aktivirana.

# Unos teksta

## Uvod

Ekran za unos teksta će se prikazati kada budete u mogućnosti da unosite tekst, kao na primer, kada šaljete poruku.




- Ekran za unos teksta može da se razlikuje, u zavisnosti od aplikacije koju pokrenete.
- Kada je „Galaxy Watch3“ uređaj povezan sa mobilnim uređajem preko „Bluetooth“-a, podešavanja jezika na mobilnom uređaju će se primeniti na „Galaxy Watch3“ uređaj.



## Korišćenje govornog unosa

Kucnite na i govorite da biste uneli poruku.

Da biste promenili prepoznati jezik, kucnite na → **Jezici unosa**.

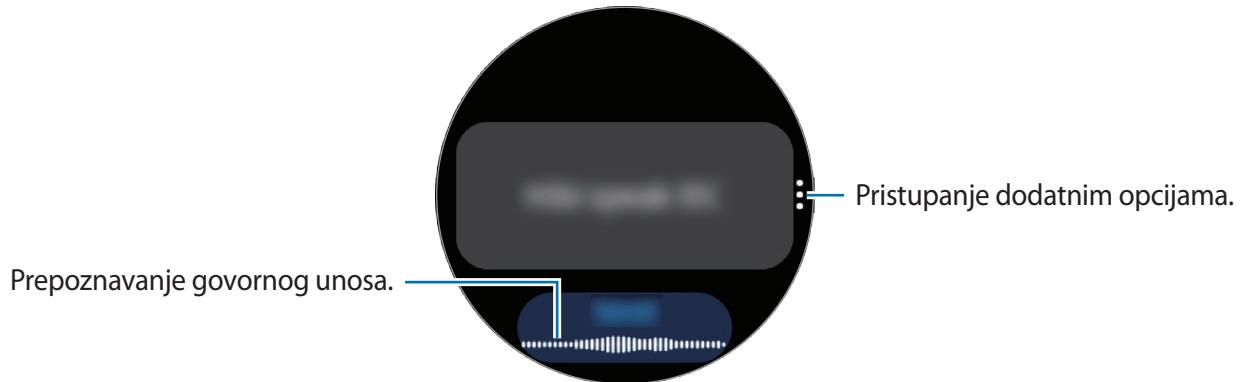



- Ova funkcija nije podržana na nekim jezicima.
- **Saveti za bolje prepoznavanje glasa**

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

„Galaxy Watch3“ uređaj možda neće prepoznati vašu izgovorenu poruku, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

## Korišćenje emotikona ili nalepnica


Da unesete emotikon, kucnite na → i izaberite kategoriju. Pojaviće se lista emotikona izabrane kategorije.

Da unesete nalepnicu, kucnite na → . Nalepnice vašeg mobilnog uređaja će automatski da se sinhronizuju sa uređajem „Galaxy Watch3“ kada ima više od 15% snage baterije. Ako se ne sinhronizuje automatski, sledite uputstva iz obaveštenja da biste ručno uvezli nalepnice sa svog mobilnog uređaja.

## Korišćenje režima za unos rukopisa ili tastature

### Korišćenje načina unosa rukopisom

Kucnite na da biste otvorili režim za rukopis i pisali po ekranu.

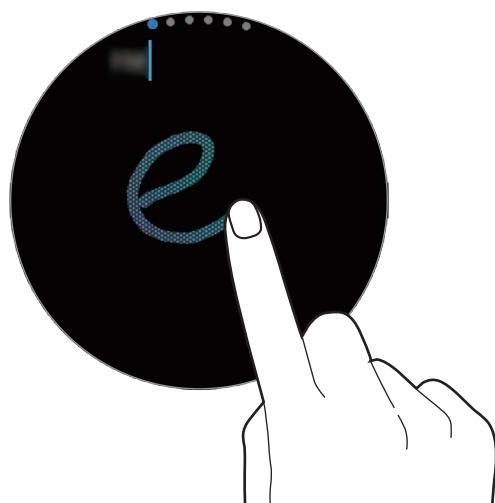


Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona.

## Korišćenje tastature

Kucnite na  za otvaranje tastature. Ako se pojavi režim unosa rukopisa, zarotirajte okvir da biste otvorili tastaturu.



- Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik unosa na neki od podržanih jezika.
- Izgled tastature može da se razlikuje, u zavisnosti od regije.

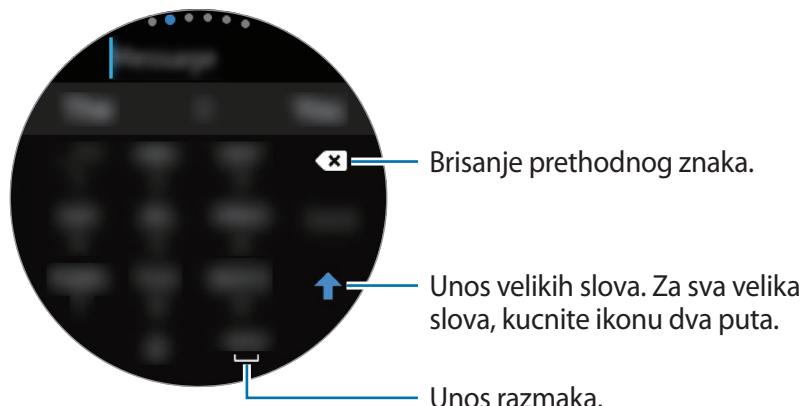

## Promena jezika unosa

Prevucite taster za razmak levo ili desno dok kuckate na i držite ga da biste promenili jezik unosa.

Da biste dodali još jezika, zarotirajte okvir i prebacite na režim brojeva, režim znakova interpunkcije ili režim emotikona. Zatim, kucnite na  → **Jezici unosa** →  → **Jezici** i izaberite jezik koji želite da dodate. Možete koristiti do dva jezika.

## Promena načina unosa

Možete da prebacite između tekstualnog režima, režima emotikona, režima unosa brojeva, režima glasovnog unosa, režima rukopisa i režima interpunkcije zaokretanjem okvira.



Način unosa rukopisa možda neće biti dostupan zavisno od regije.

# Aplikacije i funkcije

## Poruke

Pogledajte poruke i odgovorite na njih pomoću uređaja „Galaxy Watch3“.

### Prikaz poruka



Može doći do dodatnih naplata za primanje poruka dok se nalazite u romingu.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na (Poruke).

Ili zarotirajte okvir u smeru suprotnom od kazaljke na satu ili prevucite ekran udesno na ekranu sata da biste otvorili panel sa obaveštenjima i pregledali novu poruku.

- 2 Pomerajte po listi poruka a zatim izaberite kontakt da biste videli vašu prepisku.

Za gledanje poruke na mobilnom uređaju, kucnite na ; zarotirajte okvir ili prevucite prema gore ili prema dole na ekranu a zatim kucnite na **Prikaz na tel.**


Da biste odgovorili na poruku, izaberite način unosa i upišite svoju poruku.

### Slanje poruka



Može doći do dodatnih naplata za slanje poruka dok se nalazite u romingu.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (Poruke).

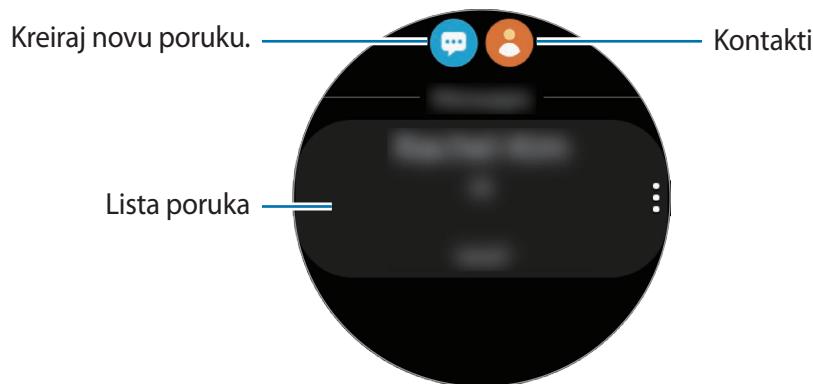

- 2 Kucnite na .

Ili, možete da izaberete primaoca poruke tako što ćete kucnuti na  na listi kontakata.

- 3 Dodajte primaoca i kucnite na **Naredno**.

- 4 Izaberite režim unosa i unesite poruku, a zatim kucnite na **Pošalji**.

Kada izaberete tekstualni šablon, emotikon ili nalepnicu, kucnite na .

Kada unosite tekst govorom, možete da birate između teksta i zvuka za format poruke.

Ako se ne pojavi ekran za biranje formata poruke na ekranu aplikacija, kucnite na  (**Podešavanja**) → **Aplikacije** → **Poruke**, a zatim kucnite na prekidač **Pošalji kao audio** da biste aktivirali.

## Brisanje poruka

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (Poruke).

- 2 Pomerajte po listi poruka a zatim izaberite kontakt da biste videli vašu prepisku.

- 3 Kucnite i držite poruku i onda kucnite na **Izbriši**.

Da biste obrisali više poruka, označite poruke koje želite da obrišete.

Poruka će biti izbrisana sa „Galaxy Watch3“ uređaja i povezanog mobilnog uređaja.

# Telefon

## Uvod

Možete obavljati pozive i proveriti dolazne pozive i odgovoriti na njih. Možete razgovarati preko telefona pomoću internog mikrofona, zvučnika ili povezanih „Bluetooth“ slušalica.



Zvuk se možda ne čuje jasno tokom poziva, a dostupni su samo kratki pozivi u područjima sa slabim signalima.

## Prijem poziva

### Odgovaranje na poziv

Kod dolaznog poziva, okrenite okvir u smeru kazaljke na satu. Ili prevucite izvan velikog kruga.

Možete razgovarati preko telefona pomoću internog mikrofona, zvučnika ili povezanih „Bluetooth“ slušalica.

### Odbijanje poziva

Možete da odbijete dolazni poziv i pošaljite pošiljaocu poruku u vezi odbijanja.

Kod dolaznog poziva, okrenite okvir u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Ili prevucite izvan velikog kruga.


Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite nagore sa dna ivice ekrana i izaberite poruku koju želite.

### Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, na panelu sa obaveštenjima se prikazuje obaveštenje o propuštenom pozivu. Zarotirajte okvir u smeru suprotnom od kazaljke na satu ili prevucite ekran udesno na ekranu sata da biste otvorili panel sa obaveštenjima i pregledali obaveštenja o pozivima. Možete takođe i da kucnete na (Telefon) na ekranu aplikacija da biste videli propuštene pozive.

## Upućivanje poziva

Na ekranu aplikacija kucnite na (Telefon).

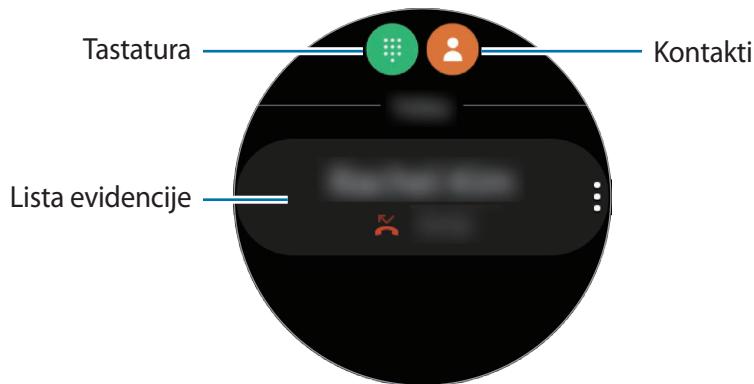


Koristite jedan od sledećih metoda:

- Kucnite na , unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na .
- Kucnite na , zarotirajte okvir ili pomerajte po listi kontakata, izaberite kontakt a zatim kucnite na .
- Zarotirajte okvir ili pomerajte po listi evidencije, izaberite unos u evidenciju a zatim kucnite na .

## Opcije tokom poziva

### Korišćenje ekrana poziva

Dostupne su sledeće akcije:

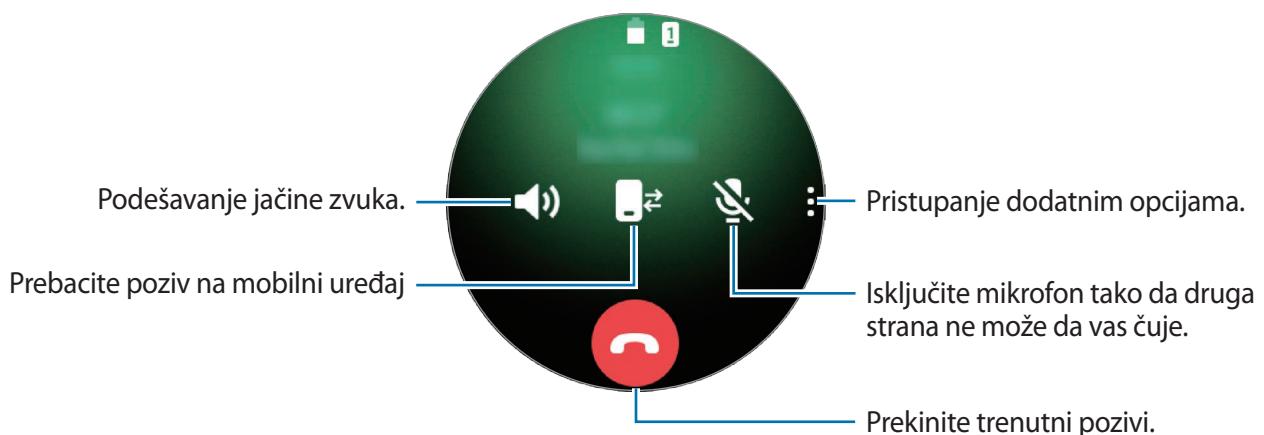

## Obavljanje razgovora preko „Bluetooth“ slušalica

Kada su „Bluetooth“ slušalice priključene na „Galaxy Watch3“, možete obavljati telefonske pozive pomoću Bluetooth slušalica.

Ako „Bluetooth“ slušalice nisu povezane sa „Galaxy Watch3“, na ekranu aplikacija kucnite na  (Podešavanja) → Veze → Bluetooth → Bluetooth zvuk. Kada se prikaže lista dostupnih „Bluetooth“ slušalica, izaberite „Bluetooth“ slušalice koje želite da koristite.

Da biste obavljali telefonske razgovore putem internog mikrofona ili zvučnika, kucnite na  na ekranu poziva.



Ova funkcija je dostupna kada koristite LTE model mobilne mreže bez povezivanja sa mobilnim uređajem.

## Kontakti

Možete da pozovete ili da pošaljete poruku jednom kontaktu. Kontakti sačuvani na vašem mobilnom uređaju će takođe biti sačuvani u vašem „Galaxy Watch3“ uređaju nakon što ih povežete.

Na ekranu aplikacija kucnite na  (Kontakti).



Lista omiljenih kontakata na mobilnom uređaju će biti prikazana u vrhu kontakt liste.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Kucnite na  i unesite kriterijume pretrage na vrhu liste kontakata.
- Krećite se po listi kontakata.
- Zakrenite okvir. Kada brzo zakrenete okvir, lista se pomera po abecednom redu počevši od prvog slova.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

-  : Upućivanje govornog poziva.
-  : Sastavljanje poruke.

## Dodavanje kontakata

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (Kontakti).
- 2 Kucnite na  u gornjem delu liste kontakata i unesite kontakt informacije.
- 3 Kucnite na Sačuvaj.

## Izbor često korišćenih kontakata na vidžetu

Rotirajte okvir u smeru kazaljke na satu ili prevucite ekran uлево na ekranu sata i dodajte često korišćene kontakte iz vidžeta Kontakti da biste ih direktno kontaktirali putem tekstualne poruke ili telefonskog poziva. Kucnite na Dodaj, izaberite kontakt a zatim kucnite na Gotovo.

- 
- Da biste koristili vidžet Kontakti, prvo ga morate dodati. Pogledajte [Korištenje vidžeta](#) za više informacija.
  - Na vidžetu možete da dodate do četiri kontakta.

## Dodavanje zdravstvenih informacija mom profilu

Dodaj zdravstvene informacije mom profilu kako bi ih spasilac brzo video u hitnoj situaciji.

Na svom mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju Kontakti, izaberite svoj profil i zatim upišite zdravstvene informacije. Da vidite svoje zdravstvene informacije na svom uređaju „Galaxy Watch3“, na ekranu aplikacija kucnite na  (Kontakti) i izaberite svoj profil, a zatim prevucite nagore sa donje ivice ekrana.

U hitnoj situaciji, pritisnite i držite u isto vreme taster Početak i taster Nazad uređaja „Galaxy Watch3“ i kucnite na Medicinske informacije za hitan slučaj.

- 
- Možda nećete moći da koristite ovu funkciju, u zavisnosti od mobilnog uređaja koji ste povezali sa uređajem „Galaxy Watch3“.

# Samsung Health

## Uvod

Aplikacija „Samsung Health“ beleži i upravlja vašim 24-časovnim aktivnostima i podstiče vas da negujete zdrave navike. Kada povezujete svoj „Galaxy Watch3“ uređaj sa svojim mobilnim uređajem, možete da sačuvate i upravljate zdravstvenim podacima na „Samsung Health“ aplikaciji.

Nakon vežbanja duže od 10 minuta dok nosite „Galaxy Watch3“ uređaj, aktiviraće se funkcija automatskog prepoznavanja vežbi. „Galaxy Watch3“ uređaj će takođe da vas obavesti i da vam pokaže neke poteze istezanja koje ćete slediti ili će vam prikazati ekran koji vas ohrabruje u laganoj šetnji kada „Galaxy Watch3“ prepozna neaktivnost više od jednog sata. Kada vaš uređaj „Galaxy Watch3“ prepozna da vozite, možda neće prikazati ohrabrujuću poruku ili istezanja.

Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija.


- „Samsung Health“ funkcije su namenjene u svrhu razonode, dobrog osećanja i fitnesa. Nisu namenjeni za medicinsku upotrebu. Pre korišćenja ovih funkcija, pažljivo pročitajte uputstva.
- Sve informacije koje dobijete korišćenjem uređaja „Galaxy Watch3“ ili „Fit“ softvera ili bilo koje aplikacije fabrički učitane možda neće biti odgovarajuće, tačne, potpune ili pouzdane.

## Dnevna aktivnost

Proverite svoj dnevni cilj aktivnosti na osnovu vašeg cilja, kao što su izgorene kalorije, vreme vežbanja ili vreme aktivnosti na prvi pogled.

### Provera svakodnevnih aktivnosti

Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija, zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu, i otvorite ekran merača svakodnevnih aktivnosti. Ili, zarotirajte okvir u smeru kazaljke na satu ili prevucite ekran nalevo na ekranu Sata i izaberite vidžet **Dnevna aktivnost** da biste ga pokrenuli.

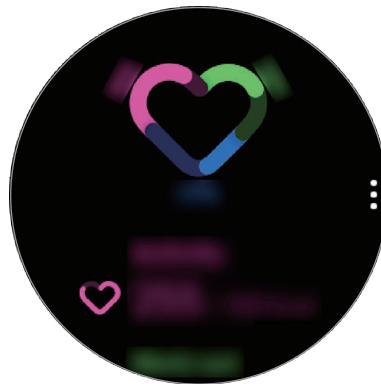

- **Aktivnost:** Proverite da li su dnevne kalorije potrošene kroz aktivnosti koje ste radili tokom dana. Kako se približavate cilju kalorija, grafikon će se povećavati.
- **Vežba:** Proverite ukupno vreme vežbanja za aktivnosti koje ste radili tokom dana. Vreme za različite vežbe će biti automatski prepoznato i vreme za ručno započete vežbe će biti uključeno. Kako se približavate cilju vežbanja, grafikon će se povećavati.
- **Kretanje po satu:** Proverite koliko dugo ste bili aktivni po satu tokom dana. Kako se približavate svom vremenskom cilju radeći lagane aktivnosti, kao što su istezanje i hodanje, grafikon će se povećavati.

Za prikaz nedeljne evidencije sa grafikom, zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu.

## Postavljanje dnevnog cilja aktivnosti

- 1 Zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu merača svakodnevnih aktivnosti i kucnite na **Podeš.**
- 2 Kucnite na **Dnevni cilj** i izaberite opciju aktivnosti.
- 3 Kucnite na polje za unos cilja i zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu da biste postavili cilj.
- 4 Kucnite na **Gotovo.**

## Podešavanje obaveštenja


Da biste primili obaveštenje kada dođete do cilja koji ste postavili, prevucite okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu za praćenje dnevnih aktivnosti, kucnite na **Podeš.**, a zatim kucnite na prekidač **Obaveštenja** da biste ga aktivirali.

## Koraci

Uređaj „Galaxy Watch3“ broji korake koje ste prešli, meri pređenu udaljenost i beleži na koliko ste se spratova popeli.

## Merenje broja vaših koraka, pređene udaljenosti i spratova na koje ste se popeli.

Kucnite na  (**Samsung Health**) na ekranu aplikacija i zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu, i otvorite ekran merača koraka.

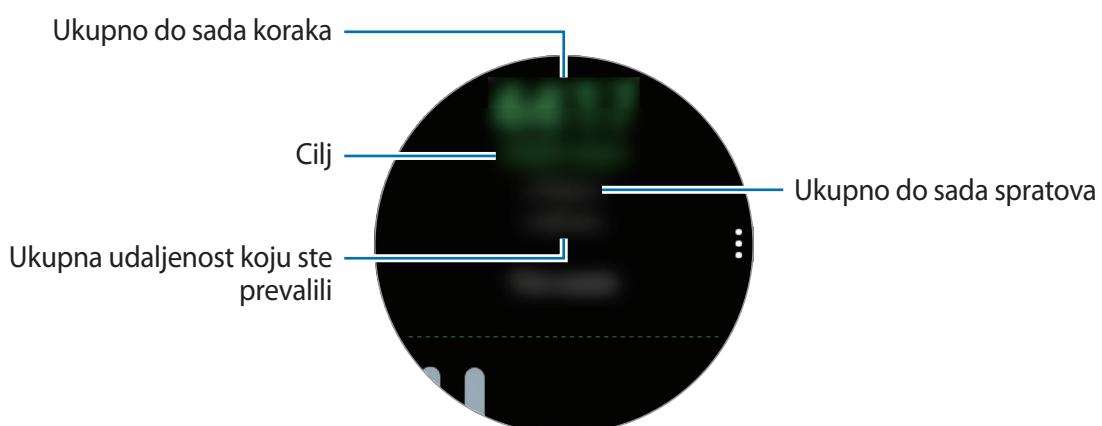

Za prikaz nedeljne evidencije sa grafikom, zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu.



- Kada počnete da merite svoj korake, merač koraka prati vaše korake i prikazuje zbir vaših koraka nakon kratkog kašnjenja, jer uređaj „Galaxy Watch3“ tačno prepoznaže vaše kretanje nakon što neko vreme šetate. Takođe, za precizno izračunavanje pređenih koraka, možda će doći do kratkog kašnjenja pre nego što notifikacija kaže da je postignut određeni cilj.
- Ako koristite pratioca koraka dok putujete automobilom ili vozom, vibracije mogu uticati na broj koraka.
- Jeden sprat se meri otprilike na svaka 3 metra. Izmereni broj spratova možda neće odgovarati stvarnom broju spratova na koje se popnete.
- Izmereni broj spratova možda neće biti tačan u zavisnosti od okruženja, kretanja korisnika i uslova u zgradama.
- Izmereni spratovi možda neće biti tačni ako voda (aktivnost pod tušem i voda) ili strani materijali prodru u senzor atmosferskog pritiska. Ako na uređaju „Galaxy Watch3“ ima deterdženta, znoja ili kapi kiše, isperite ga sa čistom vodom i temeljno osušite senzor atmosferskog pritiska pre upotrebe.

## Podešavanje cilja koraka

- 1 Rotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu brojača koraka i kucnite na **Podeš.**
- 2 Kucnite na **Cilj koraka.**
- 3 Kucnite na polje za unos cilja i zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu da biste postavili cilj.
- 4 Kucnite na **Gotovo.**

## Podešavanje obaveštenja

Da biste primili obaveštenje kada dođete do cilja koji ste postavili, zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu, kucnite na **Podeš.**, a zatim kucnite na prekidač **Obaveštenja** da biste ga aktivirali.

## Vežba

Zabeležite informacije o vežbanju i proverite rezultate, kao što su sagorele kalorije, pomoću funkcije vežbanja.



- Trudnicama, starijim osobama, maloj deci, korisnicima sa zdravstvenim poteškoćama kao npr. srčanom bolesti ili visokim krvnim pritiskom, preporučuje se da potraže savet od kvalifikovanog zdravstvenog radnika pre korišćenja ove funkcije.
- Ako osećate vrtoglavicu, bol ili imate otežano disanje tokom vežbanja, prestanite da koristite ovu funkciju i potražite savet od kvalifikovanog zdravstvenog radnika.
- Ako ste upravo kupili ili resetovali uređaj „Galaxy Watch3“, napravite svoj profil.

### Pazite na sledeće uslove pre vežbanja po hladnim vremenskim uslovima:

- Izbegavajte da koristite uređaj kada je hladno. Ako je moguće, koristite uređaj u zatvorenom prostoru.
- Ako koristite uređaj napolju pri hladnom vremenu, pokrijte „Galaxy Watch3“ uređaj rukavom pre korišćenja.

## Počinjanje sa vežbom

1 Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija.

2 Rotirajte okvir ili prevucite prstom nagore ili nadole na ekranu, otvorite ekran praćenja vežbanja, a zatim kucnite na **Vežba**.



Rotirajte okvir u pravcu kazaljke na satu ili prevucite ekran u levo na ekranu sata i počnite da vežbate direktno iz vidžeta **Više vežbi**. Kucnite na **Dodaj** da biste dodali do četiri različite vrste vežbi.

3 Kucnite na  na vrsti vežbe koju želite iz liste vrsta vežbi.

Pojaviće se ekran na kojem možete postaviti detalje vežbe, kao što je cilj.

Kada odmah želite da počnete da vežbate, kucnite na vrstu vežbe.

Kada nema željene vrste vežbe, kucnite na **Još vežbi** i izaberite vrstu vežbe koju želite.

### 4 Kucnite na **Cilj**, izaberite vrstu cilja a zatim podesite detalje cilja.

 Ako izaberete **Osnovna vežba** kao cilj, možete da vežbate koliko god želite bez vremenskih ili ograničenja u razdaljinama.

### 5 Kucnite na **Ekran vežbe** da biste prilagodili ekran za vežbanje.

 • Pogledajte [Prilagođavanje ekrana za vežbanje](#) za više informacija.  
• Ne možete promeniti ekran vežbanja za vreme vežbanja.


### 6 Postavite razne opcije za svaku vrstu vežbe.

- **Lokacija:** Postavite GPS antenu uređaja „Galaxy Watch3“ da pratite svoju trenutnu lokaciju kada vežbate na otvorenom.
- **Velika tačnost lokacije:** Postavite „Galaxy Watch3“ da preciznije izračuna vašu lokaciju koristeći razne procese. Međutim, korišćenje ove funkcije uzrokuvaće da se baterija brže isprazni. Onemogućite ovu funkciju tokom dugoročnih aktivnosti vežbanja.
- **Autom. pauza:** Postavite funkciju za fizičke vežbe uređaja „Galaxy Watch3“ da se automatski pauzira kada prestanete sa vežbanjem.
- **Automatski krugovi:** Postavite za ručno snimanje vremena kruga pritiskom na taster Nazad dva puta ili automatski na redovnim udaljenostima, vremenskom intervalu ili intervalu tokom vežbanja.
- **Učestalost vodiča:** Postavite da prime smernice kad god da dostignete postavljenu udaljenost ili vreme.
- **Poruke o treniranju:** Postavite da prime poruke trenera za pravilno raspoređivanje vremena tokom vežbanja.
- **Uvek uključen ekran:** Postavite ekran uređaja „Galaxy Watch3“ da ostane uključen tokom vežbanja tako da možete videti ekran vežbanja. Međutim, korišćenje ove funkcije uzrokuvaće da se baterija brže isprazni. Onemogućite ovu funkciju tokom dugoročnih aktivnosti vežbanja.
- **Intenzitet:** Postavite intenzitet vežbanja.
- **Dužina bazena:** Postavite dužinu bazena.


7 Kucnite na  da biste počeli sa vežbanjem.



- Postavite da li da koristite informacije o lokaciji kada prvi put koristite svoj uređaj „Galaxy Watch3”, nakon što ste ga kupili ili resetovali. Omogućavanje informacija o lokaciji postavljeno je kao podrazumevano.
- Vaši otkucaji srca se mene u sekundama kada počnete sa vežbama. Da biste preciznije merili otkucaje svog srca pomoću „Galaxy Watch3” uređaja, nosite „Galaxy Watch3” uređaj čvrsto oko podlaktice, odmah iznad ručnog zgloba. Pogledajte [Pravilno nošenje uređaja „Galaxy Watch3”](#) za više informacija.
- Ne pomerajte se dok se vaši otkucaji srca ne pojave na ekranu, radi preciznijeg merenja.
- Vaš puls može biti privremeno nevidljiv zbog raznih uslova kao što su okolina, vaše fizičko stanje ili način na koji nosite uređaj „Galaxy Watch3”.
- Kada izaberete **Plivanje (bazen)** ili **Plivanje (na otvorenom)**, režim zaključavanja zbog vode će se automatski aktivirati.

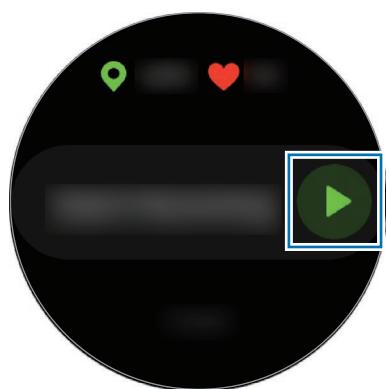

8 Zarotirajte okvir ili prevucite ekran nalevo ili nadesno da biste videli informacije o vežbanju, kao što je broj otkucaja srca, udaljenost ili vreme, na ekranu za vežbanje.

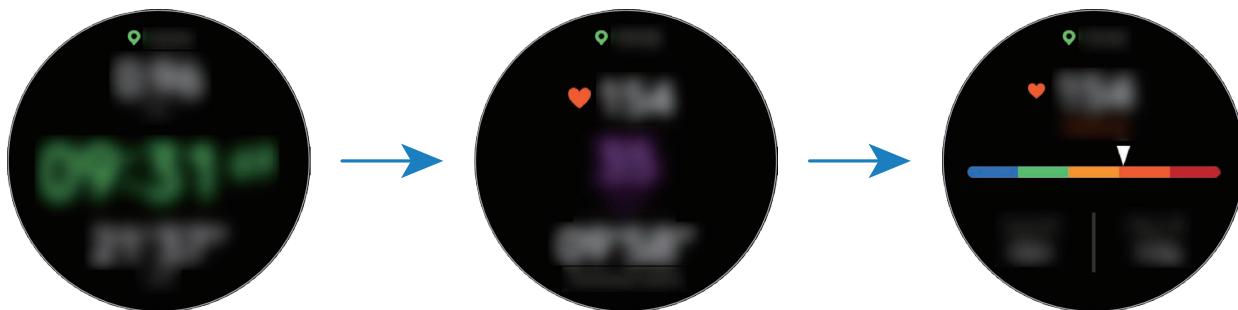

Da biste slušali muziku, zarotirajte okvir ili prevucite udesno na ekranu.



- Kada izaberete **Plivanje (bazen)** ili **Plivanje (na otvorenom)**, režim zaključavanja u vodi će se automatski aktivirati a ekran osetljiv na dodir će biti onemogućen. Zarotirajte okvir da biste proverili informacije o vežbi.
- Kada izaberete **Plivanje (bazen)** ili **Plivanje (na otvorenom)**, zabeležena vrednost možda neće biti tačna u sledećim slučajevima:
  - Ako prestanete plivati pre nego što dostignete tačku završetka
  - Ako promenite svoj plivački zamah u sredini
  - Ako prestanete da pomerate ruke pre nego što dostignete tačku završetka
  - Ako šutate nogama na stazi ili plivate a da ne pomerate ruke
  - Ako plivate sa samo jednom rukom
  - Ako plivate pod vodom
  - Ako ne napravite pauzu ili ponovo pokrenete vežbu pritiskom na taster Nazad, ali završite vežbu pritiskom na taster Nazad i kuckanjem na **Završi**

### 9 Pritisnite taster Nazad da biste pauzirali vežbu.

Da biste ponovo pokrenuli vežbu, ponovo kucnite na taster Nazad nakon pauziranja vežbe.

Da biste završili vežbanje, kucnite **Završi** nakon pauziranja vežbe.

Da biste završili plivanje, pritisnite i držite taster Početak da biste istovremeno zaustavili vežbu i istovremeno isključili režim zaključavanja u vodi. Zatim kucnite na **Završi**.

### 10 Zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole po ekranu nakon završetka vežbe i pregledajte informacije o vežbama.

Nakon završetka plivanja, protresite vaš uređaj „Galaxy Watch3“ da u potpunosti uklonite vodu iz njega kako bi se osiguralo da senzor atmosferskog pritiska radi ispravno i kucnite na **OK**.



- Muzika će nastaviti sa reprodukovanjem čak i ako završite sa vežbanjem. Da biste zaustavili reprodukciju muzike, zaustavite muziku pre završetka vežbanja ili pokrenite  (**Muzika**) da biste zaustavili reprodukciju muzike.
- Nakon plivanja, možete ukloniti vodu iz zvučnika tako što ćete reprodukovati glasan zvuk iz vašeg „Galaxy Watch3“ uređaja ako on ne reprodukuje zvuk ispravno. Na ekranu aplikacija kucnite na  (**Podešavanja**) → **Napredno** → **Zaključav. u vodi** → **Izbacite vodu zvukom** → **Reprod. zvuk**.

## Obavljanje višestrukih vežbi

Možete da evidentirate razne vežbe i da prođete kroz celu rutinu tako što ćete početi drugu vežbu upravo nakon završetka trenutne vežbe.

- 1 Pritisnite taster Nazad da biste pauzirali trenutnu vežbu.  
Ako ste završili plivanje, pritisnite i držite taster Početak da biste istovremeno zaustavili vežbu i istovremeno isključili režim zaključavanja u vodi.
- 2 Kucnite na **Nova vežba**.
- 3 Izaberite vrstu vežbe i počnite sledeću vežbu.

## Počinjanje sa ponavljamajućim vežbama


Možete da obavljate ponavljajuće vežbe kao što su čučnjevi ili sklekovi. Vaš „Galaxy Watch3“ će da meri koliko puta ste ponovili ovaj pokret sa zvučnim signalima i glasovnim navođenjem.

- 1 Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija.
- 2 Rotirajte okvir ili prevucite prstom nagore ili nadole na ekranu, otvorite ekran praćenja vežbanja, a zatim kucnite na **Vežba**.
- 3 Kucnite na  na vrsti vežbe koja se ponavlja koju želite iz liste vrsta vežbi.  
Pojaviće se ekran na kojem možete postaviti detalje vežbe, kao što je cilj.  
Kada odmah želite da počnete da vežbate, kucnite na vrstu vežbe.  
Kada nema željene vrste vežbe koja se ponavlja, kucnite na **Još vežbi** i izaberite vrstu vežbe koju želite.
- 4 Kucnite na **Cilj**, izaberite vrstu cilja a zatim podesite detalje cilja.  
 Ako izaberete **Osnovna vežba** kao cilj, možete da vežbate koliko god želite bez vremenskih ili ograničenja u ponavljanjima.

- 5 Kucnite na **Ekran vežbe** da biste prilagodili ekran za vežbanje.
- 6 Postavite razne opcije za svaku vrstu vežbe.
  - **Brojač ponav.**: Brojanje broja ponavljanja sa zvučnim signalima i glasovnim navođenjem.
  - **Zglob za nošenje**: Izaberite zglob na kom ćete nositi svoj „Galaxy Watch3“ kako bi se poboljšala preciznost brojanja.
  - **Uvek uključen ekran**: Postavite ekran uređaja „Galaxy Watch3“ da ostane uključen tokom vežbanja tako da možete videti ekran vežbanja.

- 7 Kucnite na  da biste počeli sa vežbanjem.

Kucnite na **OK** stanite u odgovarajući položaj da počnete praćenjem poze sa ekrana.

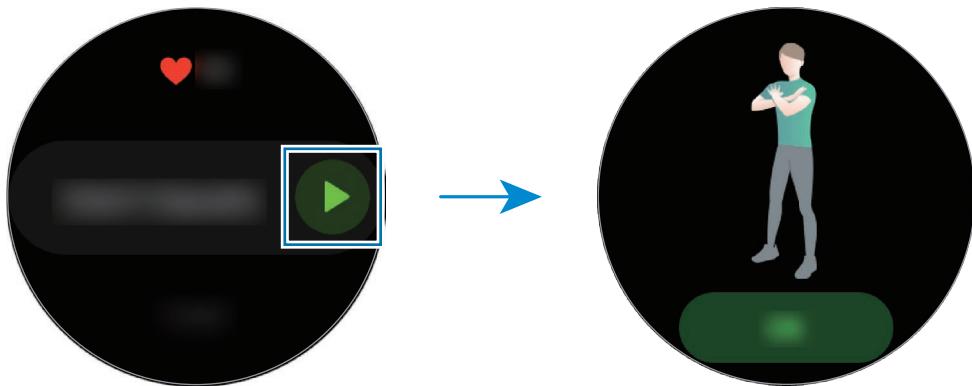

- 8 Odbrojavanje će početi sa zvučnim signalom i glasovnim navođenjem.  
Odmorite nakon što završite niz vežbi. Ili kucnite na **Preskoči** ako želite da preskočite sledeći niz vežbi. Vežba će početi nakon što stanete u odgovarajući položaj da počnete praćenjem poze sa ekrana.
- 9 Pritisnite taster Nazad da biste pauzirali vežbu.  
Da biste završili vežbanje, kucnite **Završi** nakon pauziranja vežbe.
- 10 Zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole po ekranu nakon završetka vežbe i pregledajte informacije o vežbama.

## Prilagođavanje ekrana za vežbanje

Prilagodite ekran za vežbanje koji se pojavljuje dok vežbate sa informacijama koje želite da gledate.



Ne možete promeniti ekran vežbanja za vreme vežbanja.

- 1** Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija.
- 2** Rotirajte okvir ili prevucite prstom nagore ili nadole na ekranu, otvorite ekran praćenja vežbanja, a zatim kucnite na **Vežba**.
- 3** Kucnite na **•••** na vrsti vežbe koju želite iz liste vrsta vežbi.  
Pojaviće se ekran na kojem možete postaviti detalje vežbe, kao što je cilj.
- 4** Kucnite na **Ekran vežbe**, izaberite vrstu ekrana za vežbanje, postavite da li da ih koristite, ili izaberite informacije za prikaz na ekranu.

## Automatsko prepoznavanje vežbe

Kada ste u aktivnosti duže od deset minuta dok nosite uređaj „Galaxy Watch3“, on automatski prepoznaje da vežbate i beleži informacije o vežbanju, kao što su vrsta vežbe, trajanje i sagorene kalorije.

Kada prestanete da radite neke vežbe duže od jednog minuta, uređaj „Galaxy Watch3“ automatski prepoznaje da ste prestali sa vežbanjem i snimanje će da se završi.



- Možete da proverite listu vežbi koje su podržane preko funkcije automatskog prepoznavanja vežbe. Na ekranu aplikacija, kucnite na  (Samsung Health) i kucnite na **Podešavanja** → **Detekcija vežbe** → **Akt. za detektovanje**.
- Funkcija automatskog prepoznavanja vežbe meri udaljenost koju ste prešli i kalorije koje ste sagoreli koristeći senzor merenja ubrzanja. Dobijeni rezultati možda neće biti precizni, u zavisnosti od vaše rutine hodanja, vežbanja i načina života.

## Kalorije

Možete proveriti sagorene kalorije po danu i prosek za tekuću nedelju.

Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija i zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu, i otvorite ekran kalorija.



- Ukupne kalorije koje sagorite uključuju vaš bazalni metabolizam izračunat na osnovu profila koji ste registrovali. Kada prvi put pokrenete aplikaciju **Samsung Health**, bazalni metabolizam koji proširite do trenutka kada pokrenete aplikaciju biće prikazan kao kalorije koje ste sagoreli.
- Sagorene kalorije tokom aktivnosti su rezultat vežbi ili drugih aktivnosti koje radite.

## Spavanje


Analizirajte vaše spavanje i snimite ga merenjem pulsa i pokretanja dok spavate.



- Obrazac spavanja će analizirati u četiri stanja (Buđenje, REM, Laki, Duboki) korišćenjem vaših pokreta i promena pulsa. Grafikon će biti obezbeđen sa preporučenim opsezima za svako mereno stanje spavanja.
- Ako je vaš puls nepravilan ili vaš „Galaxy Watch3“ uređaj ne može da prepozna vaš puls kako treba, obrazac spavanja će se analizirati u tri stanja (nemirno, lako, bez pomeranja).
- Da biste preciznije merili otkucaje svog srca pomoću „Galaxy Watch3“ uređaja, nosite „Galaxy Watch3“ uređaj čvrsto oko podlaktice, odmah iznad ručnog zgloba. Pogledajte [Pravilno nošenje uređaja „Galaxy Watch3“](#) za više informacija.

## Merenje vašeg spavanja

- 1** Spavanje dok nosite „Galaxy Watch3“.  
„Galaxy Watch3“ će da počne sa merenjem vašeg spavanja.
- 2** Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija nakon što se probudite.
- 3** Zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu i otvorite ekran merača spavanja.
- 4** Pogledajte sve informacije povezane sa vašim merenim spavanjem.

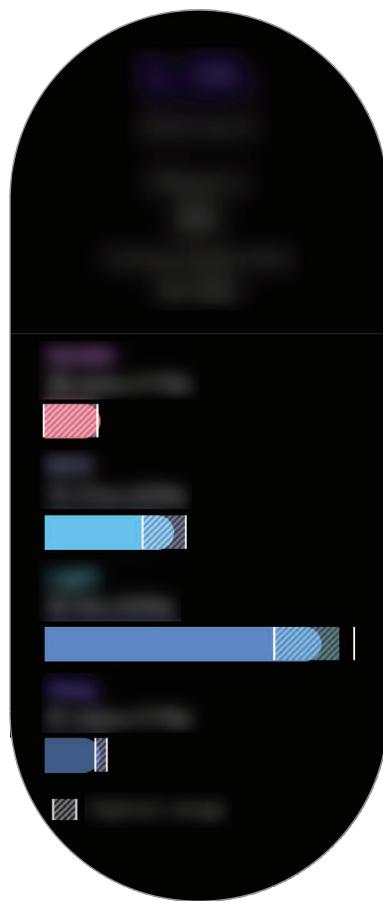

## Puls

Merite i beležite otkucaje srca.



- Pratilac otkucaja srca uređaja „Galaxy Watch3“ namenjena je isključivo u fitnes i informacione svrhe i nije namenjena za dijagnozu bolesti ili drugih zdravstvenih poteškoća, ili za izlečenje, ublažavanje, lečenje ili prevenciju bolesti.
- Da biste preciznije merili otkucaje svog srca pomoću „Galaxy Watch3“ uređaja, nosite „Galaxy Watch3“ uređaj čvrsto oko podlaktice, odmah iznad ručnog zgloba. Pogledajte [Pravilno nošenje uređaja „Galaxy Watch3“](#) za više informacija.

### Imajte na umu sledeće uslove pre merenja otkucaja srca:

- Odmorite 5 minuta pre merenja.
- Ako se merenja umnogome razlikuju od očekivanog pulsa, odmorite 30 minuta a zatim izmerite ponovo.
- Utoplite se tokom zime i hladnog vremena prilikom merenja otkucaja srca.
- Pušenje i konzumiranje alkohola pre merenja može da dovede do toga da se otkucaji srca razlikuju od uobičajenih.
- Ne pričajte, ne zevajte i ne udišite duboko prilikom merenja otkucaja srca. U suprotnom može doći do toga da otkucaji srca budu neprecizno zabeleženi.
- Merenja otkucaja srca mogu da variraju, u zavisnosti od načina merenja i okruženja u kom se obavljaju.
- Ako optički senzor za otkucaje srca ne radi, proverite položaj uređaja „Galaxy Watch3“ na svom ručnom zgobu i uverite se da ništa ne ometa senzor. Ukoliko optički senzor otkucaja srca nastavi da ima isti problem, idite u servisni centar kompanije Samsung.


### Merenje sopstvenog pulsa

- 1 Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija.

- 2 Zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu i otvorite ekran merača otkucaja srca.

Vaši otkucaji srca se mere svakih 10 minuta dok se odmarate. Proverite izmereni broj otkucaja srca na ekranu.

Da biste ručno izmerili broj otkucaja srca, kucnite **Merenje** da biste počeli meriti broj otkucaja srca.

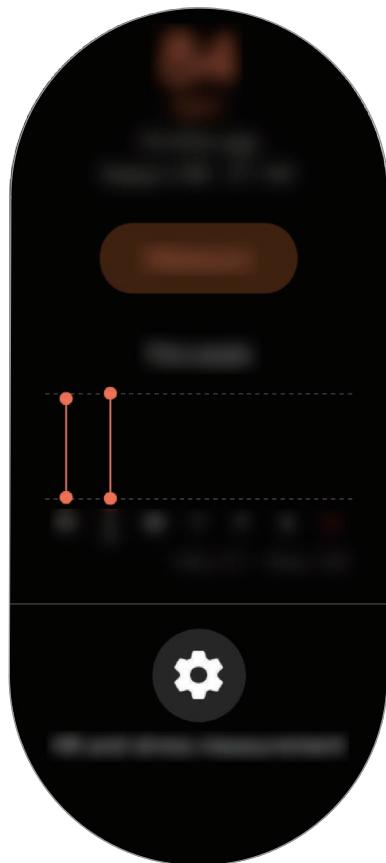

Za prikaz nedeljne evidencije sa grafikom, zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu.

### Neprestano merenje otkucaja srca

Možete da postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da automatski neprestano meri otkucaje srca.

Na ekranu za praćenje broja otkucaja srca, zarotirajte okvir prema gore ili prema dole, kucnite na **Merenje pulsa i stresa** i izaberite **Meri neprekidno**.

Otkucaji srca će se neprekidno meriti i možete da proverite vaše otkucaje srca, promene otkucaja srca po danu u grafikonu, i maksimalni broj otkucaja srca.

## Stres

Izračunajte i zabeležite nivo vašeg stresa koristeći promene u vašem pulsu i smanjite stres prateći uputstva o disanju koje pruža „Galaxy Watch3“.



- Možete da dobijete tačnije rezultate o nivou stresa kada se podaci o nivou stresa akumuliraju automatskim merenjem nivoa stresa.
- Vaš izmereni nivo stresa nije nužno povezan sa vašim emocionalnim stanjem.
- Vaš nivo stresa se ne može meriti dok spavate, vežbate, mnogo se krećete ili odmah nakon završetka treninga.
- Da biste preciznije merili otkucaje svog srca pomoću „Galaxy Watch3“ uređaja, nosite „Galaxy Watch3“ uređaj čvrsto oko podlaktice, odmah iznad ručnog zgloba. Pogledajte [Pravilno nošenje uređaja „Galaxy Watch3“](#) za više informacija.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regionalnih ograničenja.

## Merenje nivoa vašeg stresa

- 1 Kucnite na (Samsung Health) na ekranu aplikacije.
- 2 Prevucite okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu i otvorite ekran merača stresa.
- 3 Kucnite na **Merenje** za početak merenja nivoa stresa.



Za prikaz nedeljne evidencije sa grafikom, zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu.

## Smanjenje stresa

Možete da smanjite stres dubokim i sporim disanjem tako što ćete poštovati informacije sa uređaja „Galaxy Watch3“.

**1** Kucnite na **DISANJE** > na ekranu pratioca stresa.

**2** Kucnite na **Start** i počnite da dišete.

Da biste prekinuli sa vežbom disanja, kucnite na ekran a zatim kucnite na **Zaustavi**.

## Hrana

Zabeležite kalorije koje unesete dnevno i uporedite sa ciljem dnevno preporučenih kalorija kako biste kontrolisali svoju težinu.

 Vaš cilj unosa kalorija sinhronizuje se sa ciljem upravljanja težinom. Da biste promenili cilj unosa kalorija, promenite ciljnu težinu u „Samsung Health“ aplikaciji na svom povezanim mobilnom uređaju.

## Beleženje kalorija


**1** Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija.

**2** Zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu, otvorite ekran merača hrane, a zatim kucnite na **Dodaj**.

**3** Kucnite na polje za unos, zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu da biste podešili potrošene kalorije, a zatim kucnite na **Gotovo**.



Da biste promenili tip obroka, kucnite na obroka na vrhu ekrana i izaberite opciju.

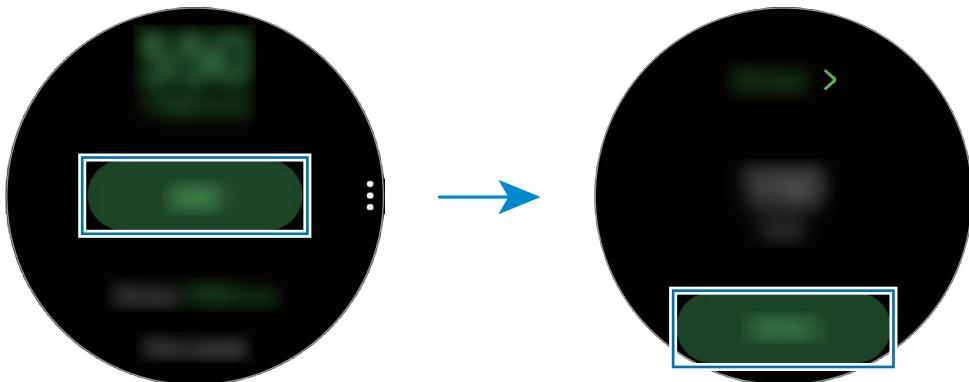

Za prikaz nedeljne evidencije sa grafikom, zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu.

## Brisanje dnevnika

- 1** Kucnite **:** na ekranu za praćenje ishrane i kucnite na **Izbriši današnji dnevnik**.
- 2** Izaberite podatke za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

## Regulisanje težine

Proverava kalorije koje unosite i kalorije sagorele kroz vežbe ili druge aktivnosti koje radite tokom dana i pomaže vam da dostignete ciljnu težinu koju postavite. Takođe možete da proverite težinu koju ste uneli u aplikaciju „Samsung Health“ na povezanim mobilnim uređaju.



- Podesite svoju ciljanu težinu u aplikaciji „Samsung Health“ na svom mobilnom uređaju da biste proverili informacije na svom uređaju „Galaxy Watch3“.
- Ova funkcija nije dostupna kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

- 1** Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija.

- 2** Zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu i otvorite ekran pratioca upravljanja težinom.
- 3** Pregledajte informacije na ekranu i prilagodite program vežbanja i unos hrane.



Za prikaz nedeljne evidencije sa grafikom, zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu.

## Voda

Zabeležite i pratite koliko čaša vode pijete.

### Beleženje potrošnje vode

- 1** Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija.
- 2** Prevucite okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu i otvorite ekran merača unosa vode.
- 3** Kucnite na  kada popijete čašu vode.

Ako slučajno dodate pogrešnu vrednost, možete da ispravite tako što ćete kucnuti na .

Za prikaz nedeljne evidencije sa grafikom, zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu.

## Postavka ciljane potrošnje

- 1 Zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu merača unosa vode i kucnite na **Podesite cilj**.
- 2 Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- 3 Kucnite na **Dnevni cilj**.
- 4 Kucnite na polje za unos, zarotirajte okvir ili prevucite prstom nagore ili nadole na ekranu da biste podesili dnevni cilj, a zatim kucnite na **Gotovo**.

## Kofein

Zabeležite i pratite koliko šolja kafe pijete.

### Beleženje potrošnje kofeina

- 1 Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija.
- 2 Prevucite okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu i otvorite ekran merača unosa kafeina.
- 3 Kucnite na  kada popijete šolju kafe.  
Ako slučajno dodate pogrešnu vrednost, možete da ispravite tako što ćete kucnuti na .

Za prikaz nedeljne evidencije sa grafikom, zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu.

### Postavka granice unošenja kofeina

- 1 Prevucite okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu merača unosa kafeina i kucnite na **Podesite cilj**.
- 2 Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

- 3** Kucnite na **Dnevni cilj**.
- 4** Kucnite na polje za unos, zarotirajte okvir ili prevucite prstom nagore ili nadole na ekranu da biste podesili dnevni cilj, a zatim kucnite na **Gotovo**.

## Zajedno

Uporedite svoju evidenciju pređenih koraka sa evidencijom drugih korisnika „Samsung Health“-a. Možete da postavite cilj, takmičite se sa svojim prijateljima i da vidite status izazova na vašem „Galaxy Watch3“ uređaju.



- Aktivirajte funkciju zajedno u aplikaciji „Samsung Health“ na svom mobilnom uređaju da biste proverili informacije na svom uređaju „Galaxy Watch3“.
- Ova funkcija nije dostupna kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

**1** Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija.

**2** Zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu i otvorite zajednički ekran.

Kucnite na ekran da biste pogledali detaljne informacije kao što su vaš status i status izazova vašeg prijatelja ili rangiranje broja koraka vaših prijatelja za sedmodnevni izazov.

## Zdravlje žena

Unesite vaš menstrualni ciklus da biste započeli praćenje ciklusa. Kada upravljate i pratite svoj menstrualni ciklus, možete da predvidite podatke kao što je vaš naredni period. Štaviše, možete da pomognete pri kontrolisanju vašeg zdravlja tako što beležite svoje simptome i raspoloženja.



- Aktivirajte funkciju za žensko zdravlje u aplikaciji „Samsung Health“ na svom mobilnom uređaju da biste ovu funkciju koristili na svom „Galaxy Watch3“ uređaju.
- Ova funkcija nije dostupna kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

**1** Kucnite na  (Samsung Health) na ekranu aplikacija.

- 2 Zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu i otvorite ekran funkcije za žensko zdravlje.



- 3 Kucnite na **Unesi menstruaciju** da unesete početni datum vašeg perioda i kucnite na **Sačuvaj**.

Kucnite na **Dodaj dnevnik** i odaberite i unesite dodatne informacije koje želite da sačuvate, poput simptoma ili raspoloženja.

## Podešavanja

Možete podesiti različite opcije podešavanja vezane za vežbu.

Kucnite na  (**Samsung Health**) na ekranu aplikacija i zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu, i otvorite ekran kalorija a zatim kucnite na **Podešavanja**.

- **Profil:** Unesite svoje profilne informacije, kao što su pol, visina i težina.
- **Jedinice:** Podesite jedinicu koja će se koristiti u **Samsung Health** aplikaciji za vaš „Galaxy Watch3“ uređaj.
- **Detekcija vežbe:** Podesite svoj uređaj „Galaxy Watch3“ da automatski prepozna vaše vežbanje.
- **Upozorenja o neaktivnom vremenu:** Upozoravaju vas o neaktivnom vremenu kada se ne krećete tokom određenog perioda dok nosite uređaj „Galaxy Watch3“.
- **Merenje pulsa i stresa:** Promenite opcije merenja za vaš srčani ritam i stres.
- **Dozvole podataka:** Postavite dozvole aplikacije za pristup podacima spremljenim u aplikaciji **Samsung Health**, „Galaxy Watch3“ uređaja.
- **Pomoći:** Pogledajte informacije o aplikaciji **Samsung Health**.

## GPS

Uređaj „Galaxy Watch3“ ima GPS antenu tako da možete da proverite informacije o lokaciji u realnom vremenu bez povezivanja na mobilni uređaj. Kada koristite svoj uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja sa mobilnim uređajem koristiće se GPS antena u vašem uređaju „Galaxy Watch3“ uređaja.

Na ekranu aplikacija, kucnite na  (Podešavanja) → Lokacija a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

Da biste izabrali način korišćenja određivanja lokacije, zarotirajte okvir ili prevucite prstom nagore ili nadole na ekranu i izaberite opciju.



- Kada su povezani vaš uređaj „Galaxy Watch3“ i mobilni uređaj, ova funkcija koristi GPS vašeg mobilnog uređaja. Aktivirajte funkciju lokacije mobilnog uređaja kako biste koristili GPS senzor.
- GPS antena u vašem „Galaxy Watch3“ uređaju će se koristiti kada koristite „Samsung Health“ funkciju, iako je vaš „Galaxy Watch3“ uređaj povezan sa vašim mobilnim uređajem.
- Jačina GPS signala može da se smanji na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.

## Muzika


### Uvod

Slušajte muziku sačuvanu na uređaju „Galaxy Watch3“ i mobilnom uređaju.

### Reprodukovanje muzike

Kucnite na  (Muzika) na ekranu aplikacija.

Kada slušate muziku sačuvanu u „Galaxy Watch3“ uređaju, povucite prema gore od donje ivice ekrana da biste otvorili ekran biblioteke. Na ekranu biblioteke, možete da vidite pesmu koja se trenutno reprodukuje i listu za reprodukovanje, i da presložite muziku po pesmama, albumima i izvođačima.

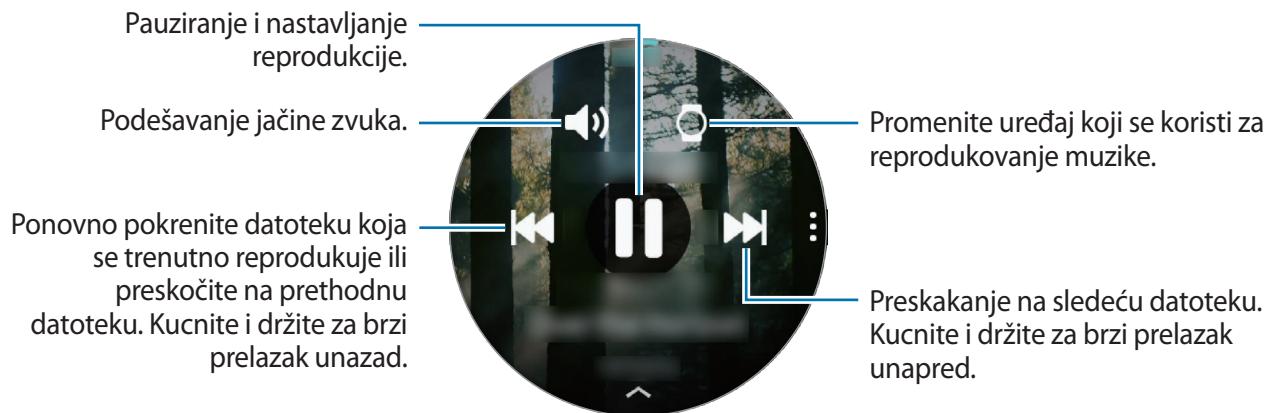

## Uvoz muzike

Uvezite muziku sačuvanu na vašem mobilnom uređaju na uređaj „Galaxy Watch3“.

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju.
- 2 Kucnite na **Početak** → **Dodavanje sadržaja na sat**.
- 3 Kucnite na **Dodajte numere**.
- 4 Izaberite kategoriju u donjem delu ekrana, izaberite podatke, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Za sinhronizovanje muzike u mobilnom uređaju sa uređajem „Galaxy Watch3“, kucnite na prekidač **Automatska sinhronizacija** pod **Muzika**. Muzika u vašem mobilnom uređaju će se automatski sinhronizovati sa vašim uređajem „Galaxy Watch3“ kada ima više od 15% preostale napunjenoosti baterije.

## Reprodukovanje muzike sa uređajem „Galaxy Watch3“

Reprodukujte muziku sačuvanu u vašem uređaju „Galaxy Watch3“ preko unutrašnjeg zvučnika. Takođe možete da reprodukujete muziku preko povezane „Bluetooth“ slušalice.

- 1 Kucnite na (Muzika) na ekranu aplikacija.
- 2 Kucnite na za reprodukovanje muzike sačuvane na vašem uređaju „Galaxy Watch3“. Pojavljuje se ikonica.
- 3 Kucnite na .

## Reprodukovanje muzike sa svog mobilnog uređaja

Reprodukujte muziku sačuvanu na vašem mobilnom uređaju i upravljajte njom sa svojim uređajem „Galaxy Watch3“.

- 1 Pokrenite aplikaciju za reprodukciju muzike na svom mobilnom uređaju.
- 2 Kucnite na  (Muzika) na ekranu aplikacija uređaja „Galaxy Watch3“.
- 3 Kucnite na  za reprodukovanje muzike sačuvane na vašem mobilnom uređaju.  
Pojavljuje se  ikonica.
- 4 Kucnite na .

Da biste promenili aplikaciju za muzički plejer koji se koristi u vašem „Galaxy Watch3“ uređaju, kucnite na  → **Muzički plejer** i izaberite aplikaciju u aplikaciji za muzički plejer instaliranoj na mobilnom uređaju.

## Reprodukcijska muzika bez povezivanja sa mobilnim uređajem

Slušajte muziku ili radio koristeći uređaj sam „Galaxy Watch3“. Morate da preuzmete muziku ili aplikaciju za radio emitovanje na uređaj „Galaxy Watch3“.

Na ekranu aplikacija, kucnite na  (Galaxy Store). Pretražujte i preuzmte muziku ili aplikaciju za radio emitovanje u **Galaxy Store** i pokrenite aplikaciju.

## Reminder

Dodajte podsetnike za događaje kao što je kupovina ulaznica, odlazak do perionice veša ili uzimanje leka, bez korišćenja aplikacije kalendar. Možete da postavite obaveštenja za podsetnike u određeno vreme.

### Pravljenje podsetnika

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (Reminder) i kucnite na .
- 2 Ako imate sačuvan podsetnik, kucnite na **Kreiraj** na vrhu liste podsetnika.  
Ako vaš „Galaxy Watch3“ uređaj podržava glasovni unos, izgovorite raspored kako biste kreirali podsetnik. Kada završite, kucnite na **Kraj**.  
Ili kucnite na **Napiši belešku** za unos teksta a zatim kucnite na **Kraj**.

- 3** Kucnite na **Podesi vreme** za podešavanje obaveštenja.
- 4** Kucnite na polje za unos, zarotirajte okvir ili prevucite prstom nagore ili nadole na ekranu da biste podesili vreme i kucnite na **Dalje**.
- 5** Podesite druge opcije obaveštenja, kao što su odabir datuma na koji će se obaveštenje ponoviti, a zatim kucnite na **Kraj**.
- 6** Kucnite na **Sačuvaj**.

Sačuvani podsetnik se dodaje na listu podsetnika.

## Prikaz alarma podsetnika

Kada se pojavi alarm, proverite detalje podsetnika. Ili zarotirajte okvir u smeru suprotnom od kazaljke na satu ili prevucite ekran udesno na ekranu sata da biste otvorili panel sa obaveštenjima i pogledali podsetnik.



- Svi podsetnici na vašem „Galaxy Watch3“ uređaju će biti automatski sinhronizovani sa povezanim mobilnim uređajem tako da možete da primite alarne i da ih gledate na mobilnom uređaju.
- Izaberite podsetnik sa liste podsetnika i kucnite na **Izmeni vreme** da biste ponovo podesili podsetnik.

## Završavanje ili brisanje podsetnika

Kada ste završili svoj zadatak, možete da postavite podsetnik kao završeno ili ga obrisati.

Da biste dovršili podsetnik, izaberite podsetnik sa liste podsetnika i kucnite na **Završi**.

Da biste izbrisali podsetnik, kucnite i držite podsetnik na listi podsetnika, a zatim kucnite na **Izbriši**. Da biste izbrisali više podsetnika, potvrdite podsetnike koje želite da izbrišete a zatim kucnite na **Izbriši**.

## Kalendar

Možete da proverite raspored događaja koje ste spremili na mobilnom uređaju ili „Galaxy Watch3“ uređaju na aktivnom „Galaxy Watch3“ uređaju.

 Svi događaji koji su zakazani na vašem uređaju „Galaxy Watch3“ će biti sinhronizovani sa povezanim mobilnim uređajem za automatsko proveravanje i primanje alarma sa mobilnog uređaja.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (Kalendar). Ili, zarotirajte okvir u smeru kazaljke na satu ili prevucite ekran nalevo na ekranu Sata i izaberite vidžet **Kalendar** da biste ga pokrenuli.
- 2 Kucnite bilo gde na mesečnom kalendaru.  
Biće prikazana lista događaja aktuelnog dana.
- 3 Kucnite  da biste dodali raspored.  
Ako imate sačuvan raspored, kucnite na **Kreiraj** na vrhu liste.
- 4 Unesite informacije o događaju i kucnite na **Sač**.

## Bixby

### Uvod

„Bixby“ je pametna usluga koja vam pomaže da jednostavnije koristite uređaj „Galaxy Watch3“. Možete da govorite „Bixby“-ju da pokrene funkciju ili da vam pruži informacije.




- Funkcija „Bixby“ nije dostupna kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.
- Uverite se da mikrofon uređaja „Galaxy Watch3“ ništa ne ometa kada govorite u njega.
- Da biste koristili „Bixby“, vaš mobilni uređaj mora biti povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
- „Bixby“ je dostupan samo na određenim jezicima, a neke opcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od regiona u kom se nalazite.

## Pokretanje „Bixby“-ja

Kada pokrenete „Bixby“ po prvi put, pojaviće se stranica za uvod u „Bixby“. Morate da izaberete jezik za korišćenje sa „Bixby“-jem, proverite svoj Samsung nalog i da se složite sa odredbama i uslovima.

- 1 Pritisnite i držite taster Početak. Ili, kucnite na  (Bixby) na ekranu aplikacija.

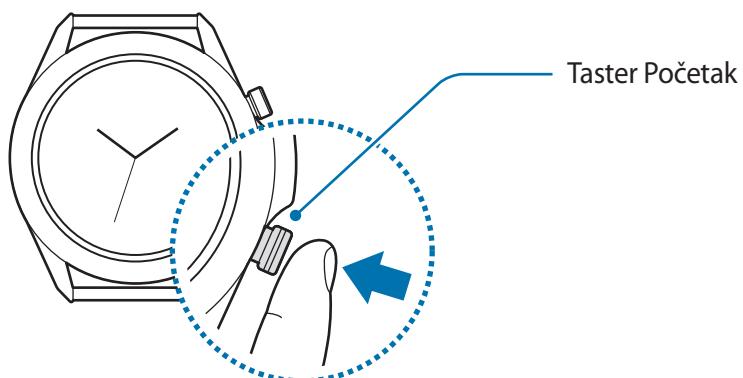

- 2 Izaberite jezik za korišćenje sa „Bixby“-jem i kucnite na .

- 3 Proverite vaš registrovani Samsung nalog i kucnite na .

 Ako vaš Samsung nalog nije registrovan na vašem mobilnom uređaju, ne možete koristiti „Bixby“. Pre nego što upotrebite „Bixby“, prvo registrujte svoj Samsung nalog na svom mobilnom uređaju.

- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Pojaviće se ekran „Bixby“-ja.


## Korišćenje „Bixby“-ja

Kada kažete ono što želite „Bixby“-ju, „Bixby“ će pokrenuti odgovarajuće funkcije ili će prikazati informacije koje ste tražili.

Dok pritiskate i držite taster Početak, recite šta želite „Bixby“-ju, a zatim pustite prst sa tastera kada ste završili sa govorenjem. Ako ne možete da pokrenete „Bixby“ pomoću tastera Početak, na ekranu sa aplikacijama kucnite na (Podešavanja) → Napredno → Taster Početak → **Pritisnite i držite** i izaberite **Probudi Bixby**.

Ili uključite ekran, recite „Hi, Bixby“, a zatim recite šta želite.

Na primer, recite „How's the weather today?“ Informacije o vremenskoj prognozi će biti prikazane na ekranu s glasovnom povratnom informacijom.

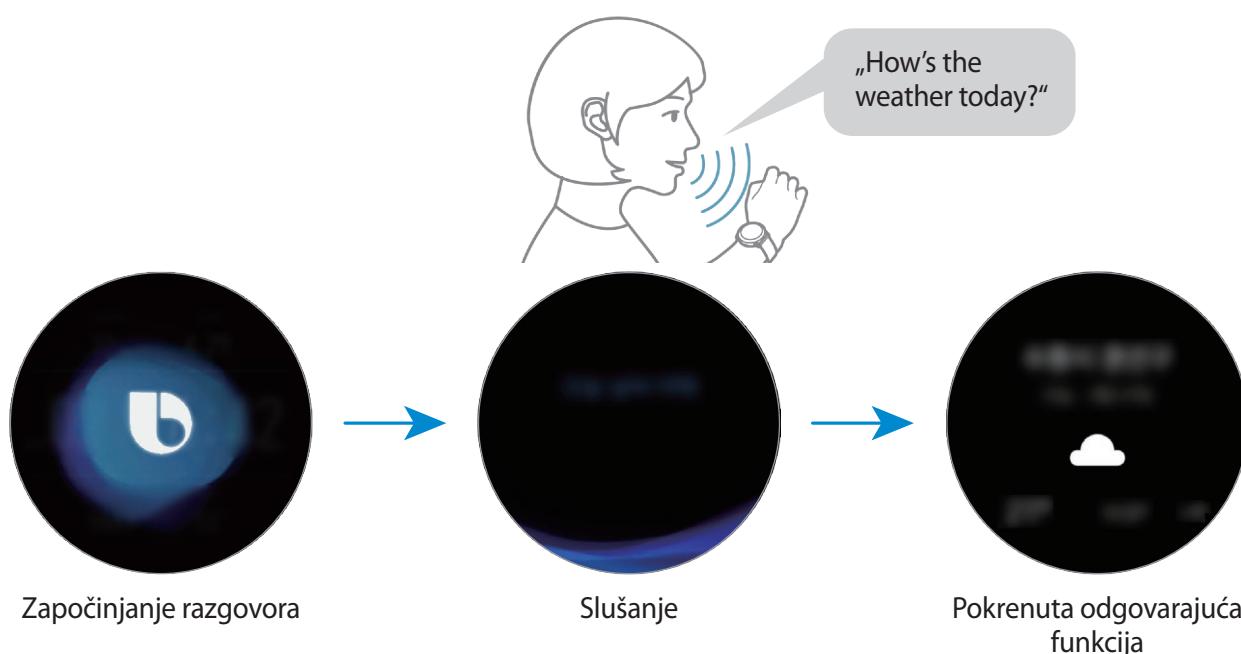

Ako želite da znate kakvo će sutra biti vreme, dok pritiskate i držite taster Početak, samo izgovorite „Tomorrow?“ Zbog toga što „Bixby“ razume kontekst razgovora, pokazaće vam sutrašnje vreme.



### Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

„Galaxy Watch3“ uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

## Vremen. prilike

Pogledajte informacije o vremenu na „Galaxy Watch3“ uređaju za lokacije postavljene na „Galaxy Watch3“ uređaju ili povezanom mobilnom uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na  (Vremen. prilike). Ili, prevucite okvir u smeru kazaljke na satu ili prevucite ekran nalevo na ekranu Sata i izaberite vidžet Vremen. prilike da biste ga pokrenuli.

Da biste videli informacije o vremenu ili sedmičnu vremensku prognozu, kucnite na ekran i zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu.

Da biste dodali vremenske informacije drugog grada, zarotirajte okvir u smeru kazaljke na satu ili prevucite ekran nalevo, kucnite na Dodaj lokaciju, a zatim dodajte grad iz povezanog mobilnog uređaja.



Ne možete da dodate grad kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

## Alarm

Postavite alarme i upravljajte njima.

### Podešavanje alarma

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (Alarm).
- 2 Kucnite na Dodaj.  
Ako imate sačuvan alarm, kucnite na Dodaj na vrhu liste alarma.
- 3 Kucnite na polje za unos, zarotirajte okvir ili prevucite prstom nagore ili nadole na ekranu da biste podešili vreme alarma i kucnite na Naredno.
- 4 Izaberite dane za alarm da se ponavljaju i kucnite na Sačuvaj.  
Sačuvani alarm se dodaje na listu alarma.

Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na prekidač pored alarma na listi alarma.

## Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Možete i da zakrenete okvir u smeru kazaljke na satu.

Ako želite da koristite funkciju odlaganja, prevucite  izvan velikog kruga. Možete i da zakrenete okvir u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

## Brisanje alarma

Na listi napomena, kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Izbriši**.

# Svetsko vreme

## Kreiranje satova za svetsko vreme

1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (**Svetsko vreme**).

2 Kucnite na **Dodaj**.

Ako imate sačuvano svetsko vreme, kucnite na **Dodaj** na listi satova.

3 Zarotirajte okvir ili prevucite prstom nalevo ili nadesno na ekranu i izaberite vremensku zonu na mapi.

Možete takođe i da kucnete na **Svi gradovi** i onda kucnete na **Pretraga** da tražite ili izaberete grad sa liste.

4 Kucnite na naziv grada koji predstavlja izabranu vremensku zonu.

## Brisanje satova za svetsko vreme

Na listi satova za svetsko vreme, kucnite i držite svetski sat, a zatim kucnite na **Obrisi**.

## Tajmer

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite  (Tajmer).
- 2 Prevucite okvir ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu i kucnite na Prilag.
- 3 Kucnite na polje za unos da biste postavili trajanje i kucnite Počni.  
Ili izaberite tajmer koji se često koristi.
- 4 Prevucite  van velikog kruga kada se tajmer aktivira. Možete i da zarotirate okvir.

## Štoperica

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (Štoperica).
- 2 Kucnite na Počni da biste odredili vreme događaja.  
Da biste zabeležili prolazna vremena dok merite vreme nekog događaja, kucnite na Prol. vreme.
- 3 Kucnite na Prekini da zaustavite merenje vremena.
  - Da biste restartovali merenje vremena, kucnite na Nastavi.
  - Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na Resetuj.

## Galerija

### Uvoz i izvoz slika

#### Uvoz slika sa mobilnog uređaja

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju.
- 2 Kucnite na **Početak** → **Dodavanje sadržaja na sat**.
- 3 Kucnite na **Kopirajte slika na sat**.
- 4 Izaberite kategoriju u donjem delu ekrana, izaberite podatke, a zatim kucnite na **Kraj**.

Za sinhronizovanje slika na vašem mobilnom uređaju sa vašim uređajem „Galaxy Watch3“, kucnite na prekidač **Automatska sinhronizacija** pod **Slike**, kucnite na **Albumi za sinhronizaciju**, izaberite albume za uvoz na uređaj „Galaxy Watch3“ a zatim kucnite na **Gotovo**. Izabrani albumi će se automatski sinhronizovati sa vašim uređajem „Galaxy Watch3“ kada ima više od 15% preostale napunjenoosti baterije.

#### Izvoz slika na mobilni uređaj

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (**Galerija**).
- 2 Kucnite i držite sliku da je izvedete.
- 3 Zarotirajte okvir ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu i odaberite bilo koje slike za izvoz.  
Da biste izabrali sve slike, kucnite na **Sve**.
- 4 Kucnite na  → **Kopiraj u telefon**.  
Možete da vidite izvezene slike u aplikacijama kao što je Galerija na svom mobilnom uređaju.

## Pregled slika

Prikaz i upravljanje slika sačuvanih na uređaju „Galaxy Watch3“.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (Galerija).
- 2 Zarotirajte okvir ili preko ekrana nalevo ili nadesno da biste se kretali kroz listu slika i izabrali sliku.

## Uvećanje i umanjenje prikaza

Možete da uvećate ili smanjite sliku. Dok gledate sliku, dvaput brzo kucnite na sliku, razdvojite dva prsta ili štipnite na sliku da biste uvećali ili umanjili prikaz.

Kada se slika uveća, možete da vidite ostatak slike tako što ćete pomerati po ekranu.

## Brisanje slika

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (Galerija).
- 2 Kucnite i držite sliku za brisanje.
- 3 Prevucite okvir ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu i izaberite slike za brisanje.  
Da biste izabrali sve slike, kucnite na **Sve**.
- 4 Kucnite na **IZBRIŠI** → .

## Nađi moj tel.

Ako zaturite mobilni uređaj, uređaj „Galaxy Watch3“ će vam pomoći da ga pronađete.



Ova funkcija nije dostupna kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na (Nađi moj tel.).

2 Kucnite na .

Mobilni uređaj će da emituje zvuk i da vibrira a ekran će da se uključi.

Da zaustavite oglašavanje i vibriranje, kucnite na **Odbaci** i povucite ga na mobilni uređaj ili kucnite na na „Galaxy Watch3“ uređaju.

### Prikaz lokacije vašeg mobilnog uređaja

Kucnite na → Lociraj telefon.

Uređaj „Galaxy Watch3“ će prikazati lokaciju vašeg mobilnog uređaja.

## Pronađi moj sat

Ako izgubite svoj uređaj „Galaxy Watch3“, aplikacija „Galaxy Wearable“ vam može pomoći da biste ga pronašli.



Ova funkcija nije dostupna kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Pronađi moj sat**.

2 Kucnite na .

Uređaj „Galaxy Watch3“ će emitovati zvuk i vibrirati a ekran će se uključiti.

Za prestanak zvuka i vibracija, prevucite izvan velikog kruga na uređaju „Galaxy Watch3“. Možete i da zarotirate okvir. Takođe možete da kucnete na mobilnom uređaju.

## Daljinsko upravljanje uređajem „Galaxy Watch3“

Ako ne možete da pronađete svoj „Galaxy Watch3“ uređaj, pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Pronađi moj sat** → **Nađi lokaciju** da biste proverili trenutnu lokaciju „Galaxy Watch3“ uređaja.

Kada izgubite ili vam ukradu vaš uređaj „Galaxy Watch3“, možete daljinski upravljati s njim. Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Početak** → **Pronađi moj sat** → **Podesi zaštitu**, a zatim izaberite funkciju.



Ova funkcija je dostupna kada je uključena funkcija daljinske veze.

## Slanje SOS poruke

### Uvod

U hitnim slučajevima, ručno možete da pošaljete SOS poruku koja sadrži podatke o vašoj lokaciji prethodno registrovanim kontaktima brzim pritiskom na taster Početak tri puta na vašem „Galaxy Watch3“ uređaju, ili možete da podesite da vaš „Galaxy Watch3“ uređaj automatski šalje SOS poruku kada ste povređeni u padu i vaš „Galaxy Watch3“ uređaj to prepozna. Takođe možete da podesite da vaš „Galaxy Watch3“ uređaj automatski upućuje hitne pozive prethodno registrovanim kontaktima.



- Ako GPS funkcija nije aktivirana na vašem „Galaxy Watch3“ uređaju ili mobilnom uređaju prilikom slanja SOS poruke, GPS funkcija će se automatski aktivirati za slanje informacija o lokaciji.
- Informacije o vašoj lokaciji možda se neće slati u zavisnosti od vašeg regiona ili situacije.

### Registrovanje kontakata za hitne slučajeve

Registrujte kontakt za hitne slučajeve da biste poslali SOS poruku i uputili hitni poziv u hitnim slučajevima.

- 1 Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **SOS**.
- 2 Kucnite na **Kontakti za hitne slučajeve**.

- 3** Kucnite na **Kreiraj kontakt** i unesite nove informacije o kontaktu, kucnite na **Izaberit iz kontakata** da biste dodali postojeći kontakt kao kontakt za hitan slučaj.

Možete da izaberete kontakt kome želite da uputite hitni poziv iz kontakata na koje ste se registrovali za SOS poruke. Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Početak** → **SOS** → **Uputi SOS pozive ka osobi**, a zatim izaberite kontakt.

## Zahtevanje SOS-a

### Postavljanje SOS zahteva

- 1** Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **SOS**.
- 2** Kucnite na **Šaljite SOS poruke** i kucnite na prekidač da biste aktivirali.
- Da biste automatski uputili hitni poziv nakon slanja SOS poruke, kucnite na prekidač **Upućivanje SOS poziva** da biste ga aktivirali i izaberite kontakt.
  - Da biste podesili vreme odlaganja za slanje SOS poruke koje će vam dati vremena da otkažete poruku nakon brzog pritiska na taster Početak tri puta na vašem „Galaxy Watch3“ uređaju, kucnite na prekidač **Odbrojavaj pre slanja** da biste ga aktivirali.

### Slanje SOS zahteva

U hitnom slučaju, brzo tri puta pritisnite taster Početak uređaja „Galaxy Watch3“.

Poslaće se SOS poruka i hitni poziv će da se uputi prethodno registrovanim kontaktima ako je aktivirana funkcija **Upućivanje SOS poziva**.

Ikona  će biti prikazana na ekranu Sat dok šaljete SOS poruku i moći ćete da vidite rezultate vašeg SOS zahteva na panelu sa obaveštenjima nakon slanja SOS poruke.

## Zahtevanje SOS-a kada se povredite pri padu

- ### Podešavanje SOS zahteva kada se povredite pri padu
- 1** Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **SOS**.
- 2** Kucnite na **Detektujte padove** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- Da biste automatski uputili hitni poziv nakon slanja SOS poruke, kucnite na prekidač **Upućivanje SOS poziva** da biste ga aktivirali i izaberite kontakt.

## Slanje SOS zahteva kada se povredite pri padu

Kada padnete određenu razdaljinu, „Galaxy Watch3“ uređaj će da prepozna vašu povredu kroz pokrete ruku i poslaće upozorenje dok vibrira i emituje zvuk.

Ako ne odgovorite u roku od 60 sekundi, oglasiće se sirena 30 sekundi, a zatim će se SOS poruka poslati automatski. Zatim će se uputiti hitni poziv prethodno registrovanom kontaktu ako je aktivirana funkcija **Upućivanje SOS poziva**.

Nakon što uređaj „Galaxy Watch3“ prepozna vaš pad, otkažite upozorenje da se otkaže slanje SOS poruke ili ručno pošaljite SOS poruku kada god želite.



„Galaxy Watch3“ može da pomisli da ste povređeni u padu ako radite vežbe visokog udara. Ako je tako, otkažite upozorenje da ne šalje SOS poruke.

## Zaustavljanje SOS poruka

Kada se na ekranu sata pojavi ikonica, zarotirajte okvir u suprotnom smeru od kazaljke na satu ili pređite prstom udesno na ekranu da biste proverili status deljenja informacija o lokaciji na ploči sa obaveštenjima. Za zaustavljanje deljenja informacija o lokaciji, kucnite na ekran i kucnite na **Zaustavi deljenje** → .



Ako ne prestanete da šaljete SOS poruke koje uključuju informacije o vašoj lokaciji, dodatne poruke će se neprestano slati prethodno registrovanim kontaktima svakih 15 minuta tokom 24 sata nakon slanja prve SOS poruke. Međutim, poruka će se poslati samo kada je vaša trenutna lokacija udaljena više od 50 m od mesta na kojem je zadnja poruka poslata.

# PPT upravljač

## Uvod

Možete da kontrolišete PPT slajdove na svom mobilnom uređaju pomoću vašeg „Galaxy Watch3“ uređaja nakon povezivanja uređaja „Galaxy Watch3“ sa drugim uređajem.

## Povezivanje „Galaxy Watch3“ uređaja sa drugim uređajem preko funkcije „Bluetooth“

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na  (PPT upravljač).

Naučite osnovne funkcije i kontrole kada se vodič na ekranu pojavi na vašem uređaju „Galaxy Watch3“.

- 2 Izaberite uređaj na koji ćete se povezati i kucnite na **Poveži**.

Vaš „Galaxy Watch3“ pristupa „Bluetooth“ režimu uparivanja i uređaj će pronaći vaš „Galaxy Watch3“.

- 
- Ako koristite prethodno spojeni mobilni uređaj, ne treba vam daljnji postupak povezivanja i on će biti automatski povezan.

- 3 Pretražite ili izaberite svoj uređaj „Galaxy Watch3“ sa „Bluetooth“ liste na uređaju.

- 4 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

- 
- Ako se vaš uređaj i uređaj „Galaxy Watch3“ ne povežu, otkažite „Bluetooth“ zahtev na oba uređaja i pokušajte ponovo. Umesto toga, uklonite uređaj „Galaxy Watch3“ sa uređaja koji se prethodno pojavio na „Bluetooth“ listi i pokušajte ponovo. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu uređaja.

- 5 Otvorite PPT datoteku na povezanom uređaju.

### 6 Kucnite na da biste započeli kontrolu PPT slajdova.

Zakrenite okvir. Ili kucnite na  ili na  nakon prelaska prstom prema gore od donje ivice ekrana da biste prešli na prethodni ili sledeći slajd.

Prevucite prstom prema gore od donje ivice ekrana, kucnite na **Tačped**, a zatim prevlačite prstom preko ekrana uređaja „Galaxy Watch3“ da kontrolišete cursor na vašem povezanim uređaju.

-  Ekran uerđaja „Galaxy Watch3“ može da se isključi dok upravljate PPT slajdovima sa uređajem „Galaxy Watch3“. Da postavite da ekran uvek ostane uključen, kucnite na  → **Uvek uključen ekran** i kucnite na prekidač **Uvek uključen ekran** da ga aktivirate.

### 7 Prevucite prstom prema gore od donje ivice ekrana i kucnite na da prestanete sa upravljanjem PPT slajdova.

## Povezivanje uređaja „Galaxy Watch3“ sa novim uređajem

- 1 Da povežete „Galaxy Watch3“ uređaj sa novim uređajem, kucnite na , zarotirajte okvir ili prevucite prstom preko ekrana prema gore ili prema dole, a zatim kucnite na **Povežite novi uređaj**.
- 2 Kucnite na  da biste prekinuli vezu vašeg uređaja „Galaxy Watch3“ sa prethodnim uređajem i kucnite na **Poveži** da biste ga povezali sa novim uređajem.

## Podešavanje funkcija alarma

### Podešavanje upozorenja o završetku

Možete da postavite vreme završetka na svom uređaju „Galaxy Watch3“ da biste primili alarm.

- 1 Kucnite na , zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu a zatim izaberite **Upozorenje na završetak**.
- 2 Kucnite na prekidač **Upozorenje na završetak** da biste aktivirali.
- 3 Kucnite na **Podesi upozorenje za** i izaberite završno vreme alarma. Ili kucnite na **Prilag.**, kucnite na polje za unos, prevucite okvir ili prevucite prstom nagore ili nadole na ekranu da biste podešili vreme alarma i kucnite na **Podesi**.

## Podešavanje upozorenja na interval

Podesite redovna upozorenja na interval na vašem uređaju „Galaxy Watch3“ unapred kako biste primili upozorenja.

1 Kucnite na , zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu a zatim izaberite **Upozorenja u interval**.

2 Kucnite na prekidač **Upozorenja u interval**. da biste aktivirali.

3 Kucnite na **Tip intervala** da izaberete tip upozorenja.

Kucnite na **Podešavanje intervala**, kucnite na polje za unos, zarotirajte okvir ili prevucite prstom nagore ili nadole na ekranu da biste podesili interval, a zatim kucnite na **Podesi**.

## Snimač govora

### Uvod


Koristite različite načine snimanja za razne situacije. „Galaxy Watch3“ uređaj može da konvertuje vaš govor u tekst.

### Pravljenje govornih snimaka

1 Na ekranu aplikacija kucnite na (**Snimač govora**).

2 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon uređaja „Galaxy Watch3“.

- Kucnite na da biste pauzirali snimanje.
- Kucnite na da biste dovršili snimanje bez čuvanja.

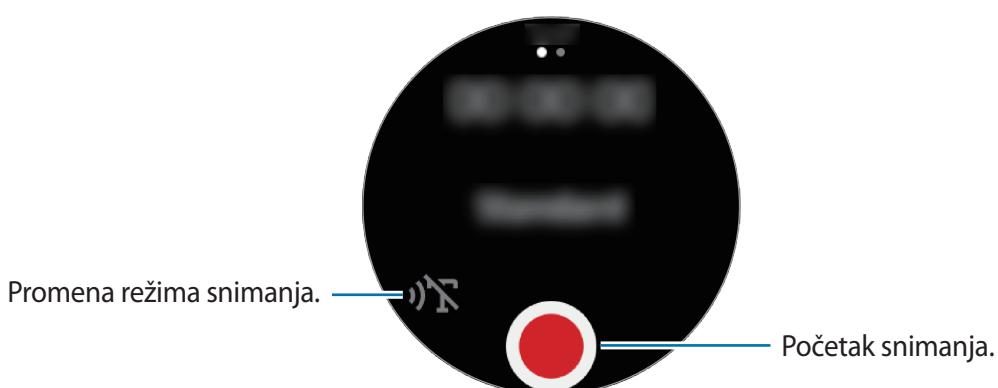

**3** Kucnite na  da biste dovršili snimanje.

Snimljena datoteka će automatski biti sačuvana.

**4** Da poslušate snimljeni zvuk, kucnite na **Pusti**.

## Promena režima snimanja

Na ekranu aplikacija kucnite na  (Snimač govora).

Izaberite željeni režim rada.

-  : Ovo je uobičajeni režim snimanja.
-  : Uređaj „Galaxy Watch3“ snima vaš glas do 10 minuta, konvertuje ga u tekst, a zatim ga snima. Za najbolje rezultate, držite uređaj „Galaxy Watch3“ blizu usta i govorite glasno i jasno na tihom mestu.



Ako sistemski jezik gorovne beleške ne odgovara jeziku kojim vi govorite, uređaj „Galaxy Watch3“ neće prepoznati vaš glas. Pre korišćenja ove funkcije, kucnite na  → **Jezik** da biste postavili sistemski jezik gorovne beleške.

## Galaxy Store

Preuzmite specijalizovane aplikacije i izglede sata na svoj uređaj „Galaxy Watch3“, a ne preko povezanog mobilnog uređaja.

Na ekranu aplikacija, kucnite na  (Galaxy Store). Zarotirajte okvir ili prevucite prema gore ili prema dole na ekranu da biste se kretali kroz listu i izaberite aplikaciju za preuzimanje ili izgled sata ili kucnite na **Pretraga** za pretragu aplikacija po ključnoj reči.

Zarotirajte okvir ili prevucite nagore ili nadole na ekranu a zatim izaberite **Prikaži na telefon**.

Aplikacija **Galaxy Store** će se pokrenuti na vašem mobilnom uređaju. Zatim pretražujte i izaberite aplikaciju ili izglede sata da preuzmete.



Pre nego što upotrebite ovu aplikaciju, prvo registrujte svoj Samsung nalog na svom mobilnom uređaju.

# Podešavanja

## Uvod

Postavite podešavanja za funkcije i aplikacije. Podesite svoj „Galaxy Watch3“ uređaj u zavisnosti od vašeg obrasca korišćenja tako što ćete konfigurisati različite postavke.

Na ekranu aplikacija kucnite na  (Podešavanja).

## Maske za sat

Promenite izgled sata.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Maske za sat**.

- Izaberite masku za sat:** Izaberite vrstu sata. Takođe možete da izaberete stavke za prikaz na izgledu sata i da preuzmete još izgleda sata sa **Galaxy Store**.
- Uvek uključen sat:** Postavite „Galaxy Watch3“ uređaj da prikazuje sat kada je ekran isključen.



Funkcija **Uvek uključen sat** isključivo radi kada nosite uređaj „Galaxy Watch3“.

- Red. maski za sat:** Odaberite kako da uredite izglede sata.
- Indikator obaveštenja:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da prikazuje narandžastu tačku na ekranu sata kako bi vas upozorio na obaveštenja koja niste pročitali.
- Prikazivanje statusa:** Podesite indikatore statusa na ekranu sata.
- Aktuelne ikone:** Postavite ikone koje prikazuju trenutno korišćenu funkciju da bi se prikazivale na ekranu sata kada koristite funkciju, kao što je vježbanje ili snimanje govora.

## Aplikacije

### Izgled

Izaberite raspored ekrana aplikacija.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije** → **Izgled**.

- Rotacioni prikaz:** Rasporedite aplikacije na ekranu aplikacija u kružnoj formaciji.
- Prikaz liste:** Rasporedite aplikacije na ekranu aplikacija kao listu.

## Aut. otvar. apl.

Podesite aplikaciju da se automatski pokrene fokusiranjem na nju okvira bez kuckanja na aplikaciju.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije** → **Aut. otvar. apl.** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

## Redosled aplik.

Izaberite kako da uredite aplikacije na ekranu aplikacija.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije** → **Redosled aplik.**

- **Prvo najnovije:** Postavite nedavno korišćene aplikacije da se pojave prvi.
- **Prilagođeno:** Uredite aplikacije prema vašoj želji.

## Dozvole

Kako bi neke aplikacije radile ispravno, možda će im biti potrebna dozvola za pristup ili korišćenje informacija na vašem uređaju „Galaxy Watch3“. Pogledajte svoja podešavanja za dozvole aplikacija za svaku aplikaciju i promenite ih.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije** → **Dozvole**.

## Poziv

Promenite podešavanja funkcije poziva.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije** → **Poziv**.

- 
- **Poziv** neće biti prikazan na „Bluetooth“ modelu.
  - Neke opcije neće biti prikazane u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
  - **Željeni broj:** Izaberite telefonski broj koji želite da koristite za upućivanje poziva. Možete da odaberete telefonski broj povezanog mobilnog uređaja ili telefonski broj uređaja „Galaxy Watch3“. Takođe, možete da odaberete telefonski broj koji ćete da koristite prilikom svakog poziva.



**Željeni broj** se ne pojavljuje kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

- **ID pozivaoca za sat:** Podesite da se vaš telefonski broj „Galaxy Watch3“-a prikazuje na ekranu primaoca poziva pri pozivu.
- **Govorna pošta:** Pristupite usluzi gorovne pošte.
- **Blokiranje brojeva:** Pregledajte blokirane brojeve telefona i blokirajte dolazne pozive od ljudi koji ne pokazuju svoj ID pozivaoca.

## Poruke

Promenite podešavanja funkcije poruka.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije → Poruke**.



- **Poruke** se ne pojavljuju kada koristite model „Bluetooth“ bez povezivanja na mobilni uređaj.
  - Neke opcije neće biti prikazane na „Bluetooth“ modelu.
  - **Pošalji kao audio:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da pošalje govornu poruku kao zvučnu datoteku.
  - **Blokirani brojevi i poruke:** Pregledajte blokirane brojeve i poruke sa blokiranog broja.
  - **Upoz. o hit. sl.:** Promenite podešavanja u vezi sa porukama upozorenja o bezbednosti, kao što su poruke za hitne slučajeve.
-  **Upoz. o hit. sl.** neće se prikazivati na vašem „Galaxy Watch3“ uređaju ako nije povezan sa mobilnim uređajem.

## Zvuk i vibracija

Promenite podešavanja zvuka i vibracije uređaja „Galaxy Watch3“.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvuk i vibracija**.



Neke opcije neće biti prikazane na „Bluetooth“ modelu.

- **Režim zvuka:** Podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da koristi režim zvuka, nečujni režim ili režim vibracije.
- **Vibriraj sa zvukom:** Podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive i obaveštenja.
- **Trajanje isklj. zvuka:** Podesite „Galaxy Watch3“ da koristi tiki režim rada tokom određenog vremenskog perioda.
- **Ton zvana:** Promenite ton zvana.
- **Zvuk obaveštenja:** Promenite zvuk obaveštenja.
- **Jačina zvuka:** Podesite nivo jačine zvuka uređaja „Galaxy Watch3“.



Kada se aktivira funkcija „Voice Assistant“, možete podesiti i jačinu zvuka pristupa.

- **Vibracija tona zvona:** Izaberite način vibriranja za dolazne pozive.
- **Vibracija obaveštenja:** Izaberite način vibriranja za obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite intenzitet vibrirajućeg obaveštenja.
- **Duga vibracija:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da vibrira duže za dolazne pozive i obaveštenja.
- **Sistemski zvuci:** Promenite zvuk koji ćete koristiti za određene radnje, poput kontrolisanja dodirne table.
- **Odziv vibracijom:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da vibrira kada upravljate dodirnom tablom, kao npr. prilikom biranja stavke.

## Ekran

Promenite podešavanja ekrana uređaja „Galaxy Watch3“ i ekrana aplikacija.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran**.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljene ekrana.
- **Autom. smanji osvetljenje:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da automatski postavi osvetljenost u uslovima ambijentalnog svetla.
- **Vreme ist. ekrana:** Podesite koliko će uređaj „Galaxy Watch3“ sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Prik. posl. apl.:** Podesite vreme uključivanja ekrana aplikacije kada se koristi. Ako se ecran ponovo uključi u zadato vreme nakon što je isključen, pojaviće se ekran aplikacije koja se koristi.
- **Stil pozadine:** Promenite sliku pozadine.
- **Slova:** Promenite stil i veličinu fonta.
- **Prikažite informacije o punjenju:** Postavite „Galaxy Watch3“ uređaj da prikazuje preostali nivo baterije kada je ekran isključen.

## Napredno

Aktivirajte napredne funkcije uređaja „Galaxy Watch3“ i promenite podešavanja kontrola.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredno**.

- **Taster Početak:** Dvaput dodirnite ili pritisnite i držite taster Početak da biste izabrali aplikaciju ili funkciju za pokretanje.
- **Buđenje ekrana:** Izaberite način za uključivanje ekrana uređaja „Galaxy Watch3“.
- **Zaključav. u vodi:** Aktivirajte režim zaključaj zbog vode pre ulaska u vodu. Funkcija ekrana osetljivog na dodir će da bude deaktivirana.
- **Osetljivost dodira:** Podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da omogući korišćenje ekrana osetljivog na dodir kada nosite rukavice.
- **Ne uznemiravaj:** Aktivirajte režim ne ometaj. Dolazni pozivi će biti prigušeni i ekran se neće uključiti kada primate dolazne pozive. Takođe, sva obaveštenja će biti prigušena, osim alarma, a ekran se neće uključiti kada se primi obavest.
- **Režim za laku noć:** Aktivirajte režim za laku noć za spavanje. Dolazni pozivi će biti prigušeni i ekran se neće uključiti kada primate dolazne pozive. Takođe, sva obaveštenja će biti prigušena, osim alarma, a ekran se neće uključiti kada se primi obavest. Takođe, funkcija buđenja pokretom, funkcija sat uvek uključen i zvukovi sistema će biti deaktivirane.
- **Režim Pozorište:** Aktivirajte bioskopski režim za gledanje filmova. Dolazni pozivi će biti prigušeni i ekran se neće uključiti kada primate dolazne pozive. Takođe, sva obaveštenja, uključujući i alarme se mutiraju i ekran se neće upaliti kada se prime obaveštenja ili kada se upali alarm. Takođe, funkcija buđenja pokretom, funkcija sat uvek uključen i zvukovi sistema će biti deaktivirane.
- **Dnevni pregled:** Podesite „Galaxy Watch3“ uređaj da šalje dnevne informacije nakon što se probudite i pre spavanja, ili dvaput kada želite tokom dana.
- **Menjanje brzog panela:** Uredi brzi panel uređaja „Galaxy Watch3“.
- **SOS:** U hitnim slučajevima, pritisnite taster Početak tri puta uzastopno da pošaljete SOS poruku unapred podešenom kontaktu ili da automatski pošaljete SOS poruku kada „Galaxy Watch3“ otkrije pad korisnika. Takođe možete da podesite hitne pozive za unapred postavljene kontakte. Pogledajte [Slanje SOS poruke](#) za više informacija.

## Veze

### Bluetooth

Povežite mobilni uređaj preko funkcije Bluetooth. Takođe možete da povežete „Bluetooth“ slušalicu sa svojim uređajem „Galaxy Watch3“ i da slušate muziku ili razgovarate na telefonu.



- Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite funkciju „Bluetooth“-a.
- **Bluetooth zvuk:** Tražite „Bluetooth“ slušalice i spojite ih na „Galaxy Watch3“ uređaj.

## Mobilne mreže

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze → Mobilne mreže**.



**Mobilne mreže** Ova opcija se ne prikazuje na „Bluetooth“ modelu.

- **Automatski:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da automatski povezuje ili isključuje vezu sa mobilnim uređajem, u zavisnosti od veze uređaja „Galaxy Watch3“ sa mobilnim uređajem preko „Bluetooth“-a.
  - Kada je uređaj „Galaxy Watch3“ povezan na mobilni uređaj preko „Bluetooth“-a, mobilna mreža uređaja „Galaxy Watch3“ se isključuje kako bi se smanjila potrošnja baterije. Onda uređaj „Galaxy Watch3“ neće moći da prima poruke i pozive upućene na telefonski broj uređaja „Galaxy Watch3“.
  - Mobilna mreža uređaja „Galaxy Watch3“ se automatski uključuje nakon što se ne otkrije nikakva „Bluetooth“ veza. Onda ćete moći da primate poruke i pozive upućene na telefonski broj uređaja „Galaxy Watch3“.
  - **Automatski** se prikazuje kao **Uključi sada** kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj. Da se povežete na mobilnu mrežu, kucnite na **Uključi sada**, a zatim kucnite na prekidač da ga aktivirate.
- **Mob. podaci:** Podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da koristi veze za prenos podataka u romingu.
- **Upotreba podat.**: Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.
- **Mrežni režim:** Izaberite vrstu mreže na koju da se povežete između mreža LTE i 3G.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i ručno registrujte mrežu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurišite imena pristupnih tačaka (APN-ova).
- **Paketi mobilnih usluga:** Pretplatite se na mobilni plan ili na dodatne usluge pružaoca usluga.

## Wi-Fi

Aktivirajte funkciju „Wi-Fi“ da se povežete na a „Wi-Fi“ mrežu.

Ova funkcija je dostupna kada uređaj „Galaxy Watch3“ nije povezan na mobilni uređaj preko „Bluetooth“-a.

**1** Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi**.

**2** Kucnite na **Wi-Fi**, izaberite **Automatski** ili **Uvek uključeno**, a zatim kucnite na .

Ako izaberete **Automatski**, Wi-Fi mreža će se automatski isključiti kada je vaš uređaj „Galaxy Watch3“ povezan sa vašim mobilnim uređajem preko „Bluetooth“-a. Ako izaberete **Uvek uključeno**, možete da koristite svoj uređaj „Galaxy Watch3“ nakon povezivanja sa mobilnim uređajem preko „Bluetooth“-a umesto da koristite Wi-Fi mrežu.

-  • Kada izaberete opciju **Uvek uključeno**, baterija će se prazniti brže nego uobičajeno.
- **Automatski** se neće prikazati i ne možete da se automatski povežete na Wi-Fi mrežu kada koristite „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

**3** Kucnite na **Wi-Fi mreže** i izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža.

Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.

**4** Kucnite na **Poveži**.

-  • Kada se uređaj „Galaxy Watch3“ povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj „Galaxy Watch3“ će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili uređaj „Galaxy Watch3“ da se automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i kucnite na **Zaboravi**.
- Ako ne možete pravilno da se povežete na „Wi-Fi“ mrežu, ponovo pokrenite funkciju „Wi-Fi“ svog uređaja ili bežični ruter.

## NFC

Možete da koristite NFC funkciju.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **NFC**.

 Uredaj „Galaxy Watch3“ sadrži ugrađenu NFC antenu. Uredajem „Galaxy Watch3“ rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regionalnih ili dobavljača usluge.

### Plaćanje pomoću NFC funkcije


Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, обратите се добављачу услуге.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **NFC** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- 2 Kucnite na prostor NFC antene na uređaju „Galaxy Watch3“ sa čitačem NFC kartica.

Da biste postavili podrazumevanu aplikaciju, otvorite ekran Podešavanja i kucnite na **Veze** → **NFC** → **Kucni i plati**, a zatim izaberite aplikaciju.



Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

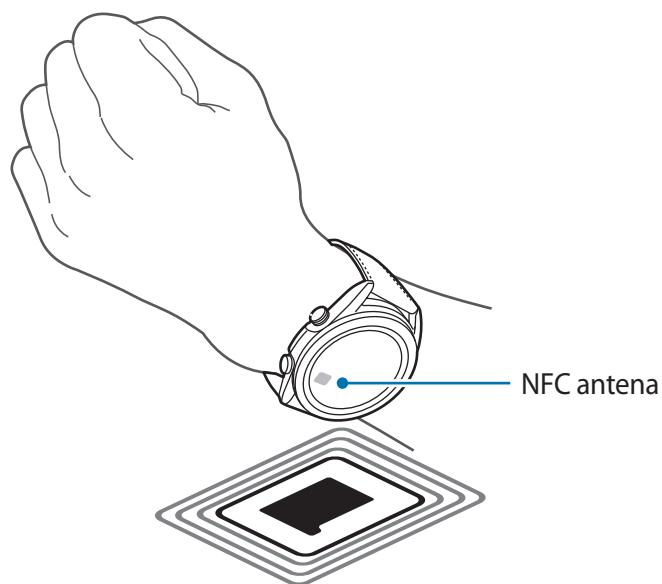

## Upozor. na prekid veze

Podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da vibrira kada je isključen sa mobilnog uređaja dok nosite svoj „Galaxy Watch3“ uređaj.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze → Upozor. na prekid veze** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

- **Tip:** Izaberite vrstu obaveštenja koju želite.
- **Pomoć:** Pogledajte podatke o vrstama obaveštenja za prekid veze uređaja „Galaxy Watch3“.



**Upozor. na prekid veze** se ne pojavljuju kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

## Avionski režim

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze → Avionski režim** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.



Pridržavajte se propisa koje je pružila avio kompanija i uputstva osoblja aviona. U slučajevima kada je dozvoljeno korišćenje uređaja, uvek ga koristite u režimu leta.

## Opšte

### Unos

Promena podešavanja unosa teksta.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte → Unos**.

- **Podrazumevana tastatura:** Proverite podrazumevanu tastaturu za unos znakova.
- **Podešavanja tastature:** Postavite postavke Samsung tastature.

### Čitanje teksta

Promenite podešavanje za funkcije tekst-u-govor, kao što su jezici, brzina i drugo.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte → Čitanje teksta**.

- **Jezik:** Izaberite jezik za korišćenje.
- **Brzina govora:** Postavite brzinu čitanja.

- **Glasno čitaj obaveštenja:** Podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da pročita naglas primljeno obaveštenje na svom uređaju „Galaxy Watch3“. Međutim, zvučni zapis možete da slušate samo preko povezane „Bluetooth“ slušalice.
- **Instaliraj govorne podatke:** Instalirajte podržani jezik.

## Datum i vreme

Datum i vreme možete podesiti ručno.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Opšte → Datum i vreme**.

 **Datum i vreme** su dostupne isključivo kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

- **Automatski:** Podesite da se primeni vremenska zona koju pruža mreža ili GPS prilikom putovanja u drugu vremensku zonu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite vreme.
- **Izaberi vr. zonu:** Ručno izaberite vremensku zonu.
- **Koristi 24-časov. format vremena:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.

## Jezik

Izaberite jezik za korišćenje na svom uređaju „Galaxy Watch3“.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte → Jezik**.

 **Jezik** se pojavljuje isključivo kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

## Resetovanje

Obrišite sve podatke na svom uređaju „Galaxy Watch3“.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte → Resetovanje**.

## Ažuriranje softvera za sat

Ažurirajte „Galaxy Watch3“ uređaj na najnoviji softver.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte → Ažuriranje softvera za sat**.

 **Ažuriranje softvera za sat** se pojavljuje isključivo kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

## Pristupačnost

Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju „Galaxy Watch3“.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pristupačnost**.

- **Čitač ekrana:** Aktivirajte „Voice Assistant“, koji pruža govorne povratne informacije. Da biste videli informacije o pomoći kako biste naučili da koristite ovu funkciju, kucnite na **Vodič**.
- **Poboljšanja vidljivosti:** Prilagodite podešavanja da biste poboljšali pristup osobama sa oštećenim vidom.
- **Poboljšanja sluha:** Prilagodite podešavanja da biste poboljšali pristup osobama sa oštećenim sluhom.
- **Napredna podešavanja:** Upravljaljajte drugim naprednim funkcijama.

## Zaštita i privatnost

### Zaključavanje

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja „Galaxy Watch3“. Kada koristite ovu funkciju, uređaj „Galaxy Watch3“ se može zaključati automatski kada se ne pomera u određenom vremenskom periodu. Međutim, ako ga jednom otključate dok nosite uređaj Galaxy Watch3, on će i dalje biti otključan.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Zaključavanje**.

- **Tip:** Izaberite metodu zaključavanja uređaja „Galaxy Watch3“.
- **Koristi za:** Izaberite kada da koristite funkciju zaključavanja.



Ova opcija se ne prikazuje u zavisnosti od regionalnog ili pružaoca usluga.

- **Pomoć:** Pogledajte informacije o zaključavanju uređaja „Galaxy Watch3“.

### Progr. za upr. dozv.

Proverite listu aplikacija koje mogu da pristupe ili izmene informacije uređaja „Galaxy Watch3“ prema kategoriji dozvola i podesite da li dajete dozvolu za svaku aplikaciju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Progr. za upr. dozv.**

## Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Lokacija**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

- **Načini:** Izaberite metod za praćenje informacija o lokaciji.
- **Dozvole:** Podesite dozvolu ove funkcije za korišćenje informacija o lokaciji.

## Nalog (Nalog i bekapovanje)

Možete da koristiti različite funkcije „Galaxy Watch3“ uređaja nakon registracije vašeg „Samsung“ naloga na povezanom mobilnom uređaju. Proverite „Samsung“ nalog registrovan na povezanom mobilnom uređaju i podesite funkciju usluge prilagođavanja. Takođe možete da napravite rezervne kopije podataka na „Galaxy Watch3“ uređaju na usluzi „Samsung Cloud“ ili vratite podatke na uređaj „Galaxy Watch3“ sačuvane na vašem „Samsung Cloud“-u vašeg uređaja „Galaxy Watch3“.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalog** ili **Nalog i bekapovanje**.

- **Samsung account:** Unesite vaš Samsung nalog da se prijavite ili da proverite Samsung nalog na vašem povezanom mobilnom uređaju.



Kada koristite vaš uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja s mobilnim uređajem, možete uneti svoj Samsung nalog.

- **Bekapuj i vrati:** Napravite rezervne kopije podataka pohranjenih u vaš uređaj „Galaxy Watch3“ na „Samsung Cloud“ obnovite datoteke na vaš „Galaxy Watch3“.



- **Bekapuj i vrati** se pojavljuje kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.
  - Ako koristite „Galaxy Watch3“ dok ste povezani na mobilni uređaj, napravite rez. kopiju i vratite podatke na mobilni uređaj sa istim Samsung nalogom kao i na vašem mobilnom uređaju. Za više informacija pogledajte [Upravljanje podacima na „Galaxy Watch3“ uređaju](#).

- **Usluga Prilagođavanje:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da pruži odgovarajuću funkciju u zavisnosti od lokacije i situacije nakon analize obrasca vašeg životnog stila.



- **Usluga Prilagođavanje** se ne pojavljuje kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.
- Ova funkcija je dostupna nakon što povežete „Galaxy Watch3“ sa mobilnim uređajem koji podržava platformu za uslugu prilagođavanja 2.2 ili noviju verziju. Nakon što pristanete da koristite uslugu prilagođavanja, pokrenite aplikaciju **Podešavanja** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Nalozi** → **Samsung account** → **Privatnost** → **Usluga Prilagođavanje**, a zatim kucnite na prekidač **Usluga Prilagođavanje** da aktivirate.

## Baterija

### Režim energije

Izaberite režim baterije uređaja „Galaxy Watch3“. Korišćenje određenih načina rada baterije omogućuje vam smanjenje potrošnje baterije i korišćenje uređaja Galaxy Watch3 mnogo duže.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Baterija** → **Režim energije**.

- **Standardno:** Izaberite kada uobičajeno koristite svoj uređaj „Galaxy Watch3“. Možete koristiti sve funkcije uređaja „Galaxy Watch3“.
- **Ušteda energije:** Izaberite kada aktivirate režim štednje energije. Neke funkcije su ograničene da smanje potrošnju baterije. Pogledajte [Režim štednje energije](#) za više informacija.
- **Samo sat:** Na ekranu se prikazuje samo sat, a sve ostale funkcije će biti deaktivirane kako bi se smanjila potrošnja baterije. Pritisnite taster „Početak“ da biste pogledali sat. Pritisnite i držite taster Početak tri sekunde da deaktivirate režim Samo sat.

### Optimizuj bateriju

Zatvorite aplikacije koje rade u pozadini i promenite postavke koje imaju veliki uticaj na potrošnju baterije da biste produžili vreme upotrebe baterije.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Baterija** → **Optimizuj bateriju**.

Da biste optimizovali potrošnju baterije zaustavljanjem pokretanja aplikacija u pozadini, isključivanjem nekih funkcija ili promenom podešavanjem, kucnite na opcije koje želite da konfigurišete i kucnite na **Optimizuj**.

## Srodna podešavanja

Pregledajte i promenite druga podešavanja koja utiču na potrošnju baterije.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Baterija** → **Srodna podešavanja**.

## O satu

Pogledajte dodatne informacije o „Galaxy Watch3“ uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O satu**.

- **Uređaj:** Pogledajte informacije o uređaju „Galaxy Watch3“, kao što je Wi-Fi MAC adresa, „Bluetooth“ adresa i serijski broj.
- **Pravne info.:** Pogledajte pravne informacije u vezi uređaja, kao što je licenca otvorenog izvora. Takođe možete podesiti da uređaj „Galaxy Watch3“ automatski šalje dijagnostičke informacije i informacije o upotrebi uređaja kompaniji „Samsung“.
- **Softver:** Proverite verziju softvera uređaja „Galaxy Watch3“ i status bezbednosti.
- **Baterija:** Pogledajte dodatne informacije o „Galaxy Watch3“ uređaju.

## Poveži se na novi telefon

Povežite „Galaxy Watch3“ sa novim mobilnim uređajem. Uredaj „Galaxy Watch3“ može da se poveže na drugi mobilni uređaj nakon obavljanja manjeg resetovanja za brisanje podataka osim medijskih datoteka i podataka o podešavanjima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Poveži se na novi telefon**.



**Poveži se na novi telefon** je dostupna isključivo kada je uređaj „Galaxy Watch3“ povezan na mobilni uređaj.

## Poveži se sa telefonom

Povežite na mobilni uređaj kada koristite sam uređaj „Galaxy Watch3“. Možete da izaberete da li da vratite podatke uređaja „Galaxy Watch3“ koji su sačuvani na mobilnom uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Poveži se sa telefonom**.

- : Povežite svoj uređaj „Galaxy Watch3“ na mobilni uređaj i sinhronizujte svoje informacije o zdravlju, vrednosti podešavanja i informacije o kontaktima sačuvanim na uređaju „Galaxy Watch3“.
- : Povežite svoj uređaj „Galaxy Watch3“ na mobilni uređaj nakon što resetujete sve podatke sačuvane na uređaju „Galaxy Watch3“.



**Poveži se sa telefonom** se pojavljuje isključivo kada koristite uređaj „Galaxy Watch3“ bez povezivanja na mobilni uređaj.

# Aplikacija „Galaxy Wearable”

## Uvod

Da biste povezali svoj „Galaxy Watch3“ sa mobilnim uređajem, morate da instalirate aplikaciju „Galaxy Wearable“ na svoj mobilni uređaj. Možete da proverite status uređaja „Galaxy Watch3“ i da preuzmete preporučene izglede sata i aplikacije. Možete takođe da prilagodite svoja razna podešavanja za uređaj „Galaxy Watch3“, kao što su podešavanja obaveštenja.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju.




Neke funkcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od vrste povezanog mobilnog uređaja.

Pristupanje dodatnim opcijama.

Status uređaja „Galaxy Watch3“

Prilagodite postavke uređaja „Galaxy Watch3“ i mogućnosti pokretanja koje se mogu koristiti povezivanjem uređaja „Galaxy Watch3“.

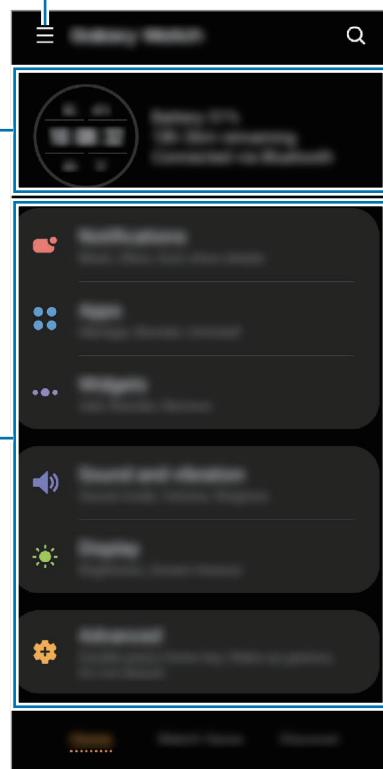

Početak

Promenite ili prilagodite izgled sata.



Maske za sat

Kucnite na  da biste koristili sledeće opcije:

- **Dodaj novi uređaj:** Isključite svoj uređaj sa trenutno povezanog mobilnog uređaja i povežite ga novi uređaj. Izaberite svoj uređaj na ekranu ili kucnite na **Moj uređaj nije ovde** ako ne možete da pronađete svoj uređaj, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste se povezali sa novim uređajem.
- **Prekini vezu:** Isključite svoj uređaj „Galaxy Watch3“ sa trenutno povezanog mobilnog uređaja.
- **Autom. prebac:** „Galaxy Watch3“ će i dalje da se poveže automatski na mobilni uređaj ako ga nosite na ručnom zglobovu.



**Autom. prebac** se prikazuje samo kada je više od dva uređaja koji podržavaju funkciju automatskog prebacivanja uparenog sa vašim mobilnim uređajem.

- **Upravljanje uređajima:** Upravljajte uređajima povezanim s mobilnim uređajem. Da biste prekinuli vezu sa uređajem sa mobilnog uređaja, izaberite uređaj i kucnite na **Uklonite**.



**Upravljanje uređajima** se prikazuje samo kada su više od dva uređaja upareni sa vašim mobilnim uređajem.

- **Obaveštenja aplikacije:** Promenite razne postavke obaveštenja o aplikaciji „Galaxy Wearable“ na mobilnom uređaju.
- **Kontaktirajte nas:** **Samsung Members** nudi usluge podrške klijentima, kao što je dijagnostika problema uređaja, i omogućava korisnicima da podnesu pitanja i izveštaje o greškama. Takođe možete da delite informacije sa drugima u zajednici „Galaxy“ korisnika ili da vidite najnovije vesti i savete. **Samsung Members** može da vam pomogne da rešite bilo koje probleme na koje možete da najđete tokom korišćenja uređaja.



**Kontaktirajte nas** možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga ili modela koji ne podržava aplikaciju **Samsung Members**.

- **O aplikaciji Galaxy Wearable:** Pogledajte informacije o verziji aplikacije „Galaxy Wearable“.

## Početak

### Uvod

Pogledajte status svog „Galaxy Watch3“ uređaja i prilagodite postavke za „Galaxy Watch3“ uređaj. Takođe možete pokrenuti korisne aplikacije povezivanjem „Galaxy Watch3“ uređaja.

Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak**.

### Obaveštenja

Promenite podešavanja za funkciju obaveštenja. Ostanite u toku sa različitim događajima, kao što su nove poruke, primljene na mobilnom uređaju.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Početak** → **Obaveštenja**, kucnite na prekidač da ga aktivirate, a zatim aktivirajte stavke.

- **Prikažite samo dok nosite:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da prikazuje obaveštenja samo kada ga nosite.
- **Prikaz dok se koristi telefon:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da prikazuje obaveštenja kada koristite svoj mobilni uređaj.
- **Uključite za nove aplikacije:** Podesite „Galaxy Watch3“ da automatski šalje alarme novoinstalirane aplikacije na mobilnom uređaju bez dodatnih podešavanja.
- **Pogledaj. sva podeš. obaveštenja:** Podesite dodatne funkcije u vezi sa notifikacijama.
- **Nedavno poslato:** Pregledajte aplikacije koje su primile nedavna obaveštenja i promenite podešavanja obaveštenja. Za prilagođavanje podešavanja obaveštenja za više aplikacija, kucnite na **Vidi sve** → ▼ → **Sve** i izaberite aplikaciju sa liste aplikacija.

### Aplikacije

Prilagodite ekran aplikacija uređaja „Galaxy Watch3“. Možete i da promenite postavke za automatsko pokretanje aplikacija.

Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Aplikacije**.

## Uređivanje aplikacija

- 1 Kucnite na **Redosled aplik.** → **Prilagodi.**
- 2 Kucnite na **Preuredi** i prevucite ekran levo ili desno da biste prešli na ekran za uređivanje.
- 3 Kucnite i zadržite aplikaciju, prevucite je na željenu poziciju a zatim kucnite na **SAČUVAJ**.

Ako kucnete na **Redosled aplik.** → **Prvo najnovije**, ekran aplikacija uređaja „Galaxy Watch3“ će biti uređen redosledom nedavno korišćenih aplikacija.

## Pokretanje aplikacije automatski

Podesite aplikaciju da se automatski pokrene na vašem „Galaxy Watch3“ uređaju fokusiranjem na nju bez kuckanja na aplikaciju.

Kucnite na prekidač **Aut. otv. apl.** da biste ga aktivirali.

## Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na **Upravlјaj aplikacijama**, kucnite , odaberite aplikaciju iz koje želite ukloniti sa „Galaxy Watch3“ uređaja, i onda kucnite na **Deinstaliraj**.

## Skrivanje ili otkrivanje aplikacija

Sakrijte aplikaciju da se ne prikazuje na ekranu aplikacija „Galaxy Watch3“ uređaja.

Kucnite na **Upravlјaj aplikacijama**, kucnite na  pored aplikacija koje želite da sakrijete a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Aplikacija će se pojaviti na listi **Skrivene aplikacije** i pojaviće se na ekranu aplikacija „Galaxy Watch3“ uređaja.

Da biste otkrili aplikacije, kucnite na **Upravlјaj aplikacijama**, kucnite  pored aplikacija koje želite da postavite pod **Skrivene aplikacije**, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Aplikacija će nestati sa liste **Skrivene aplikacije** i pojaviće se na poslednjem ekranu aplikacija „Galaxy Watch3“ uređaja.

## Prilagođavanje aplikacija

Kucnite na  na aplikaciji da biste prilagodili osnovna podešavanja vezana za aplikaciju.

## Vidžeti

Prilagodite vidžete na uređaju „Galaxy Watch3“. Takođe možete da preuredite vidžete.

Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Vidžeti**.

## Dodavanje ili uklanjanje vidžeta

Kucnite na  vidžeta da biste ga uklonili ili kucnite na  vidžeta da biste ga dodali i kucnite na **SAČUVAJ**.

Vidžet će biti dodan ili uklonjen iz „Galaxy Watch3“ uređaja.

## Preraspodela vidžeta

Kucnite na  pored vidžeta, prevucite ga na željenu poziciju, a zatim kucnite na **SAČUVAJ**.

Redosled vidžeta će biti promenjen na „Galaxy Watch3“ uređaju.

## Zvuk i vibracija

Promenite podešavanja zvuka i vibracije uređaja „Galaxy Watch3“.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Zvuk i vibracija**.

- **Režim zvuka:** Podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da koristi režim zvuka, nečujni režim ili režim vibracije.
- **Vibriraj sa zvukom:** Podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da vibrira i reproducuje ton za dolazne pozive i obaveštenja.
- **Trajanje isklj. zvuka:** Podesite „Galaxy Watch3“ da koristi tiki režim rada tokom određenog vremenskog perioda.
- **Ton zvona:** Promenite ton zvona.
- **Zvuk obaveštenja:** Promenite zvuk obaveštenja.
- **Jačina zvuka:** Podesite nivo jačine zvuka uređaja „Galaxy Watch3“.



Kada se aktivira funkcija „Voice Assistant“, možete podesiti i jačinu zvuka pristupa.

- **Vibracija tona zvona:** Izaberite način vibriranja za dolazne pozive.
- **Vibracija obaveštenja:** Izaberite način vibriranja za obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite intenzitet vibrirajućeg obaveštenja.
- **Duga vibracija:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da vibrira duže za dolazne pozive i obaveštenja.
- **Sistemski zvuci i vibracija:** Podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da se oglasi zvukom ili da vibrira za radnje, kao što je upravljanje ekranom osetljivim na dodir.

## Ekran

Promenite podešavanja ekrana uređaja „Galaxy Watch3“ i ekrana aplikacija.

Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak → Ekran**.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljene ekrana.
- **Autom. smanji osvetljenje:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da automatski postavi osvetljenost u uslovima ambijentalnog svetla.
- **Vreme do isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj „Galaxy Watch3“ sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Prik. posl. apl.:** Podesite vreme uključivanja ekrana aplikacije kada se koristi. Ako se ekran ponovo uključi u zadato vreme nakon što je isključen, pojaviće se ekran aplikacije koja se koristi.
- **Stil pozadine:** Promenite sliku pozadine.
- **Prikažite informacije o punjenju:** Postavite „Galaxy Watch3“ uređaj da prikazuje preostali nivo baterije kada je ekran isključen.

## Napredno

Aktivirajte napredne funkcije uređaja „Galaxy Watch3“ i promenite podešavanja kontrola.

Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak → Napredno**.

- **Dvaput pritisnite taster Početak:** Izaberite aplikaciju ili funkciju koja će se pokrenuti kada dva puta pritisnete taster Početak uređaja „Galaxy Watch3“.
- **Pritisnite i držite:** Pritisnite i držite taster Početak da biste izabrali aplikaciju ili funkciju za pokretanje.
- **Buđenje pokretom:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da uključi ekran kada podignite zglobove ruke na kom nosite uređaj „Galaxy Watch3“.
- **Buđenje na dodir:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da uključi ekran kada kucnete na ekran.
- **Buđenje okvirom:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da uključi ekran kada okrenete okvir.
- **Zaključav. u vodi:** Aktivirajte režim zaključaj zbog vode pre ulaska u vodu. Funkcija ekrana osetljivog na dodir će da bude deaktivirana.
- **Osetljivost dodira:** Podesite uređaj „Galaxy Watch3“ da omogući korišćenje ekrana osetljivog na dodir kada nosite rukavice.
- **Ne uz nemiravaj:** Aktivirajte režim ne ometaj. Dolazni pozivi će biti prigušeni i ekran se neće uključiti kada primate dolazne pozive. Takođe, sva obaveštenja će biti prigušena, osim alarma, a ekran se neće uključiti kada se primi obavest.

- **Režim za laku noć:** Aktivirajte režim za laku noć za spavanje. Dolazni pozivi će biti prigušeni i ekran se neće uključiti kada primate dolazne pozive. Takođe, sva obaveštenja će biti prigušena, osim alarma, a ekran se neće uključiti kada se primi obavest. Takođe, funkcija buđenja pokretom, funkcija sat uvek uključen i zvukovi sistema će biti deaktivirane.
- **Režim Pozorište:** Aktivirajte bioskopski režim za gledanje filmova. Dolazni pozivi će biti prigušeni i ekran se neće uključiti kada primate dolazne pozive. Takođe, sva obaveštenja, uključujući i alarme se mutiraju i ekran se neće upaliti kada se prime obaveštenja ili kada se upali alarm. Takođe, funkcija buđenja pokretom, funkcija sat uvek uključen i zvukovi sistema će biti deaktivirane.
- **Menjanje brzog panela:** Uredi brzi panel uređaja „Galaxy Watch3“.
- **SOS:** U hitnim slučajevima, pritisnite taster Početak tri puta uzastopno da pošaljete SOS poruku unapred podešenom kontaktu ili da automatski pošaljete SOS poruku kada „Galaxy Watch3“ otkrije pad korisnika. Takođe možete da podesite hitne pozive za unapred postavljene kontakte. Pogledajte [Slanje SOS poruke](#) za više informacija.

## Dodavanje sadržaja na sat

Prebacite sačuvane audio ili slikovne datoteke sa mobilnog uređaja na svoj uređaj „Galaxy Watch3“ ručno ili automatski.

Pokrenite **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak → Dodavanje sadržaja na sat**.

- **Muzika**

- **Dodajte numere:** Izaberite audio datoteke i ručno ih pošaljite sa mobilnog na uređaj „Galaxy Watch3“.
- **Automatska sinhronizacija:** Podesite uređaj da sinhronizuje nedavno dodate audio datoteke sa uređajem „Galaxy Watch3“ kada ima više od 15% preostale napunjenoosti baterije.



Ako muzičke datoteke sačuvane na uređaju „Galaxy Watch3“ zauzimaju više od 1 GB, briše datoteke koje niste postavili kao omiljene, redosledom od muzičkih datoteka koje ste prve dodali.

- **Plejliste za sinhroniz.:** Izaberite neku listu za reprodukovanje za sinhronizovanje sa uređajem „Galaxy Watch3“.



**Plejliste za sinhroniz.** dostupne su samo kada je aplikacija „Samsung Music“ instalirana na vašem mobilnom uređaju i aktivira se kada uključite funkciju **Automatska sinhronizacija**.

- **Slike**

- **Kopirajte sliku na sat:** Izaberite slike i ručno ih pošaljite sa mobilnog na uređaj „Galaxy Watch3“.
- **Automatska sinhronizacija:** Podesite uređaj da sinhronizuje slike sa uređajem „Galaxy Watch3“ kada ima više od 15% preostalu napunjenošću baterije.
- **Ograničenje za sliku:** Izaberite slike za slanje na vaš „Galaxy Watch3“ sa mobilnog uređaja.
- **Albumi za sinhronizaciju:** Izaberite neki album sa slikama za sinhronizovanje sa uređajem „Galaxy Watch3“.



**Ograničenje za sliku i Albumi za sinhronizaciju** se aktiviraju kada uključite funkciju **Automatska sinhronizacija**.

## SOS

U hitnim slučajevima, pritisnite taster Početak tri puta uzastopno da pošaljete SOS poruku unapred podešenom kontaktu ili da automatski pošaljete SOS poruku kada „Galaxy Watch3“ otkrije pad korisnika. Takođe možete da podesite hitne pozive za unapred postavljene kontakte. Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Početak → SOS**. Pogledajte [Slanje SOS poruke](#) za više informacija.

## Pronađi moj sat

Daljinski upravljaljajte svojim uređajem „Galaxy Watch3“ kada ga izgubite ili zaturite.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak → Pronađi moj sat**.

- **Nadji lokaciju:** Proverite gde vam se nalazi „Galaxy Watch3“ uređaj.
- **Podesi zaštitu:**



Ova funkcija je dostupna kada je uključena funkcija daljinske veze.

- **Zaključavanje sata:** Daljinski zaključajte „Galaxy Watch3“ da sprečite neovlašćen pristup. Ova funkcija se može koristiti kada je vaš mobilni uređaj povezan sa vašim uređajem „Galaxy Watch3“ preko „Bluetooth“ veze ili daljinskom vezom. Kada je vaš „Galaxy Watch3“ zaključan, otključajte ručno unošenjem prethodno podešenog PIN-a ili povežite svoj mobilni uređaj sa uređajem „Galaxy Watch3“ putem „Bluetooth“-a da ga otključate automatski.

- **Resetujte sat:** Daljinski obrišite sve lične informacije sačuvane na uređaju „Galaxy Watch3“. Nakon resetovanja uređaja „Galaxy Watch3“, ne možete da vratite informacije ili da koristite funkciju Pronađi moj sat.
- **Blokiranje reaktivacije:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da traži informacije o vašem Samsung nalogu nakon što se uređaj resetuje. Ovo sprečava druge da koriste vaš „Galaxy Watch3“ za pristup ličnim informacijama koje su sačuvane na vašem „Galaxy Watch3“ ako je izgubljen ili ukraden.

## Paketi mobilnih usluga

Koristite razne druge usluge preko mobilne mreže nakon aktiviranja na uređaju „Galaxy Watch3“. Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak → Paketi mobilnih usluga**.



**Paketi mobilnih usluga** Ova opcija se ne prikazuje na „Bluetooth“ modelu.

## Opšte

Prilagodite postavke jezika za pretvaranje teksta u govor uređaja „Galaxy Watch3“ ili ponovo pokrenite „Galaxy Watch3“ uređaj.

Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak → Opšte**.

- **Podrazumevana tastatura:** Proverite podrazumevanu tastaturu za unos znakova.
- **Podešavanja tastature:** Postavite postavke Samsung tastature.
- **Jezici:** Izaberite jezik koji će uređaj „Galaxy Watch3“ da koristi prilikom pretvaranja teksta u govor i preuzmite onaj koji je dostupan.
- **Brzina govora:** Podesite brzinu govora.
- **Resetuj:** Izvršite vraćanje na fabrička podešavanja spojenog uređaja „Galaxy Watch3“.

## Pristupačnost

Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju „Galaxy Watch3“.

Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Pristupačnost**.

- **Čitač ekrana:** Aktivirajte „Voice Assistant“, koji pruža govorne povratne informacije. Da biste videli informacije o pomoći kako biste naučili da koristite ovu funkciju, kucnite na **Vodič**.
- **Poboljšanja vidljivosti:** Prilagodite podešavanja da biste poboljšali pristup osobama sa oštećenim vidom.
- **Poboljšanja čujnosti:** Prilagodite podešavanja da biste poboljšali pristup osobama sa oštećenim slušom.
- **Napredna podešavanja:** Upravljajte drugim naprednim funkcijama.

## Bixby

Pokrenite „Bixby“ na svom mobilnom uređaju da podesite „Bixby“ na svom „Galaxy Watch3“ uređaju i proverite istoriju razgovora putem „Bixby“-a.

Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Bixby**.

## Nalog i bekapovanje

Registrujte svoj Samsung nalog i prijavite se da biste napravili rez. kopiju ili vratili podatke svog „Galaxy Watch3“ uređaja koristeći aplikaciju „Samsung Cloud“. Takođe možete da koristite svoj „Samsung“ nalog da biste daljinski povezali svoj mobilni uređaj i „Galaxy Watch3“ i dobili uslugu prilagođavanja.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Nalog i bekapovanje**.



- Redovno pravite rez. kopiju podataka na bezbednoj lokaciji, kao što je „Samsung Cloud“ ili računar, tako da ih možete vratiti ako budu oštećeni usled nemernog fabričkog resetovanja podataka.
- Za više informacija o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju podataka na uređaju „Galaxy Watch3“ pogledajte [Upravljanje podacima na „Galaxy Watch3“ uređaju](#).
- **Samsung account:** Dodajte Samsung nalog za upotrebu sa vašim „Galaxy Watch3“ uređajem.
- **Automatsko bekapovanje:** Izradite rezervnu kopiju podataka vašeg „Galaxy Watch3“ uređaja i proverite je bilo kada na drugim uređajima.
- **Bekapuj podatke:** Bezbedno izradite rezervnu kopiju podataka ili podešavanja aplikacija na „Galaxy Watch3“ uređaju u oblak.

- **Vraćanje podataka:** Vratite rezervne kopije podataka na željeni uređaj.
- **Izbriši bekap:** Izbrišite rezervne kopije podataka iz oblaka.
- **Daljinska veza:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ za daljinsko povezivanje sa mobilnom mrežom ili „Wi-Fi“ mrežom kada „Bluetooth“ povezivanje između uređaja nije dostupno. Da biste koristili ovu funkciju, prijavite se na vaš Samsung nalog.
- **Usluga Prilagođavanje:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da pruži odgovarajuću funkciju u zavisnosti od lokacije i situacije nakon analize obrasca vašeg životnog stila.



Ova funkcija je dostupna nakon što povežete „Galaxy Watch3“ sa mobilnim uređajem koji podržava platformu za uslugu prilagođavanja 2.2 ili noviju verziju. Nakon što pristanete da koristite uslugu prilagođavanja, pokrenite aplikaciju **Podešavanja** na svom mobilnom uređaju, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Nalozi** → **Samsung account** → **Privatnost** → **Usluga Prilagođavanje**, a zatim kucnite na prekidač **Usluga Prilagođavanje** da aktivirate.

## Upravljanje podacima na „Galaxy Watch3“ uređaju

Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na „Galaxy Watch3“ uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju svojih osetljivih informacija i pristupite joj kasnije, kao i da automatski napravite rezervne kopije podataka sa uređaja „Galaxy Watch3“ da im pristupite sa drugih uređaja kad god to želite.



- Neće biti napravljena rez. kopija muzike i slika sačuvanih na uređaju „Galaxy Watch3“.
- Za aplikaciju „Samsung Health“ samo su snimci iz prethodnih 28 dana sačuvani u vašem uređaju „Galaxy Watch3“. Da biste pregledali snimljeni zapis stariji od 28 dana, instalirajte aplikaciju „Samsung Health“ na povezani mobilni uređaj i automatski napravite rezervnu kopiju podataka.

### Pravljenje rez. kopije podataka

- 1 Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Nalog i bekapovanje**.
- 2 Kucnite na **Bekapuj podatke**.
- 3 Označite stavke za koje želite da napravite rez. kopiju i kucnite na **Bekapuj**.

Rezervna kopija podataka uređaja „Galaxy Watch3“ će biti kreirana u „Samsung Cloud“-u.

## Vraćanje podataka

- 1** Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Nalog i bekapovanje**.
- 2** Kucnite na **Vraćanje podataka**.
- 3** Kucnite na ▼ da izaberete uređaj za vraćanje podataka.
- 4** Označite željene stavke za vraćanje i kucnite na **Vrati**.

Rez. kopija podataka biće vraćena na vaš uređaj „Galaxy Watch3“.

## Sinh. podešavanja telefona

Promenite postavke sinhronizacije za vaš „Galaxy Watch3“ i povezani mobilni uređaj.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Sinh. podešavanja telefona**.

- 
- Neki mobilni uređaji možda ne podržavaju funkciju **Sinh. podešavanja telefona** ili neke opcije ove funkcije.
- **Sinhronizuj režim Ne uznemiravaj:** Postavite sinhronizaciju režima ne ometaj vašeg „Galaxy Watch3“ uređaja i povezanog mobilnog uređaja.
  - **Sinhronizacija Wi-Fi mreža:** Postavite za automatsku sinhronizaciju „Wi-Fi“ liste sačuvane na mobilnom uređaju sa vašim „Galaxy Watch3“ uređajem.

## Ažuriranje softvera za sat

Uređaj „Galaxy Watch3“ se može direktno ažurirati na najnoviji softver putem usluge „firmware over-the-air“ (FOTA). Takođe možete da promenite postavke ažuriranja.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak** → **Ažuriranje softvera za sat**.

- **Preuzmi i instaliraj:** Proverite da li ima i instalirajte ažuriranja ručno.
- **Autom. preuzmi preko Wi-Fi-ja:** Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da preuzme ažuriranja automatski kada je povezan na Wi-Fi mrežu.
- **Poslednje ažuriranje:** Pogledajte informacije o poslednjem ažuriranju softvera.

## Saveti i uputstvo za upotrebu

Pogledajte osnovne operacije ili savete za korištenje uređaja „Galaxy Watch3“ i njegovog uputstva za upotrebu. Možete da koristite razne druge usluge preko mobilne mreže nakon aktiviranja na „Galaxy Watch3“ uređaju.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom povezanim mobilnom uređaju i kucnite na **Početak → Saveti i uputstvo za upotrebu**.

- **Bolje iskoristite sat:** Pogledajte savete za upotrebu uređaja „Galaxy Watch3“.
- **Uputstvo za upotrebu:** Pogledajte detalje o korišćenju uređaja „Galaxy Watch3“.
- **Konfigurisanje mobilne mreže:** Pogledajte kako da aktivirate mobilnu mrežu na svom uređaju „Galaxy Watch3“.



Konfigurisanje mobilne mreže ne prikazuje na „Bluetooth“ modelu.

## O satu

Pogledajte status svog „Galaxy Watch3“ uređaja i druge informacije.

Pokrenite aplikaciju **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Početak → O satu**.

- **Baterija:** Proverite preostalu napunjenošću baterije i vreme za korišćenje uređaja. Ako je potrebno, uštedite energiju baterije aktiviranjem funkcija za uštedu energije i optimizacijom baterije.  
 Očekivano vreme korišćenja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
- **Memorija:** Proverite status korišćene i slobodne memorije. Za brisanje nepotrebnih datoteka, kucnite na **Obriši sada**.  
 Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
- **RAM memorija:** Proverite status korišćene i slobodne RAM memorije. Da biste ubrzali svoj uređaj „Galaxy Watch3“ smanjenjem potrošnje RAM memorije, označite aplikacije sa liste aplikacija i kucnite na **Obriši sada**.
- **Uređaj:** Pogledajte razne informacije o uređaju „Galaxy Watch3“, kao što je „Wi-Fi“ MAC adresa, „Bluetooth“ adresa i serijski broj.

- **Pravne informacije:** Pogledajte pravne informacije u vezi uređaja, kao što je licenca otvorenog izvora. Takođe možete podesiti da uređaj „Galaxy Watch3“ automatski šalje dijagnostičke informacije i informacije o upotrebi uređaja kompaniji „Samsung“.
- **Informacije o softveru:** Proverite verziju softvera uređaja „Galaxy Watch3“ i status bezbednosti.
- **Informacije o bateriji:** Pogledajte dodatne informacije o „Galaxy Watch3“ uređaju.
- **Instaliranje nepoznatih aplik.**: Postavite uređaj „Galaxy Watch3“ da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.

## Maske za sat

Možete da promenite tip sata prikazanog na ekranu Watch.

Pokrenite **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Maske za sat**. Zatim odaberite kategoriju i odaberite željeni izgled sata. Izgled sata koji ste odabrali biće preuzet ili primenjen na ekranu Sat.

Kucnite na **Prilagodi** da biste promenili boju ili komponente ekrana, kao što su ruke sata i točkići, pa čak i izabrali stavke za prikaz na ekranu za gledanje.

### Izrada mog stila izgleda sata

Promenite izgled sata „Galaxy Watch3“ u sliku uzorka koja koristi kombinaciju boja koja je izvučena od fotografije koju ste snimili. Možete da uparite izgled svog sata „Galaxy Watch3“ sa bilo kojom modom koju želite.



Ova funkcija je dostupna samo na nekim Samsung ili Android uređajima.

- 1 Pokrenite **Galaxy Wearable** na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Maske za sat**.
- 2 Kucnite na **Moje maske za sat** i izaberite **Moj stil**.
- 3 Kucnite na **Prilagodi → Kamera**.  
Da biste odabrali fotografiju sačuvanu na mobilnom uređaju, kucnite na **Galerija**.
- 4 Kucnite na da snimite fotografiju, a zatim kucnite na **OK**.

**5** Prevucite kružni okvir preko fotografije do kolekcije boja koje želite da koristite.

Da biste promenili veličinu kružnog okvira, prevucite ugao okvira.

**6** Izaberite vrstu šare i kucnite na **Gotovo**.

**7** Kucnite na **Sačuvaj**.

Izgled sata vašeg uređaja „Galaxy Watch3“ će biti promenjeno u Moj stil.

## Otkrića

Možete da preuzmete preporučene izglede sata i aplikacije sa aplikacije **Galaxy Store**.

Pokrenite **Galaxy Wearable** aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na **Otkrića**.

# Dodatak

## Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš „Galaxy Watch3“ uređaj.

### Vaš brzi panel prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

### Vaš „Galaxy Watch3“ uređaj se ne uključuje

Kada je baterija potpuno prazna vaš „Galaxy Watch3“ uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja „Galaxy Watch3“.

### Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitu ekrana ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite „Galaxy Watch3“ uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja „Galaxy Watch3“ ažuriran do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

## Vaš „Galaxy Watch3“ blokira ili ima greške

Pokušajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

### Ponovno pokretanje uređaja „Galaxy Watch3“

Ako se vaš uređaj „Galaxy Watch3“ zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i ponovo uključite uređaj „Galaxy Watch3“.

### Ponovno pokretanje na silu

Ako je vaš uređaj „Galaxy Watch3“ blokiran i ne reaguje, naizmenično pritisnite i držite taster Početak i taster Nazad duže od 7 sekundi da ga ponovo pokrenete.

### Resetovanje uređaja „Galaxy Watch3“

Ako gore navedene metode ne reše problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja.

Na ekranu aplikacija, kucnite na  (Podešavanja) → Opšte → Resetovanje. Ili, pokrenite Galaxy Wearable aplikaciju na svom mobilnom uređaju i kucnite na Početak → Opšte → Resetuj → Resetuj. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u „Galaxy Watch3“ uređaju.

## Drugi „Bluetooth“ uređaj ne može da pronađe vaš „Galaxy Watch3“ uređaj

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem „Galaxy Watch3“ uređaju.
- Resetujte svoj „Galaxy Watch3“ uređaj i pokušajte ponovo.
- Proverite da li se vaš uređaj „Galaxy Watch3“ i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Razdaljina može da varira, u zavisnosti od okruženja u kom se uređaji koriste.

Ako gore navedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## „Bluetooth“ veza nije uspostavljena ili je prekinuta veza između vašeg „Galaxy Watch3“ uređaja i mobilnog uređaja

- Proverite da li je „Bluetooth“ funkcija na oba uređaja aktivirana.
- Proverite da li između uređaja postoje prepreke, kao što su zidovi ili električna oprema.
- Proverite da li je najnovija verzija aplikacije „Galaxy Wearable“ instalirana na mobilnom uređaju. Ako je neophodno, ažurirajte aplikaciju „Galaxy Wearable“ na najnoviju verziju.
- Proverite da li se vaš uređaj „Galaxy Watch3“ i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar dometa „Bluetooth“ veze (10 m). Razdaljina može da varira, u zavisnosti od okruženja u kom se uređaji koriste.
- Ponovo pokrenite oba uređaja i ponovo pokrenite aplikaciju „Galaxy Wearable“ na mobilnom uređaju.

## Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li je vaš „Galaxy Watch3“ uređaj povezan sa mobilnim uređajem preko „Bluetooth“-a. Ako je vaš „Galaxy Watch3“ uređaj daljinski povezan na vaš mobilni uređaj, ne možete primati dolazeće pozive.
- Proverite da li su vaš mobilni uređaj i „Galaxy Watch3“ pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate na mobilnom uređaju.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona na mobilnom uređaju.
- Proverite da nisu aktivirani režimi ne ometaj, bioskopski režim ili režim laku noć. Ako je jedan od ovih režima aktiviran, ekran osetljiv na dodir se ne uključuje tokom dolaznih poziva. Pritisnite taster Početak ili taster Nazad da biste uključili ekran i proverili dolazni poziv.

## Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite „Bluetooth“ slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

## Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka ili promenite mesto.

## Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja „Galaxy Watch3“.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

## Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li ste „Galaxy Watch3“ uređaj priključili na bežični punjači da li ste pravilno povezali stanicu i punjač.
- Idite u servisni centar kompanije Samsung i neka vam zamene bateriju.

## Baterija se prazni brže nego kada je prvobitno kupljena

- Kada uređaj „Galaxy Watch3“ ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite neke aplikacije.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

## Vaš „Galaxy Watch3“ uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju „Galaxy Watch3“ koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj „Galaxy Watch3“ može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg „Galaxy Watch3“ uređaja.

Ako se uređaj „Galaxy Watch3“ pregreje ili je vreo na dodir duže vremena, nemojte da ga koristite neko vreme. Ako uređaj „Galaxy Watch3“ nastavi da se pregreva, kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung.

## Vaš „Galaxy Watch3“ uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

Uređaj „Galaxy Watch3“ koristi informacije o lokaciji vašeg mobilnog uređaja. GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. Podesite mobilni uređaj da koristi „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu za pronalaženje vaše trenutne lokacije.

## Podaci sačuvani na „Galaxy Watch3“ uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem „Galaxy Watch3“ uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na „Galaxy Watch3“ uređaju.

## Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta „Galaxy Watch3“ uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljudljane ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

## Nema dovoljno prostora u memoriji uređaja „Galaxy Watch3“

Obrišite nepotrebne podatke, kao što je keš memorija, koristeći aplikaciju „Galaxy Wearable“ ili obrišite nekorišćene aplikacije ili datoteke ručno da biste oslobodili slobodan prostor.

## Uklanjanje baterije

- **Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili uputstva za uklanjanje baterije, idite na [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Radi vaše bezbednosti, **ne smete da pokušate sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti do toga da uređaj nije bezbedan.
- Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije Samsung.

## Autorska prava

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reproducovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje.

## Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.