

CITIZEN®



Eco-Drive®

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Udubljena
Dugmad



Pritisnite dugme neoštećenim predmetom sa uskim vrhom, kao što je drvena čačkalica.

- Metalni predmeti mogu izazvati oštećenje ili grebanje dugmeta.

Pre upotrebe ovog sata

■ Podešavanje pojasa

Preporučujemo da potražite pomoć iskusnog tehničara za satove za dimenzioniranje vašeg sata. Ako podešavanje nije obavljeno ispravno, narukvica se može neočekivano odvojiti i dovesti do gubitka sata ili povrede.

Obratite se najbližem ovlašćenom Citizen servisnom centru.

■ Zaštitne nalepnice

Obavezno uklonite sve zaštitne nalepnice koje se mogu nalaziti na vašem satu (pozadinu kućišta, kaiš, kopču, itd.). U suprotnom, znoj ili vлага mogu ući u praznine između zaštitnih nalepnica i delova, što može dovesti do osipa na koži i/ili korozija metalnih delova.

■ Kako koristiti specijalno dizajniranu krunu/dugme

Neki modeli su opremljeni specijalno dizajniranim krunom i/ili dugmetom za sprečavanje slučajnog rada.

Pre upotrebe ovog sata


Zavrnite krunicu/dugme

Otključajte krunicu/dugme pre nego što počnete da koristite sat.

	Otključaj	zaključati
Zašrafite krunicu		Okrenite krunu u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne oslobođi iz kućišta.
Zašrafiti dugme		Okrenite zavrtanj za zaključavanje u smeru suprotnom od kazaljke na satu i olabavite ga dok se ne zaustavi.

3

Identifikacija komponente

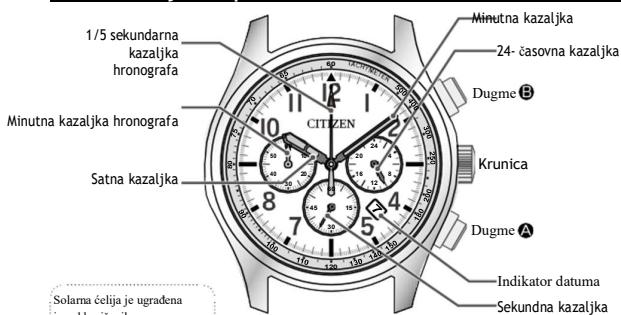

Ilustracije u ovom uputstvu za upotrebu mogu se razlikovati od stvarnog izgleda vašeg sata.

5

Punjjenje Vašeg sata

Ovaj sat ima punjivu celiju koja se puni izlaganjem brojčanika svetlu, kao što je direktna sunčeva svetlost ili fluorescentne lampe.

Nakon što skinete sat, stavite ga na mesto gde je brojčanik izložen jakom svetlu, na primer pored prozora.



Za optimalne performanse, obavezno:


- Izlažite sat direktnoj sunčevoj svetlosti pet ili šest sati najmanje jednom mesečno.
- Izbegavajte da ostavljate sat na tamnim mestima duže vreme.

• Operz

- Ne punite sat na visokoj temperaturi (oko 60°C (140°F) ili više).
- Ako je sat često zaklonjen od svetlosti dugim rukavima, možda će biti potrebno dodatno punjenje da bi se obezbedio neprekidan rad.

Punjene Vašeg sata

Kada sat dostigne stanje niske napunjenoosti (funkcija upozorenja o nedovoljno napunjenoosti)

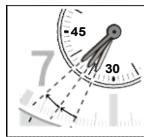

Kada rezerva snage postane niska, druga kazaljka se pomera jednom u dve sekunde. Ovo je funkcija upozorenja o nedovoljnem napunjenu. Obavezno do kraja napunite sat.

- Kada je sat dovoljno napunjen, sekundarna kazaljka će se normalno kretati.
- Ako sat ne punite osam dana ili duže nakon pokretanja upozorenja o nedovoljnem napunjenu, sat će se isprazniti i zaustaviti.

Oprez

- Čak i kada se kazaljka sekunde pomera jednom u dve sekunde, prikazani su trenutno vreme i datum. Međutim, druge karakteristike i funkcije sata neće biti dostupne za upotrebu.

Punjene Vašeg sata

- Da biste napunili sat, preporučuje se da brojčanik izložite direktnoj sunčevoj svetlosti. Fluorescentna lampa ili unutrašnje osvetljenje nemaju dovoljno osvetljenja za efikasno punjenje punjive čelije.

Vreme rada

- Od potpuno napunjenog bez dodatnog punjenja: 9 meseci
- Što se tiče gore navedenog vremena rada, pretpostavlja se da se hronograf koristi 60 minuta dnevno.
- Kada ne koristite sat duže vreme, preporučuje se da izvučete krunu u položaj za uštedu energije. **2**

O funkciji brzog pokretanja

Sat radi odmah kada punjenje počne, iako su sve kazaljke zaustavljene zbog nedostatka napajanja.


- Obavezno držite sat potpuno napunjen kada koristite ovu funkciju.
- Podesite vreme i kalendar nakon potpunog punjenja.

Podešavanje vremena

- 1 Izvucite krunu u položaj 2 druga kazaljka pokazuje na 0 sekundi.**

Sve kazaljke staju

- Kada koristite hronograf, hronograf se resetuje i 1/5 sekundna kazaljka hronografa se vraća na 0 sekundi.

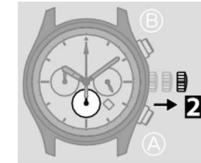


- 2 Okrenite krunicu da biste podešili vreme.**

- Kazaljka 24 sata se takođe pomera. Obratite posebnu pažnju na kazaljku kako biste bili sigurni da je vreme prepodne ili popodne pravilno podešeno.
- Kada sat pokaže oko 00:00, indikator datuma počinje da se menja. Indikator datuma se ne menja rotiranjem krunice u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

9

Podešavanje vremena


- 3 Gurnite krunicu u položaj 0 uskladu sa pouzdanim izvorom vremena kako bi sta završili procedure.**

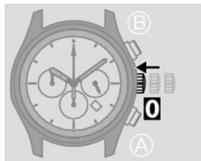

Podešavanje kalendara

Podesite indikaciju datuma za prve dane marta, maja, jula, oktobra i decembra.

- Kada je vreme na satu između 21:00 i 1:00 ujutru, nemojte vršiti podešavanje. U suprotnom, indikacija datuma se može pogrešno promeniti.

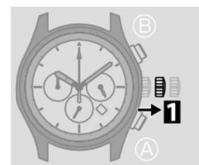

- 1 Izvucite krunu u položaj 1**

Podešavanje kalendara

- 2 Okrenite krunu u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste podešili datum.**



- 3 Gurnite krunicu u položaj 0 kako bi završili podešavanje**

11

Korišćenje hronografa

- 60-minutni hronograf može pokazati maksimalno 59' 59,8".
- Nakon jednog sata neprekidnog rada hronografa, hronograf se automatski zaustavlja.
 - Trenuто vreme je prikazano dok hronograf radi.
 - Dok se kazaljka sekunde pomera jednom u dve sekunde (funkcija upozorenja o nedovoljnom napunjenju, pogledajte stranu 9), ne možete da koristite hronograf.

13

Korišćenje hronografa



Korišćenje hronografa



Ispравljanje referentne pozicije sekundarne kazaljke 1/5 hronografa

Uradite sledeću proceduru kada se sekundarna kazaljka 1/5 hronografa ne vrati na 0 sekundi resetovanjem hronografa.

1 Izvucite krunicu do položaja 2

Sve kazaljke staju.


- Podesite vreme i kalendar nakon ove procedure.

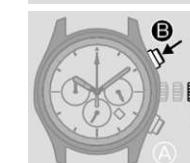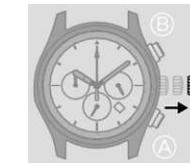

2 Pritisnite i držite dugme B dve sekunde.

15

Korišćenje hronografa

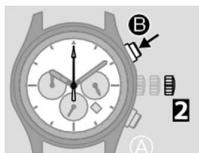

3 Podesite kazaljku 1/5 hronografa na 0 sekundi pritiskanjem dugmeta B više puta.

- Svaki put kada pritisnete dugme, kazaljka 1/5 hronografa se pomera za 1 korak.
- Dok pritisnete i držite dugme, ruka se neprekidno kreće.



4 Gurnite krunu u položaj 0.

5 Pritisnite dugme A.

Mere opreza pri rukovanju satom Eco-Drive

< Uvek pazite da često punite >

- Za optimalne performanse, vaš sat treba da ostane potpuno napunjeno.
- Dugi rukavi mogu sprečiti prenos svetlosti na vaš sat. Ovo može dovesti do gubitka punjenja vašeg sata. U ovim slučajevima može biti potrebno dodatno punjenje.

14

