

CITIZEN®

INSTRUCTION MANUAL







Kako se koristi specijalno dizajnirana krunica/dugme

Neki modeli su opremljeni specijalno dizajniranom krunom i/ili dugmetom za sprečavanje slučajnog rada. Za upotrebu pogledajte sledeću tabelu.


Zašrafiti krunu i zašrafiti dugme

Otključajte krunu pre upotrebe sata.

	Otključaj	Zaključaj
Zašrafite krunu	 <p>Okrenite krunu u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne oslobodi iz kućišta.</p>	 <p>Gurnite krunicu u kućište. Laganim pritiskom prema kućištu rotirajte krunicu u smeru kazaljke na satu.</p>
Zašrafite dugme	 <p>Okrenite zavrtnj u smeru suprotnom od kazaljke na satu i olabavite dok se ne zaustavi.</p>	 <p>Okrenite zavrtnj za zaključavanje u smeru kazaljke na satu i čvrsto ga zategnite.</p>

Spreški

Udubljena dugmad



Pritisnite dugme predmetom sa uskim vrhom kao što je drvena čačkalica.

Karakteristike proizvoda

Ovaj sat uključuje punjivu ćeliju. Ova ćelija se napaja električnom energijom pomoću solarne ćelije u kojoj se svetlosna energija pretvara u električnu energiju.

Eco-Drive

Sat radi tako što sunčevu svetlost pretvara u električnu energiju, koja se čuva u punjivoj bateriji. Punjiva baterija je čist izvor energije koji ne sadrži živu ili druge štetne materije. Kada je sat potpuno napunjen, radiće neprekidno oko 7 meseci.

Funkcija brzog pokretanja

Sat koji je stao zbog nedovoljno napunjene ćelije počće da radi odmah kada je izložen svetlosti.

Funkcija upozorenja o nedovoljno napunjenosti

Specijalni pokreti ruke koji vas obaveštavaju kada rezervna energija postaje niska.


Funkcija prevencije preopterećenja

Ovo štiti punjivu ćeliju od prekomernog punjenja. Ovo pruža bezbrižno uživanje, bez obzira na to koliko svetla je vaš sat izložen.

Hronograf

Ova funkcija omogućava merenje proteklog vremena (štoperica.) Možete meriti vreme u aktivnostima kao što su hodanje, trčanje, vožnja bicikla itd.

Identifikacija komponente

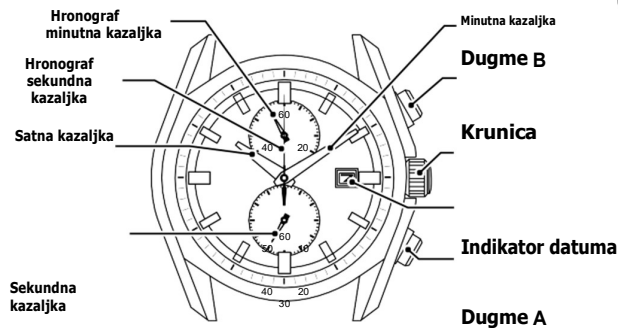

Spreški

Punjenje Vašeg sata

Ovaj sat koristi ugrađenu punjivu ćeliju za skladištenje električne energije. Napunite sat izlaganjem bročanika svetlu kao što je direktna sunčeva svetlost ili fluorescentne lampe.

Da biste osigurali optimalan rad, obavezno izvršite sledeće.

- Punite sat na direktnoj sunčevoj svetlosti (na otvorenom) jednom mesečno 5 do 6 sati.
- Kada skinete sat, obavezno ga postavite na mesto gde brojčanik može da prima svetlost. Idealna lokacija može biti prozorska daska gde može da prima direktnu sunčevu svetlost.




Ilustracije prikazane u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog sata koji ste kupili.

Nošenje odeće koja pokriva sat može sprečiti dovoljno svetlosti da dopre do lica sata, što rezultira nedovoljnim punjenjem. Izbegavajte punjenje sata u uslovima visoke temperature (približno 60°C/140°F ili više).


■ Ako rezervna snaga postane nedovoljna (funkcija upozorenja o nedovoljnom punjenju)

Kada punjenje punjive ćelije dostigne stanje niske snage, aktivira se funkcija upozorenja o nedovoljnom napunjenju. Ovo uzrokuje da se druga kazaljka kreće u intervalima od dve sekunde (dve sekunde intervalno kretanje). Obavezno odmah potpuno napunite svoj sat tako što ćete ga izložiti svetlosti.

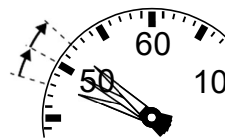

- Pomeranje u intervalima od dve sekunde nastavlja se nekih 7 dana dok se sat potpuno ne zaustavi zbog praznjenja baterije.

Kada sat radi u režimu intervala od dve sekunde (upozorenje o maloj potrošnji/nedovoljnom napunjenju), ne možete da koristite hronograf.

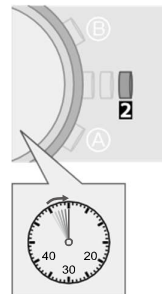


1 Izvucite krunu u položaj 2.

Izvucite krunu baš kada je druga kazaljka u referentnoj poziciji (strana 18) kako biste se tačno poravnali sa drugom.

2 Okrenite krunicu da biste podesili vreme.

Pomerite kazaljku minuta ispred tačnog vremena za 5 "minuta", a zatim vratite kazaljku na tačno "minuta". Ovo će minimizirati efekat igre zupčanika i obezbediće preciznije kretanje ruku.

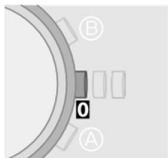

3 Pritisnite krunu nazad u njen normalan položaj.


Obavezno pričvrstite da li sat ima krunicu na zavrtnje. Voda može ući u vaš sat.



1 Izvucite krunu u položaj 1.

2 Okrenite krunicu u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste podesili datum.

Datum se ne menja kada rotirate krunu udesno.

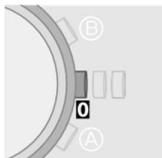

3 Pritisnite krunu nazad u njen normalan položaj.


- Datum mora biti ručno podešen za mesec kraće od 31 dana. Moraćete da podesite datum na početku marta, maja, jula, oktobra i decembra.
- Nemojte podešavati datum između 21:00. i 1:00. Ako promenite datum tokom ovog vremena, datum se možda neće promeniti sledećeg dana.

Korišćenje hronografa


Sekundarna kazaljka hronografa se obično nalazi na poziciji 12 sati. Kada merenje počne, može da meri do 60 minuta u jedinicama od 0,2 sekunde.

< Referentna pozicija >

Minutna kazaljka hronografa




Sekundna kazaljka hronografa

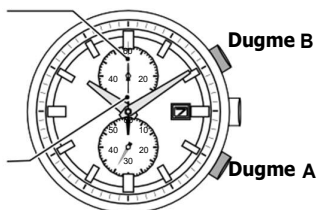

Kazaljke minuta/sekunde hronografa mogu biti pogrešno postavljene ako je sat izložen jakom udarcu. Ako se položaj ne može ispraviti korišćenjem procedura resetovanja navedenih na strani 19, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.

Korišćenje hronografa

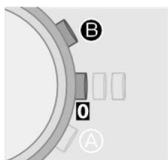

3 Pritisnite i otpustite gornji desni taster B da biste podesili položaj sekundarne kazaljke hronografa.


Pritisnite jednom → Druga kazaljka se pomera napred jednu po jednu gradaciju.

Pritisnite i držite → Druga kazaljka brzo napreduje.

- Ako se druga kazaljka ne pomera čak ni kada se pritisne gornji desni taster B, izvršite korak 1 na stranici sa leve strane.

4 Pritisnite krunu nazad u njen normalan položaj.

5 Pritisnite i otpustite donje desno dugme A da biste podesili položaj kazaljke minuta hronografa.

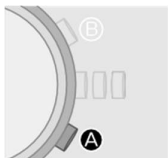

Korišćenje hronografa

Početak/zaustavljanje merenja vremena

Da biste pokrenuli hronograf, pritisnite i otpustite gornji desni taster B da biste započeli merenje vremena.

- 1 Da biste zaustavili hronograf, ponovo pritisnite i otpustite gornji desni taster B.
- 2 Da biste ponovo započeli merenje vremena sa zaustavljene pozicije, ponovo pritisnite i otpustite gornji desni taster B.

Restart

Da biste resetovali hronograf nakon zaustavljanja merenja vremena, pritisnite i otpustite donji desni taster A.


- Pritisak i otpuštanje donjeg desnog dugmeta A tokom rada hronografa će dovesti do zaustavljanja merenja vremena i resetovanja hronografa.
- Hronograf ne funkcioniše ako se krunica izvuče u položaj 2. Hronograf se resetuje ako se krunica izvuče u položaj 2 tokom merenja.

Korišćenje hronografa

■ Kada se sekundarna kazaljka hronografa ne vrati u referentnu poziciju

Ako se sekundarna kazaljka hronografa ne vrati u referentni položaj čak ni kada se resetuje, izvršite sledeće procedure da biste poravnali sekundarnu kazaljku hronografa sa referentnom pozicijom.

- Vreme se zaustavlja dok se poravnava sa referentnom pozicijom. Podesite vreme nakon poravnanja.

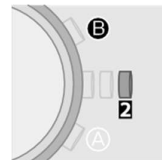

- 1 Izvucite krunicu u položaj 2.
- 2 Pritisnite i držite gornji desni taster B za 3 sekunde ili više. Sat je sada podešen da ispravi referentnu poziciju.