

Kako koristiti specijalno dizajniranu krunu/dugme

Neki modeli su opremljeni specijalno dizajniranim krunom i/ili dugmetom za sprečiti slučajni rad.


Screw down crown/button

Otključajte krunicu/dugme pre nego što počnete da koristite sat.

	Otključaj	zaključati
Zavrni dole krunicu		Okrenite krunu suprotno od kazaljke na satu dok osloboda iz kućišta.  Gurnite krunicu u kućište. Nežno pritisnite prema kućištu, okrenite krunicu u smeru kazaljke na satu da biste ga osigurali u kućištu. Obavezno čvrsto zategnjite.
Zašrafiti krunicu		Okrenite zavrtanj za zaključavanje u smeru suprotnom od kazaljke na satu i olabavite ga dok se ne zaustavi.  Okrenite zavrtanj za zaključavanje u smeru kazaljke na satu i čvrsto ga zategnjite.

Udubljeno dugme

Pritisnite dugme neoštećenim predmetom sa uskim vrhom.

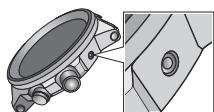


- Metalni predmeti mogu izazvati oštećenje ili grebanje dugmeta.


Identifikacija komponente

• Ilustracije u ovom uputstvu za upotrebu mogu se razlikovati od stvarnog izgleda vašeg sata.

Kazaljke i dugmad

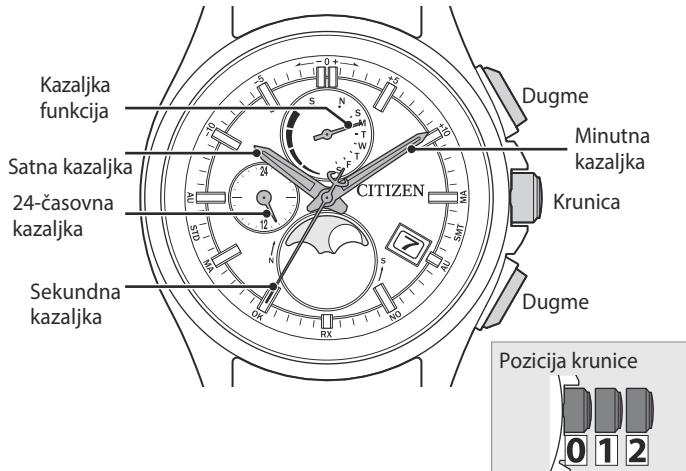

Indikacija

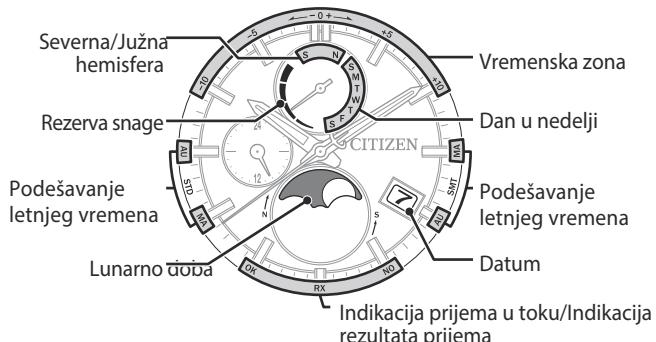

- Solarna čelija je postavljena ispod brojačnika.

Provera rezerve snage

- Gurnite krunu u položaj 0
- Pritisnite i otpustite donju desnu zadnjicu na A. Funkcijska kazaljka pokazuje rezervu snage u nivoima.
- Pritisnite i otpustite donji desni taster A da završi proceduru. • Ruka se vraća na normalnu indikaciju automatski za 10 sekundi bez pritiska na dugme.

Indikacija rezerve snage u nivoima

Level	3	2	1	0
Indikator rezerve snage				
Trajanje.	180 - 130 dana	130 - 70 dana	70 - 2 dana	2 dana
Značenje	Rezerva snage je dovoljna	Rezerva snage je OK.	Rezerva snage je spuštajući se.	Počelo je pozorenje o nedovoljnem punjenju.
	OK za normalnu upotrebu			Napunite odmah.

- Funkcionalna kazaljka uvek pokazuje rezervu snage dok je nivo rezerve snage „1“ ili „0“.

Svetsko vreme

Ovaj sat može da pokaže vreme širom sveta prema kom od 24 vremenske zone (odstupanja od UTC — Koordinirano univerzalno vreme).

- Signali za prijem se razlikuju u zavisnosti od vremenske zone koju podesite.

Provera podešavanja vremenske zone

- Izvucite krunu u položaj 1
Druga kazaljka pokazuje trenutnu postavku vremenske zone.
Na primer: kada je +9 podešeno kao vremenska zona



- Gurnite krunu u položaj 0 kako bi završili proceduru.
Sat se vraća na normalnu indikaciju.

Letnje vreme

■ O letnjem vremenu

Letnje računanje vremena je sistem usvojen u nekim zemljama/područjima za dobijanje dodatnog dnevnog svetla tokom leta.

- Letnji period varira u zavisnosti od zemlje ili oblasti.
- Pravila letnjeg računanja vremena mogu se promeniti u zavisnosti od zemlje ili oblasti.


■ O podešavanju letnjeg vremena

- Standardni vremenski signali sadrže letnje vremenske signale, koji govore da li je sada letnje vreme ili nije
- Ovaj sat može automatski da promeni indikaciju letnjeg vremena/standardnog vremena primanjem signala letnjeg vremena.
- Možete da uključite ili isključite letnje vreme za svaku vremensku zonu.

Provera podešavanja letnjeg vremena

1 Izvucite krunicu u položaj 2

Sekundarna kazaljka pokazuje trenutnu postavku letnjeg vremena.

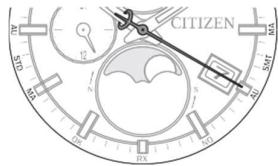

Indication of the second hand	Time currently indicated	Promena letnjeg vremena i standardnog vremena
SMT MA	Summer time	Manual • Letnje vreme je uvek prikazano bez obzira na to što letnje vreme signali govore.
SMT AU		Automatic • Kada signali za letnje računanje vremena kažu da nije letnje vreme, sat automatski pokazuje standardno vreme i podešavanje statusa se prebacuje na STD AU.
STD MA	Standard time	Manual • Standardno vreme je uvek prikazano bez obzira na to što signali letnjeg računanja vremena govore.
STD AU		Automatic • Kada signali za letnje računanje vremena kažu da je letnje vreme, sat automatski pokazuje letnje računanje vremena i podešavanje statusa se prebacuje na SMT AU

2 Gurnite krunicu u položaj 0 kako bi završili proceduru.

Sat se vraća na normalnu indikaciju.


■ Promena letnjeg vremena i standardnog vremena

1 Izvucite krunu u položaj 2

The second hand indicates the current summer time setting.

2 Okrenite krunicu da biste izabrali vreme koje će biti prikazano.

- Kada rotirate krunu, podešavanje se menja sa „SMT“ do „STD“ ili od „STD“ do „SMT“ i vreme prikazane promene.

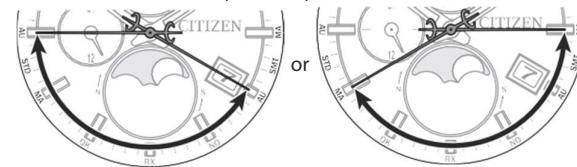

3 Gurnite krunicu u položaj 0 da završi proceduru.

Sat se vraća na normalnu indikaciju.


■ Promena načina za prebacivanje letnjeg vremena na standardno vreme

1 Izvucite krunu u položaj 2

Sekundarna kazaljka pokazuje trenutnu postavku letnjeg vremena.

2 Pritisnite i držite donji desni taster A na 2 sekunde da biste izabrali način do promenite podešavanje.

- Svaki put kada pritisnete i držite donji desni taster A za 2 sekunde, „AU“ i“ MA “ prebacivati naizmenično.

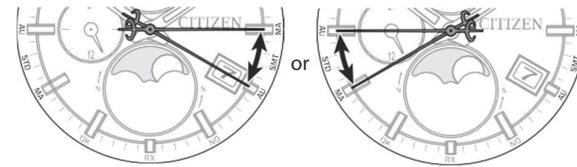

3 Gurnite krunicu u položaj 0 da završi proceduru.

Sat se vraća na normalnu indikaciju.

Prijem vremenskog signala

Provera rezultata prethodnog prijema signala

1 Gurnite krunu u položaj 0

2 Pritisnite i otpustite donji desni taster A

Druga kazaljka pokazuje rezultat poslednjeg prijema signala.

- Pritisnite dugme ponovo da biste se vratili na normalnu indikaciju. Ruka se vraća u normalnu indikaciju automatski za 10 sekundi bez pritiskanja dugmeta.

- Ako ste koristili krunu nakon prethodnog prijema signala, druga kazaljka pokazuje „NO“ bez obzira na rezultat prijema.

Primanje vremenskog signala ručno

- Potrebno je 2 - 30 minuta da se završi prijem signala.

1 Gurnite krunu u položaj 0

2 Pritisnite i držite donji desni taster A za 2 sekunde.

Druga kazaljka pokazuje rezultat poslednjeg prijema signala.

Nakon toga, druga kazaljka pokazuje „RX“ i počinje prijem signala.

3 Postavite sat na mesto sa dobrim uslovima za prijem vremenskog signala.

- Ne pomerajte sat što je dalje moguće dok druga kazaljka pokazuje „RX“.

- Sat se vraća na normalnu indikaciju nakon završetka prijema.

Za otkazivanje prijema signala

Pritiskom i držanjem donjeg desnog dugmeta A u trajanju od 2 sekunde dok kazaljka pokazuje „RX“ otkazuje se prijem signala i sat se vraća na normalnu indikaciju.

Indikacija mesečeve faze

Izbor hemisfere

Rastući i opadajući mesec izgledaju drugačije u zavisnosti od toga da li ste u Severna ili južna hemisfera. Promenite postavku hemisfere u skladu sa mestom gde koristite ovaj sat.

- Kada koristite na mestu blizu ekvatora, izaberite N "ako se mesec nalazi na južnom nebu; izaberite „S“ ako se nalazi na severnom nebu.

1 Izvucite krunu u položaj 1

Funkcijska kazaljka pokazuje trenutnu postavku.

N		Severna hemisfera
S		Južna hemisfera

2 Pritisnite i otpustite gornji desni taster na B

- Svaki put kada pritisnete gornji desni taster B, postavka se menja naizmenično.

3 Gurnite krunu u položaj 0 da završi proceduru.

Kako čitati indikaciju mesečne faze

Severna hemisfera				
Južna hemisfera				
Lunarno doba (dani posle poslednjeg mlađeg meseca)	0	Oko 7	Oko 15	Oko 23
Faza meseca	Mlad mesec	Prvi kvartal mesec	Pun mesec	Last quarter moon

- Indikacija mesečeve faze ne predstavlja detaljan oblik meseca. Molimo vas koristite indikaciju samo kao referencu za fazu meseca.

Kalibracija indikacije mesečeve faze

Kada pronađete razliku između indikacije mesečeve faze i stvarnog izgleda, možete da podešite indikaciju u opsegu od ± 2 dana.

- Preporučuje se da se kalibracija izvrši na mladom mesecu ili punom mesecu, pri čemu možete lako da razlikujete fazu meseca.

1 Izvucite krunicu u položaj 1

Funkcijska kazaljka pokazuje trenutnu postavku hemisfere.

2 Pritisnite i držite donji desni taster A na 2 sekunde.

- Svaki put kada pritisnete i držite donji desni taster A 2 sekunde, indikacija mesečeve faze se podešava na sledeći način.
+1 +2 -2 -1 ±0 (nazad na vrh)
• Press the lower right button A i odmah otpustite da biste resetovali vrednost kalibracije na ±0.

3 Gurnite krunu u položaj 0 kako bi završili proceduru.

Ručno podešavanje vremena i kalendar

1 Izvucite krunu u položaj 1

Druga kazaljka pokazuje trenutnu postavku vremenske zone.




2 Pritisnite i držite gornji desni taster B

Druga kazaljka pokazuje 23 sekunde.



3 Izvucite krunu u položaj 2

Kazaljka sekunde pokazuje 0 sekundi, a kazaljka minuta se blago pomera.

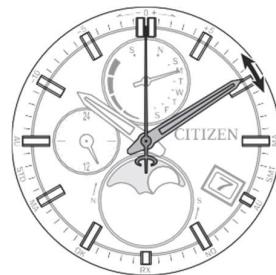

4 Pritisnite i otpustite gornji desni taster B više puta promeniti kazaljku/indikacija koju treba ispraviti.

- Svaki put kada pritisnete gornji desni taster B cilj se menja na sledeći način:
Sat/minuta datum dan u nedelji godina/mesec za kalendar godine za fazu meseca (nazad do vrha)
- Kazaljke i indikatori se blago pomeraju kada se izaberu da bi pokazali da postaju podesivi.

5 Okrenite krunicu da biste podešili kazaljku/indikaciju.

- Kazaljke sata, minuta i 24 sata kreću se sinhrono.
- Proverite AM/PM pozivajući se na kazaljku od 24 sata.
- Indikacija datuma se menja na sledeću kako se kazaljka funkcije rotira 5 puta.
- Kada nekoliko puta brzo rotirate krunu, kazaljke i datum kretajuće se neprekidno. Da biste zastavili brzo kretanje, okrenite krunu u bilo kojim pravcu.


6 Ponovite korake 4 i 5.

7 Gurnite krunicu u položaj 0 kako bi završili proceduru.


Podešavanje meseca i godine za kalendar

Podesite godinu i mesec za kalendar sa položajem druge kazaljke na tačno navedite datum i dane u nedelji.

„Mesec“ odgovara jednoj od 12 zona prikazanih na slici ispod. Svaki broj znači mesec.

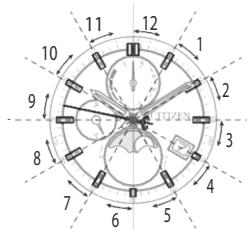

„Godina“ odgovara godinama od prestupne godine i označena je markerima u zona svakog meseca.

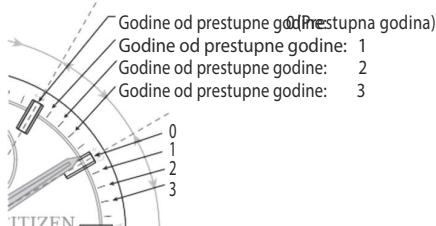

Provera i korekcija referentne pozicije


Ako se vreme ili kalendar ne prikazuju ispravno čak ni nakon pravilnog prijema vremena info, proverite da li je referentna pozicija tačna.

- Ako kazaljke i indikacija ne odražavaju tačan referentni položaj, vreme i kalendar neće biti tačno naznačen čak i ako se primi informacija o vremenu.

Koja je referentna pozicija?

Osnovni položaj svih kazaljki i kalendara do pravilno ukazati na različite funkcije ovog sata.

- Indikacija faze Meseca: Pun mesec
- Funkcionalna ruka: „S“ (nedjelja)
- Indikacija datuma: na sredini između „31“ i „1“
- Kazaljke sata, minuta i sekunda: 0 sati 00 minute 0 second
- Position of the 24-hour hand: “24”

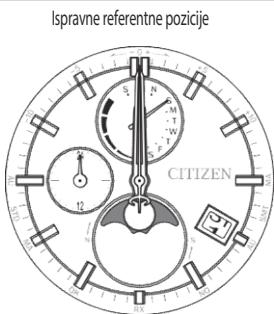

1 Gurnite krunu u položaj 0

2 Pritisnite i držite gornji desni taster B 10 sekundi ili više.

Kazaljke i indikacija počinju da se pomjeraju na trenutne memorisane referentne pozicije


- Otpustite dugme dok ruke počnu da se kreću.

3 Proverite njihove referentne pozicije pozivajući se na gornju ilustraciju.

Tačno	Pritisnite i otpustite gornji desni taster B kako bi završili proceduru
Pogrešno	Predite na korak 4 i ispravite referentnu poziciju.

4 Gurnite krunu u položaj 2

Indikacija mesečeve faze se blago pomera i referentna pozicija indikacija postaje podesiva.

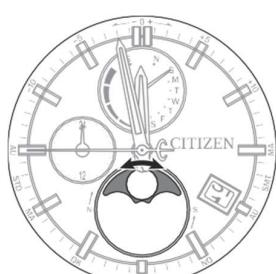

- 5 Pritisnite i otpustite gornji desni taster B više puta okrenuti kazaljke/indikacija koju treba ispraviti.

- Svaki put kada pritisnete dugme, cilj se menja na sledeći način:
Indikacija mesečeve faze funkcija indikacija ruke/datuma kazaljke sata, minuta i 24 sata
secundna kazaljka (nazad na vrh)
- Kazaljke i indikatori se blago pomeraju kada se izaberu da bi pokazali da postaju podesive.

- 6 Okrenite krunicu da biste podesili kazaljku/indikaciju.

- Kazaljke sata, minuta i 24 sata kreću se sinhrono.
- Okrenite krunicu u smeru kazaljke na satu da biste podesili referentni položaj funkcije ruke i indikacija datuma.
- Indikacija datuma se menja na sledeću kako se kazaljka funkcije rotira 5 puta.
- Kada nekoliko puta brzo rotirate krunu, kazaljka/indikacija će se pomeriti neprekidno. Da biste zaustavili brzo kretanje, rotirajte krunu u bilo kom smeru.

- 7 Ponovite korake 5 i 6.

- 8 Gurnite krunu u položaj 0

- 9 Pritisnite i otpustite gornji desni taster B da završi proceduru.


Sat se vraća na normalnu indikaciju.

Resetovanje sata - Resetovanje svih

Kada sat ne radi ispravno, možete resetovati sva podešavanja. Ako je rezerva snage nedovoljna, prvo napunite sat.

- 1 Gurnite krunu u položaj 2

Sekundarna i funkcionalna kazaljka označavaju podešavanje letnjeg vremena i rezerva snage respektivno.

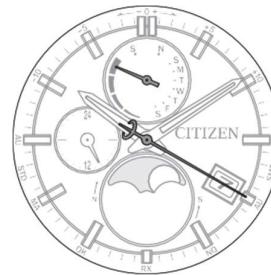

- 2 Pritisnite i otpustite gornji desni taster B za 2 sekunde.

Druga kazaljka pokazuje na 0 sekundi.

