

**Manuelno podešavanje vremena i datuma:**

Izvucite krunicu na poziciju 2

Pritisnite dugme A

Okrenite krunicu da bi podesili minute

Pritisnite dugme A

Okrenite krunicu da bi podesili sate



Pritisnite dugme A

Okrenite krunicu da bi podesili datum

Pritisnite dugme A

Okrenite krunicu da bi podesili mesec i godinu.

Protekle godine	GODINA
Prestupna godina	2012, 2016, 2020
1. godina	2013, 2017, 2021
2. godina	2010, 2014, 2018
3. godina	2011, 2015, 2019

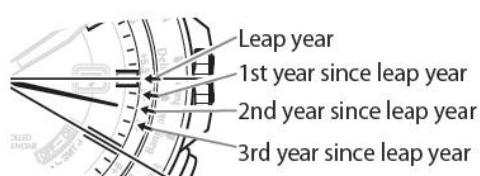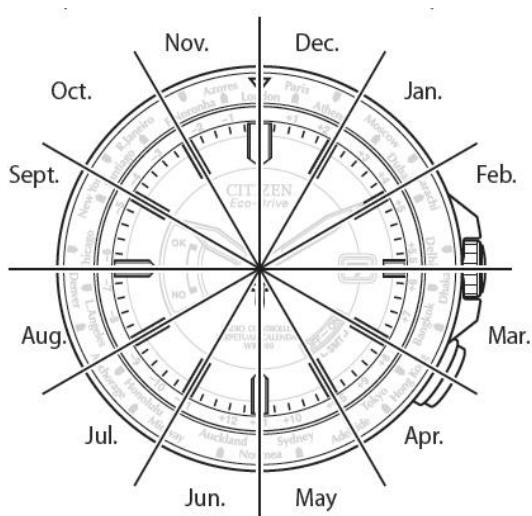

Kazaljka za sekunde pokazuje mesec i rednu godinu od zadnje prestupne



Nakon podešavanja vratite krunicu na početnu poziciju

Referentna pozicija

Izvucite krunicu na poziciju 1

Pritisnite dugme B duže od pet sekundi

- Kazaljke i datum će se pomeriti na poziciju prikazanoj na crtežu. Ukoliko to nije slučaj potrebno je izvršiti korekciju

Korekcija:

Izvucite krunicu na poziciju 2

Pritisnite dugme A

Okrenite krunicu da bi podešili kazaljku za sate na poziciju 0


Pritisnite krunicu A

Okrenite krunicu da bi kazaljke za sate i minute podešili na poziciju 0

Pritisnite dugme A

Okrenite krunicu da bi indikator datuma postavili na poziciju 1

Nakon podešavanja vratite krunicu na početnu poziciju.

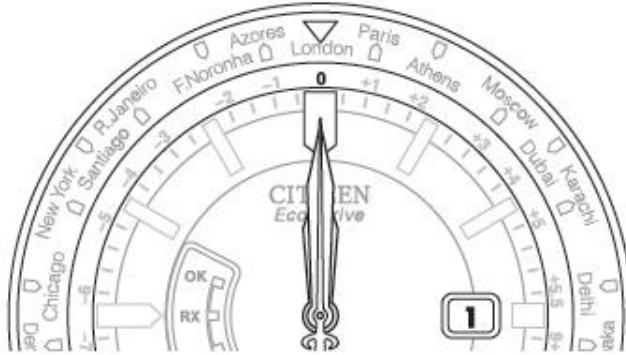

NAPOMENA: Usled udarca ili električnog šoka može doći do poremećaja pozicija kazaljki nakon korekcije sat će nastaviti normalno da funkcioniše. Ukoliko sat nastavi nepravilno da funkcioniše potrebno je izvršiti potpuno resetovanje sata


Resetovanje sata:

Izvucite krunicu na poziciju 2

Simultano pritisnite dugme A i B

Sat je resetovan

Nakon resetovanja potrebno je izvršiti korekciju referente pozicije kazaljki i podešiti tačno vreme i datum.

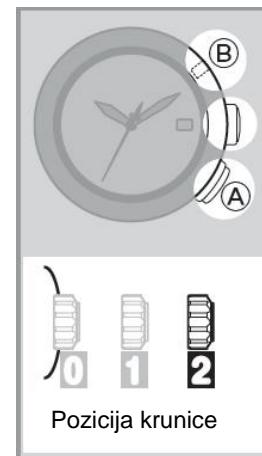




Radio kotrola

Sat prima radio signal i na osnovu signala vrši korekciju vremena i datuma. Sat automatski prima signal i koriguje vreme. Da bi osigurali jasnoću primljenog signala potrebno je obratiti pažnju da se sat ne nalazi blizu izvora snažnog elektromagnetskog talasa, unutar vozila ili zatvorenog prostora – efekat faradejevog kaveza.

Signalna stanica	Vrsta signala
Fukushima station, Japan	JJY
Kyushu station, Japan	
Fort Collins station, Denver, Colorado, USA	WWVB
Mainflingen station, Southeast Frankfurt, Germany	DCF77
Shangqiu station, Henan, China	BPC

Moguć je prijem 4 vrste signala. Područje Evrope pokriva transmpter smešten u Nemačkoj sa pokrivenošću od otprilike 1500KM.

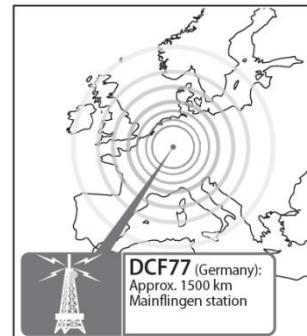

Prijem signala po zahtevu – manuelna aktivacija prijema signala


Krunica je na poziciji 0

Pritisnite dugme A na dve sekunde

Kazaljka za sekunde se zaustavlja na poziciji RX – aktiviran je prijem signala

Nakon završetka prijem vreme i datum će biti korigovani

Ukoliko signal nije primljen kazaljke nastavljaju da se kreću bez promena

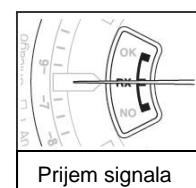

Prijem signala


Provera predhodnog prijema signala

Krunica je na poziciji 0

Pritisnite dugme A

Kazaljka za sekunde se zaustavlja na OK ili NO

OK – uspešan prijem

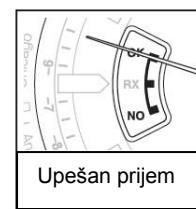

Upešan prijem



NO – neuspešan prijem

Podešavanje grada

Izvucite krunicu na poziciju 1

Kazaljka za sekunde se zaustavlja na poziciji trenutno podešenog grada
Okrenite krunicu da bi podesili željeni grad

Indikacija		Pozicija kazaljke	Grad	Vremenska zona	Signal iz
London	LON	0	London	0	Germany
Paris	PAR	2	Paris	+1	
Athens	ATH	4	Athens	+2	
Moscow	MOW	7	Moscow	+3	
Dubai	DXB	9	Dubai	+4	
Karachi	KHI	11	Karachi	+5	China
Delhi	DEL	14	Delhi	+5.5	
Dhaka	DAC	16	Dhaka	+6	
Bangkok	BKK	18	Bangkok	+7	
Hong Kong or Beijing	HKG or BJS	21	Hong Kong or Beijing	+8	
Tokyo	TYO	23	Tokyo	+9	Japan
Adelaide	ADL	25	Adelaide	+9.5	
Sydney	SYD	28	Sydney	+10	
Noumea	NOU	30	Noumea	+11	
Auckland	AKL	32	Auckland	+12	
Midway	MDY	35	Midway Island	-11	USA
Honolulu	HNL	37	Honolulu	-10	
Anchorage	ANC	39	Anchorage	-9	
L.Angelos	LAX	42	Los Angeles	-8	
Denver	DEN	44	Denver	-7	
Chicago	CHI	46	Chicago	-6	
New York	NYC	49	New York	-5	
Santiago	SCL	51	Santiago	-4	
R.Janeiro	RIO	53	Rio de Janeiro	-3	Germany
F.Noronha	FEN	56	Fernando de Noronha	-2	
Azores	PDL	58	Azores	-1	



**Letnje/zimsko računanje vremena**

Izvucite krunicu na poziciju 2

Kazaljka za sekunde se zaustavlja na poziciji indikacije ON ili OFF

Vratite krunicu na početnu poziciju

ON	Letnje/zimsko računanje vremena je uključeno
OFF	Letnje/zimsko računanje vremena je isključeno

**Manuelno podešavanje opcije Letnje/zimskog računanja vremena**


Izvucite krunicu na poziciju 1

Okrenite krunicu da odaberete grad

Izvucite krunicu na poziciju 2


- Okrenite krunicu u smeru kazaljki na satu da bi uključili
- Okrenite krunicu suprotno smeru kazaljki an satu da bi isključili

Nakon podešavanja vratite krunicu na početnu poziciju

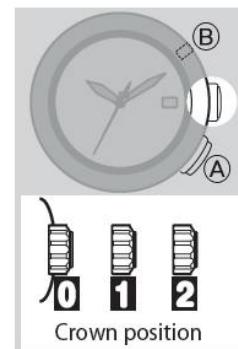
**Mod uštede baterije ECO-DRIVE mehanizma**

Baterija sata se dopunjava prilikom izloženosti sata izvoru svetlosti. Prilikom nedovoljne dopunjenoosti baterije, sat prelazi u mod uštede energije (baterije); interval pomeranja kazaljke 2 sekunde.

Kada je baterija dovoljno dopunjena interval kretanja kazaljke za sekunde se vraća u uobičajen, od po jedne sekunde.

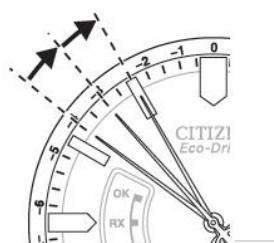

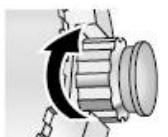

	Zaključavanje	Otključavanje
Krunica na zavrtanje	 Odvrnite krunicu da bi je oslobodili od kućišta	 Pritisnite i čvrsto zavrnite krunicu
Dugme na zavrtanje	 Odvrnite da bi oslobodili dugme od kućišta	 Čvrsto zavrnite dugme

Kod satova sa krunicom i dugmadima na zaključavanje