**Redosled modova:**

Mod vreme i kalendar Hronograf Mod Race mod Lap record mod Mod svetsko vreme Alarm mod


CHR

RAC



FAC

SMT

AL

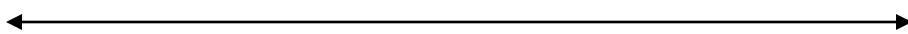
**Podešavanje vremena i datuma:**

1. Pritisnite dugme M da aktivirate mod podešavanja vremena i datuma.
2. Izvucite krunicu u poziciju 1
3. Pritisnute dugme M da odaberete poziciju koju želite da korigujete, pritisnite A ili B ukoliko želite da korigujete odabranu poziciju.
4. Vratite krunicu u poziciju 0

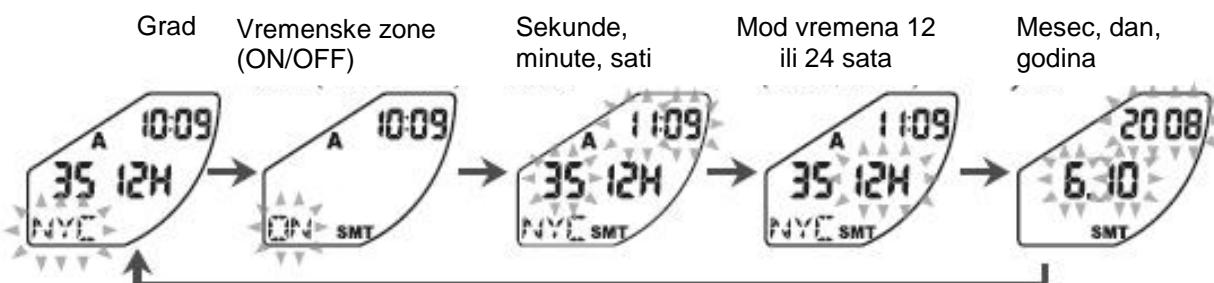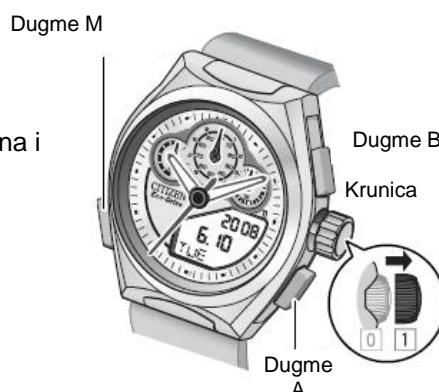

**Upotreba alarma:**

1. Pritisnite dugme M da odaberete alarm mod „AL“.
2. Izvucite krunicu da poziciju 1
3. Dugmadima A i B podešite željeno vreme
4. Vratite krunicu na poziciju 0

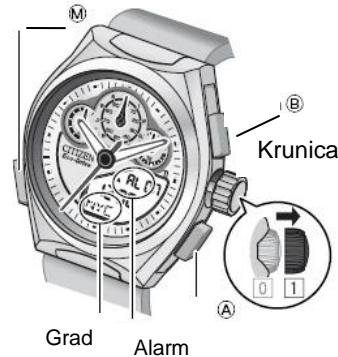
Alarm ON/OFF
„AL ON/AL OFF“

Grad


Vreme alarma (sati,
minuti)**Upotreba tajmera:**

Tajmer može da odbrojava od jednog minuta pa sve do 99 minuta po minuti.

1. Pritisnite dugme M da podešite na tajmer mod „TMR“.
2. Izvucite krunicu na poziciju 1
3. Dugmetom A ili B korigujte vreme.
4. Vratite krunicu u poziciju 0
5. Dugmetom startujete tajmer
 - Svaki put kada pritisnete dugme B, tajmer startuje ili se zaustavlja.
 - Da restartujete tajmer na namešteno vreme pritisnite dugme A dok je tajmer startovan.
 - Da bi vratili podešeno vreme pritisnite dugme A dok je tajmer zaustavljen.

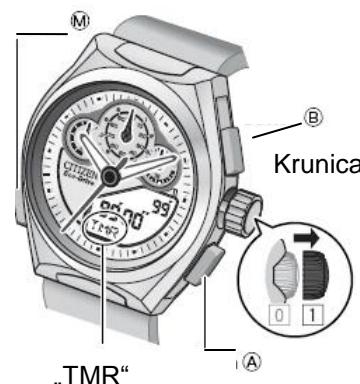

Podesite vreme

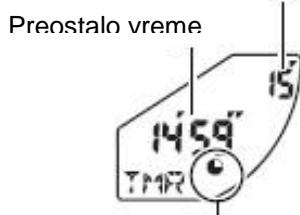


Obeležje tajmera

**Resetovanje sata:**

1. Izvucite krunicu na poziciju 1
 2. Simultano pritisnite dugmad A , B i M. Oglasiće se ton i ispisatiće se cifre koje će vam potvrditi da je sat resetovan.
- Ukoliko je potrebna korekcija položaja kazaljki
3. Pritisnite dugme B duže od 2. sekunde
 - Na ekranu je prikazano „ CRS “
4. Dugmetom M odabirate kazaljke a korekciju položaja vršite dugmadima A i B.
 5. Nakon podešavanja vratite krunicu na poziciju 0



Hronograf kazaljka za sekunde (CRS)

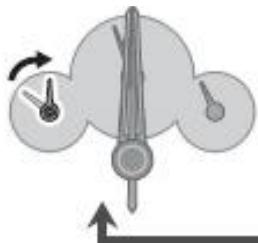


Hronograf kazaljka za 1/10 i 1/100 sekunde (CMR)



Kazaljka za sate i doba dana (HR)



Kazaljka za minute i sekunde (MIN)

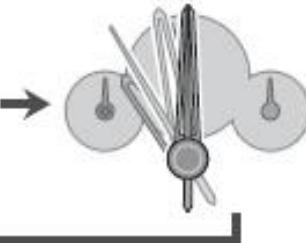**Mod uštete energije ECO-DRIVE mehanizma :**

Baterija sata se dopunjava prilikom izloženosti sata izvoru svetlosti. Prilikom nedovoljne dopunjenoštvi baterije, sat prelazi u mod uštete energije (baterije). Sat aktivira funkciju uštete 1 i 2.

Funkcija rada sata		Kada se baterija dopuni
Pojavljuje se simbol nedopunjenoštvi – funkcija 1	 Simbol funkcije 1	Simbol nestaje
Kazaljka sekunde se pomera u intervalu od po 2 sek - Funkcija 2	 Interval od po 2 sekunde	Kazaljka se vraća u normalni interval i simbol funkcije 1 ostaje dok se baterija ne dopuni



Uslovi kada je mod aktivan	Funkcije sata	Poništenje funkcije
Kada brojčanik nije izložen svetlu duže od 30 minuta - aktivira se funkcija uštede 1	Digitalni ekran se isključuje.	Izložite brojčanik i pritisnite bilo koje dugme.
Kada brojčanik nije izložen svetlu duže od 7 dana - aktivira se funkcija uštede 2	Digitalni ekran se isključuje i kazaljke se zaustavljaju na referentnoj poziciji.	Izložite brojčanik svetlu. Kazaljke će se pokrenuti i pokazivati vreme.

Upotreba hronografa:

Hronograf sata može da meri sve do 23 sata 59 minuta 59 sekundi 999, u 1/100 sekundi.



1. Pritisnite dugme M da bi namestili Hronograf mod „CHR“
2. Pritisnite dugme B da bi počeli merenje
 - Da bi videli zaustavno vreme pritisnite dugme A. Sat prikazuje vreme 10 sekundi
3. Pritisnite dugme B da bi zaustavili Hronograf
 - Da bi nastavili merenje pritisnite ponovo dugme B
 - Da bi resetovali hronograf pritisnite dugme A dok su kazaljke zaustavljene



(SPL) indikacija zaustavnog vremena

Hronograf ima i funkcije merenja vremena prolaznog vremena (RACE mod) i memorisanje najboljih prolaznih vremena.

Podešavanje funkcije gradova – World Time mod:

1. Pritisnite dugme M da bi odabrali World Time mod
2. Izvucite krunicu na poziciju 1
3. Pritisnite dugme A ili B da bi odabrali željeni grad
4. Nakon odabira grada pritisnite dugme M da bi vremensku zonu
5. Pritisnite dugme A da bi isključili ili isključili računanje vremenskih zona
6. Vratite krunicu na poziciju 0

