


- Ovaj sat je na solarni pogon. Izložite bročanic svetlui koristite ga kada je dovoljno napunjen.

Identifikacija komponente

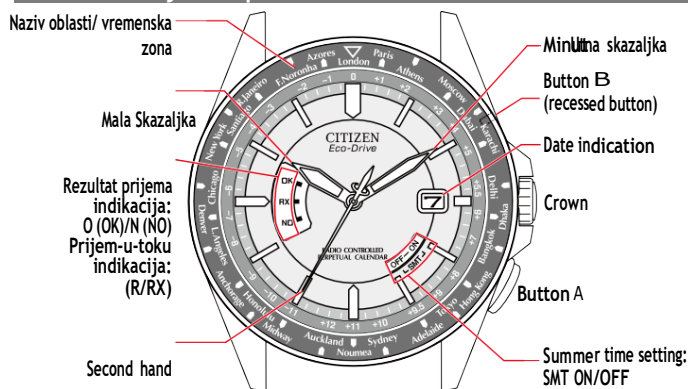

- Stvarni izgled se može razlikovati od ilustracije.
- Krunica ima dva položaja kada se izvlači.



Provera rezerve snage

- Gurnite krunu u položaj 0.
- Pritisnite i otpustite donje desno dugme A.

Druga kazaljka se pomera da pokaže rezervu snage.

Pokret druge ruke	Status rezerve snage
Pokazujući „O (OK)” ili „N (NO)” nakon pomeranja u smeru kazaljke na satu	Rezerva snage je dovoljna.
Pokazujući „O (OK)” ili „N (NO)” nakon pomeranja u smeru suprotnom od kazaljke na satu	Napunite odmah

- “OK” i “NO” označavaju rezultat prijema vremenskog signala. Oni nemaju veze sa nivoom punjenja.

- Pritisnite i otpustite donji desni taster A da biste završili proceduru.

Indikacija se vraća na trenutno vreme.

- Automatski se vraća na indikaciju trenutnog vremena za oko 10 sekundi bez pritiskanja dugmeta.

Provera rezultata prijema signala

- Gurnite krunu u položaj 0.
- Pritisnite i otpustite donje desno dugme A.

Druga kazaljka se pomera da pokaže rezultat poslednjeg prijema.

Indikacija	Rezultat prijema
OK	Prijem je bio uspešan.
NO	Prijem nije uspeo.

- Pokušajte sa prijemom signala prateći korake u Ručno primanje signala (prijem na zahtev) ako poslednji prijem nije uspeo.

- Pritisnite i otpustite donji desni taster A da biste završili proceduru

- Indikacija se vraća na trenutno vreme.
 - Automatski se vraća na indikaciju trenutnog vremena za oko 10 sekundi bez pritiskanja dugmeta.

Podešavanje svetskog vremena

- Postavka svetskog vremena kontroliše ciljnu stanicu sa koje sat pokušava da primi signale.

- Izvučite krunu u položaj 1.

Druga kazaljka se pomera da pokaže oblast koja je trenutno podešena.

- Rotirajte krunu da biste izabrali oblast.

- Izaberite oblast iz tabele vremenskih zona i reprezentativnih područja
- Svaki put kada promenite oblast, prikazuje se vreme i datum izabrane oblasti.

- Gurnite krunu u položaj 0 da biste završili proceduru.

Indikacija se vraća na trenutno vreme.

Tabela vremenskih zona i reprezentativnih područja

- Kada koristite sat u oblasti koja nije navedena u tabeli, izaberite naziv oblasti u istoj vremenskoj zoni.
- Može biti teško primiti signale u određenom okruženju gde je teško doći do signala.

Vremenska zona	Kazaljka sekunde	Naziv oblasti	Reprezentativno područje	Signalna stanica
0	0	LON *	London	Germany
+1	2	PAR *	Paris	
+2	4	ATH *	Athens	Germany
+3	7	MOW/RUH *	Moscow/Riyadh	
+4	9	DXB	Dubai	China
+5	11	KHI	Karachi	
+5.5	14	DEL	Delhi	China
+6	16	DAC	Dhaka	
+7	18	BKK	Bangkok	China
+8	21	BJS	Beijing	
+9	23	TYO	Tokyo	Japan
+9.5	25	ADL	Adelaide	Japan
+10	28	SYD	Sydney	
+11	30	NOU	Noumea	USA
+12	32	AKL	Auckland	
-11	35	MDY	Midway	USA
-10	37	HNL	Honolulu	
-9	39	ANC **	Anchorage	USA
-8	42	LAX **	Los Angeles	
-7	44	DEN **	Denver	USA
-6	46	CHI **	Chicago	
-5	49	NYC **	New York	USA
-4	51	SCL	Santiago	
-3	53	RIO	Rio de Janeiro	Germany
-2	56	FEN	Fernando de Noronha	
-1	58	PDL *	Azores	

- Vremenska zona u tabeli je zasnovana na UTC (koordinirano univerzalno vreme).
- Zemlje ili regioni mogu promeniti vremenske zone iz različitih razloga.
- Za oblast sa * ili **, indikacija letnjeg vremena i standardnog vremena su povezani zajedno.
- Oblasti sa oznakom ♦ su van dometa i signali se ne mogu primiti. (Sat ipak pokušava da primi signale sa ciljane signalne stanice..)

Primanje signala ručno (prijem na zahtev)

- Potrebno je 2-15 minuta da se završi prijem.

1. Gurnite krunu u položaj 0.

2. Pritisnite i držite donji desni taster A 2 sekunde ili duže.

Druga kazaljka pokazuje „RKS“ i prijem signala počinje. Druga kazaljka se vraća u normalno kretanje nakon završetka prijema.

Prijem je bio uspešan	Vreme će biti ažurirano.
Prijem nije uspeo	Vreme se ne koriguje i vraća se prethodno podešeno vreme.

- Pritisnite i držite dugme A 2 sekunde ili duže da biste otkazali prijem.

Promena letnjeg vremena i standardnog vremena

1. Izvucite krunu u položaj 2.

2. Okrenite krunicu da biste promenili postavku letnjeg vremena.

Podešava nje letnjeg vremena	Opis
SMT ON	Označeno je letnje vreme. Sat automatski prebacuje između standardnog vremena i letnjeg računanja vremena u zavisnosti od toga da li je signal za proveru letnjeg vremena sadržan ili ne u primljenom signalu
SMT OFF	Navedeno je standardno vreme. Standardno vreme se prikazuje čak i kada se primi signal za proveru letnjeg vremena.

3. Gurnite krunu u položaj 0 da biste završili proceduru.




Ručno podešavanje vremena i kalendara


- Proverite postavku svetskog vremena unapred u Podešavanje svetskog vremena.

1. Izvucite krunu u položaj 2.
2. Pritisnite i otpustite donji desni taster A.
Druga kazaljka pokazuje na 0 sekundi.
3. Pritiskajte i otpuštajte donji desni taster A više puta da biste promenili kazaljku/indikaciju koju treba ispraviti.
 - Svaki put kada pritisnete dugme A, cilj se menja na sledeći način:
Minut → sat → datum → godina/mesec → (nazad na vrh)
 - Kazaljke i indikatori se blago pomeraju kada su izabrani kako bi pokazali da postaju podesivi.
4. Okrenite krunicu da biste podesili kazaljku/indikaciju.
 - Kada brzo rotirate krunicu nekoliko puta, kazaljka/indikacija će se neprekidno pomerati. Da biste zaustavili brzo kretanje, rotirajte krunu u bilo kom smeru.
 - Kazaljka sata i indikacija datuma se pomeraju sinhrono.
 - Promena indikacije datuma pokazuje da je upravo postalo pre podne. Vodite računa da je vreme pre podne ili popodne.
 - Godina i mesec su označeni drugom kazaljkom.

„Mesec“ odgovara jednoj od 12 zona prikazanih na slici ispod. Svaki broj znači mesec.

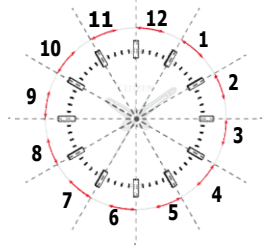

„Godina“ odgovara godinama od prestupne godine i označena je markerima u zoni svake mesec dana.

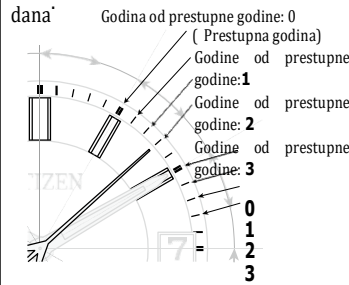

5. Ponovite korake 3 i 4.

5. Gurnite krunu u položaj 0 u skladu sa pouzdanim izvorom vremena da biste završili proceduru.

- Provera referentne pozicije

1. Izvucite krunu u položaj 1.
2. Pritisnite i držite gornji desni taster B 5 sekundi ili duže.
Kazaljke i indikacija počinju da se pomeraju na trenutne referentne pozicije sačuvane u memoriji.
Otpustite dugme dok kazaljke/indikator počnu da se kreću.
3. Proverite referentne pozicije.
Ispravne referentne pozicije:
 - Kazaljke sata, minuta i sekunda: 0 sat 00 minuta 0 sekundi
 - Indikacija datuma: "1"
 Kada se trenutna referentna pozicija razlikuje od ispravne, podesite poziciju prateći korake „Korekcija referentne pozicije“.
4. Gurnite krunu u položaj 0 da biste završili proceduru.



Ispravljanje referentne pozicije

1. Izvucite krunu u položaj 1.
2. Pritisnite i držite gornji desni taster B 5 sekundi ili duže.
Kazaljke i indikacija počinju da se pomeraju na trenutne referentne pozicije sačuvane u memoriji.
 - Otpustite dugme dok kazaljke/indikator počnu da se kreću.
 Kada sve ruke prestanu da se kreću, izvucite krunu u položaj 2.
3. Pritiskajte i otpuštajte donji desni taster A više puta da biste promenili kazaljku/indikaciju koju treba ispraviti.
 - Svaki put kada pritisnete dugme, cilj se menja na sledeći način:
Kazaljka sata → kazaljke sekunda/minut → indikacija datuma → (nazad na vrh)
4. Okrenite krunicu da biste podesili kazaljku/indikaciju.
 - Kada brzo rotirate krunicu nekoliko puta, kazaljka/indikacija će se neprekidno pomerati. Da biste zaustavili brzo kretanje, rotirajte krunu u bilo kom smeru.
 - Kazaljka sekunde i minuta pomeraju se sinhrono.
6. Ponovite korake 4 i 5.
7. Gurnite krunu u položaj 0 da biste završili proceduru.

Resetovanje sata - Resetovanje svih

1. Izvucite krunu u položaj 2.
2. Pritisnite i otpustite donje desno dugme A i gornje desno dugme B istovremeno.
Druga kazaljka se pomera na poziciju 0 sekunde, a druge kazaljke i indikacija datuma se lagano pomeraju i izvršava se sve resetovanje.

Vrednosti podešavanja nakon All Reset	
Kalendar	Januar prestupne godine (pozicija od 5 sekundi)
Svetsko vreme	±0 iz UTC (LON), London
Letnje vreme	Isključeno u svim oblastima

Posle resetovanja

Nakon resetovanja svih, podesite referentni položaj. Podesite podešavanje svetskog vremena i primajte signale ručno (prijem na zahtev) da biste podesili vreme i kalendar nakon toga.