

LONGINES

UPUTSTVA ZA UPOTREBU


LONGINES

Drago nam je što ste postali vlasnik LONGINES sata. Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe vašeg LONGINES sata kako biste obezbedili ispravan rad i dug životni vek. Ako želite više informacija o svom satu ili ako ima neku komplikaciju, možete pronaći detaljne informacije i tutorijale odlaskom na našu veb stranicu na www.longines.com/instruction-manual ili bi skeniranje QR koda.



HRONOGRAF – L687

LONGINES

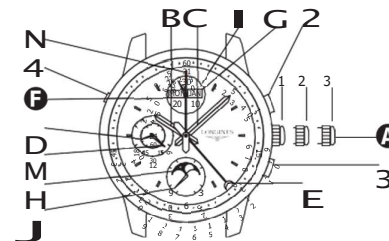

A Krunica	H Mesečeve mene	2 Start/stop potiskivač. Uključite i isključite kazaljku hronografa i brojače
B Satna kazaljka	I 30- brojač minuta	3 Hronograf kazaljka i brojlja za resetovanje
C Minutna kazaljka	J 12-brojač sati	4 Dnevni korektor
D Sekundna kazaljka	M 24H AM/PM indikator	
E Datumar	N Sekundna kazaljka hronografa	
F Prozor prikaza dana u		
G Prozor prikaza meseci		

Sat, minut, sekunde, dan, mesec, datum, faza meseca i 24-časovni prikaz. Može da meri događaje koji traju do 12 sati, prikazujući rezultate na najbližu 1/5 sekunde.

Uvrtna krunica

Neki LONGINES modeli su opremljeni krunom koja se ušrafi, koja se mora odvrtiti pre podešavanja vremena, ispravljanja datuma ili namotaja, okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Nakon podešavanja, vratite krunu u položaj 1, a zatim je gurnite nazad i čvrsto je zavrnite da biste obezbedili vodootpornost sata.

LONGINES

HRONOGRAF – L687

Izbegavajte podešavanje vremena dok je funkcija hronografa u upotrebi

Podešavanje vremena i stop

Izvučite krunicu u položaj 3 kada je kazaljka za male sekunde (koja se nalazi na 9 sati) na 60. Okrenite krunicu u bilo koju stranu do željenog prikaza vremena. Čim se vreme sinhronizuje, vratite krunu u položaj

Pogledajte indikator 24h da biste se prilagodili željenom vremenu, u terminima ujutro ili posle podne. Avoid any date, month and day correction, or use of the corrector 4, between 19:00 and 06:00; this could damage the mechanism.

Brza korekcija datuma i meseca

Izvučite krunu u položaj 2, a zatim je okrenite unazad do željenog prikaza datuma i meseca. Tokom ove operacije, vaš sat će nastaviti da radi; neće biti potrebno podešavanje vremena. Datum je potrebno ispraviti nakon svakog meseca kraćeg od 31 dana. Gurnite krunu nazad u položaj 1. Datum će se promeniti kada kazaljka sata prođe ponoć.

Izvučite krunu u položaj 2 i okrenite je napred dok se pun mesec ne pojavi u sredini prozora mesečeve faze. Saznajte datum poslednjeg punog meseca i okrenite krunu napred za onoliko obrtaja koliko je dana proteklo od poslednjeg punog meseca, a zatim gurnite krunu nazad u položaj

Korekcija dana

Pritisnite korektor 4 koji se nalazi na 10 sati da korigujete dan koristeći korektor...

Pre svake operacije merenja vremena, kazaljke hronografa moraju biti na početnoj tački.

Standardni Start – Stop – Reset funkcija

Used for timing a single event:

- Pritisnite taster 2: hronograf će se pokrenuti.
- Pritisnite taster 2: hronograf će se zaustaviti.
- Pritisnite taster 3 za resetovanje.

Funkcija Ralli Add (parcijalna)

- Koristi se za merenje uzastopnih događaja, ali ne i za intervale između njih. Svaki rezultat se automatski dodaje prethodnom. Da biste odredili vreme za različite faze auto relija, na primer, sledite proceduru u nastavku:
- Na početku prve faze, pritisnite taster 2: hronograf će se pokrenuti.
- Na kraju prve faze pritisnite dugme 2 opet: hronograf će stati.
- Ponovite za svaku fazu relija.
- Na kraju završne etape hronograf će pokazati ukupno vreme relija, drugim rečima, akumulirano vreme za sve etape.
- Pritisnite taster 3 za resetovanje.

LONGINES GARANCIJSKA KARTICA

LONGINES

Skeniranje QR koda na garantnom listu vašeg sata pomoću kamere vašeg pametnog telefona daje vam pristup veb lokaciji LONGINES. Tamo ćete naći posebno uputstvo za upotrebu vašeg sata, dostupno na 33 jezika, zajedno sa savetima za održavanje vašeg sata i uslovima garancije.

