


LONGINES

HRONOGRAF – L688

LONGINES

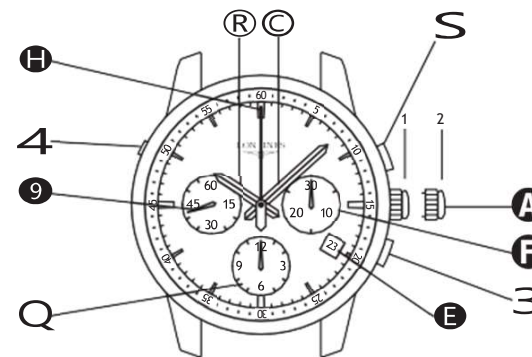

A Krunica

R Satna kazaljka

C Minutna kazaljka

9 Sekundna kazaljka

E Prozor datuma

F 30-o minutni brojač

Q 12-o satni brojač

H Sekundarna kazaljka
hronografa

S Pokretni deo za
pokretanje/zaustavljanje.
Uključite i isključite kazaljku
hronografa i brojače

3 Pokretni deo za
resetovanje kazaljke

4 Korektor datuma

Prikaz sata, minuta, sekundi i datuma. Može se koristiti za vreme događaja koji traju do 12 sati, prikazujući rezultate na najbližu 1/5 sekunde.

Uvrtna krunica

Neki LONGINES modeli su opremljeni krunom koja se ušrafi, koja se mora odvrnuti pre podešavanja vremena, ispravljanja datuma ili namotaja, okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Nakon podešavanja, vratite krunu u položaj 1, a zatim je gurnite nazad i čvrsto je zavrnite da biste obezbedili vodootpornost sata.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Izbegavajte podešavanje vremena dok je hronograf funkcija je u upotrebi

Podešavanje vremena i stop

Izvučite krunicu u položaj 2 kada je kazaljka sa malim sekundama (koja se nalazi na 9 sati) na 60. Okrenite krunicu na bilo koji način do željenog prikaza vremena. Čim se vreme sinhronizuje, vratite krunu u položaj 1.

Ako niste nosili svoj mehanički sat, potrebno ga je ručno namotati kroz tridesetak obrtaja.

Izbegavajte bilo kakvu korekciju datuma, ili korišćenje korektora 4, između 20:00 i 03:00; ovo može oštetiti mehanizam.

Brza korekcija datuma

Pritisnite korektor 4 da ispravite datum pomoću alata za ispravljanje Datum je potrebno ispraviti nakon svakog meseca kraćeg od 31 dana. Datum će se promeniti kada kazaljka sata prođe ponoć.

Pre svake operacije merenja vremena, kazaljke hronografa moraju biti na početnoj tački.

Standardna funkcija Start – Stop – Reset

Određivanje vremena za jedan događaj:

- Pritisnite taster S: hronograf će se pokrenuti.
- Pritisnite taster S: hronograf će se zaustaviti.
- Pritisnite taster 3 za resetovanje.

Funkcija dodavanja mitinga

Koristi se za merenje uzastopnih događaja, ali ne i za intervale između njih. Svaki rezultat se automatski dodaje prethodnom. Da biste odredili vreme za različite etape auto relija, na primer, pratite proceduru u nastavku:

- Na početku prve faze pritisnite dugme S: hronograf će početi. Na kraju prve faze pritisnite dugme S opet: hronograf će stati.
- Ponovite za svaku fazu relija.
- Na kraju završne etape hronograf će pokazati ukupno vreme relija, drugim rečima, akumulirano vreme za sve etape.
- Pritisnite taster 3 za resetovanje.

Tahimetarska skala

T Omogućava korisniku da očita brzinu u km/h. Vreme koliko je potrebno da se pređe 1 kilometar. Tačka gde su sekunde ručni zaustavljači označavaju prosečnu brzinu. Ako je potrebno 30 sekundi da se pređe 1 km, skala će pokazati prosečnu brzinu od 120 km/h.

Pulsometarska skala



Omogućava korisniku da direktno očita svoj otkucaj srca, pokretanjem hronografa brojanjem 30 otkucaja