




Opciono dugme C
Prikaz dana

Dugme A
Brzo podešavanje datuma
Datum ne podešavati između
21:00 i 00:30

Podešavanje datuma

Okrenite krunicu suprotno
smeru kazaljki na satu kako bi
podesili datum

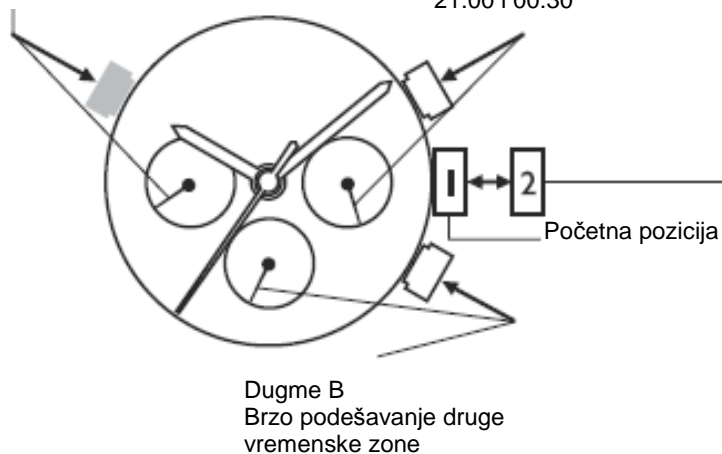

PODEŠAVANJE VREMENA

1. Zaustaviti kazaljku za sekunde izvlačenjem krunice.
2. Okretanjem krunice podesiti vreme.
3. Nakon podešavanja vremena čvrsto gurnuti krunicu nazad u normalnu poziciju.