


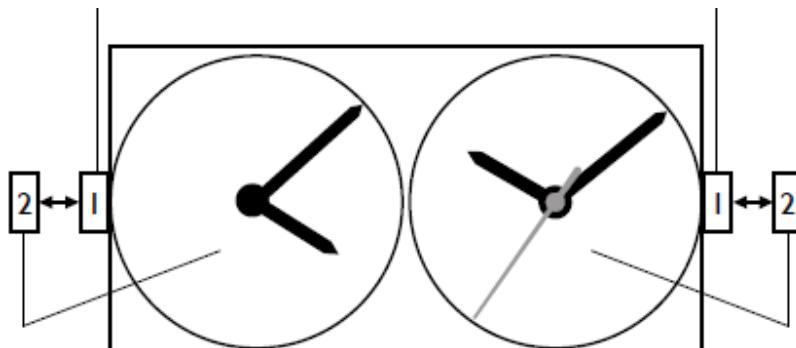

Početna pozicija

**PODEŠAVANJE VREMENA**

Zaustaviti kazaljku za sekunde izvlačenjem krunice.
Okretanjem krunice podešiti vreme.
Nakon podešavanja vremena čvrsto gurnuti krunicu nazad u normalnu poziciju.

Početna pozicija

PODEŠAVANJE VREMENA

Zaustaviti kazaljku za sekunde izvlačenjem krunice.
Okretanjem krunice podešiti vreme.
Nakon podešavanja vremena čvrsto gurnuti krunicu nazad u normalnu poziciju.